GT-N5120

دليل المستخدم

www.samsung.com

نبذة عن هذا الدليل

يوفر هذا الجهاز اتصالات محمول عالية الجودة ويتيح التمتع باستخدام معايير سامسونج الخبرة التقنية العالية. دليل المستخدم هذا مصمم خصيصًا لتوضيح وظائف وميزات الجهاز.

- يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- الصور ولقطات الشاشة قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف المحتوى عن المنتج النهائي، أو عن البرامج التي يقدمها مزودوا الخدمة أو شبكات النقل، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على أحدث إصدار من الدليل، راجع موقع سامسونج على الويب، *www.samsung.com*.
- المحتوى (المحتوى على الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. المستخدمون مسؤولون تمامًا عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، حدد خطة تعريفة بيانات مناسبة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه: المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدة أخرى

ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٣ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- شعار Android، ™Google، ™Google Maps، ™Google Mail، ™YouTube، ™Google Play Store و ™Google Talk هي علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
- ®Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- ®Wi-Fi، ™Wi-Fi Protected Setup، ™Wi-Fi Direct، ™Wi-Fi CERTIFIED، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.

®DivX، ®DivX Certified والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بشركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها ويتم استخدامها بمقتضى ترخيص.

حول DIVX VIDEO

®DivX عبارة عن تنسيق فيديو رقمي يتم إنشاؤه بواسطة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لـ Rovi Corporation. يعد هذا جهاز ®DivX Certified رسمي وقد اجتاز اختبارات قاسية للتحقق من أنه يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة *www.divx.com* لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى لقطات فيديو DivX، تفضل بزيارة.

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

جهاز ®DivX Certified هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى *vod.divx.com* لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

®DivX Certified لتشغيل فيديو ®DivX يصل إلى ٧٢٠ ميجابكسل HD، بما في ذلك المحتوى الفائق.

المحتويات

بدء التشغيل

٨ تصميم الجهاز
٩ الأزرار
١٠ قلم S
١٠ محتويات العبوة
١١ تركيب بطاقة SIM أو USIM
١٢ شحن البطارية
١٥ إدخال بطاقة ذاكرة
١٧ تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله
١٧ حمل الجهاز
١٨ قفل الجهاز أو إلغاء قفله
١٨ ضبط مستوى الصوت
١٨ الانتقال إلى الوضع الصامت

الأساسيات

١٩ رموز المؤشر
٢٠ استخدام شاشة اللمس
٢٣ حركات التحكم
٢٥ صديق الصفحة
٢٥ تنشيط النافذة المتعددة
٢٦ استخدام قلم S
٣٠ قلم Air View S
٣١ الأمر السريع
٣٢ إخطارات
٣٣ شاشة الصفحة الرئيسية
٣٥ استخدام التطبيقات المصغرة
٣٥ استخدام التطبيقات
٣٦ شاشة التطبيقات
٣٧ مساعدة
٣٧ إدخال نص
٣٩ الاتصال بشبكة Wi-Fi
٤٠ ضبط الحسابات
٤١ نقل الملفات
٤٢ تأمين الجهاز
٤٤ ترقية الجهاز

الاتصالات

٤٥ الهاتف
٥١ جهات الاتصال
٥٥ الرسائل
٥٦ بريد إلكتروني
٥٨ Google Mail
٥٩ Talk
٦٠ Google+
٦٠ مراسلة
٦١ ChatON

الويب والشبكة

٦٢ الإنترنت
٦٣ Chrome
٦٤ البلوتوث
٦٥ AllShare Cast
٦٦ AllShare Play (Samsung Link)
٦٧ التشغيل الجماعي
٦٨ Smart Remote

الوسائط

٦٩ مشغل الموسيقى
٧٠ الكاميرا
٧٧ الاستوديو
٨٠ Paper Artist
٨١ مشغل فيديو
٨٢ YouTube
٨٤ Flipboard

التطبيقات ومخازن الوسائط

٨٥ سوق Play
٨٦ Samsung Apps
٨٦ Game Hub
٨٧ Music Hub
٨٨ Play Books
٨٨ Play Movies
٨٨ موسيقى Play
٨٩ Play Magazines
٨٩ Readers Hub
٨٩ Video Hub
٩٠ Learning Hub

الأدوات المساعدة

٩١ ملاحظة S
٩٥ aNoteHD
٩٦ مخطط S
٩٨ Polaris Office
١٠١ Dropbox
١٠١ تنبيه
١٠٢ الساعة العالمية
١٠٣ الحاسبة
١٠٣ S Voice
١٠٤ Google
١٠٥ البحث الصوتي
١٠٥ ملفاتي
١٠٦ الملفات المحملة

السفر والتنقل محليًا

١٠٧ خرائط
١٠٨ دليل محلي
١٠٩ التنقل

الضبط

١١٠ نبذة عن الضبط
١١٠ Wi-Fi
١١١ البلوتوث

١١١ استخدام البيانات
١١٢ المزيد من الضبط
١١٣ وضع الشاشة الرئيسية
١١٣ وضع الحظر
١١٤ الصوت
١١٤ الشاشة
١١٥ التخزين
١١٦ نمط توفير الطاقة
١١٦ البطارية
١١٦ مدير التطبيقات
١١٦ خدمات الموقع
١١٧ قفل الشاشة
١١٨ الحماية
١١٩ اللغة والإدخال
١٢١ سحابة
١٢٢ النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط
١٢٢ إضافة حساب
١٢٢ الحركة
١٢٢ قلم S
١٢٣ الملحق
١٢٣ التاريخ و الوقت
١٢٤ إمكانية الوصول
١٢٥ خيارات المطور
١٢٦ حول الجهاز

حل المشكلات

بدء التشغيل

تصميم الجهاز

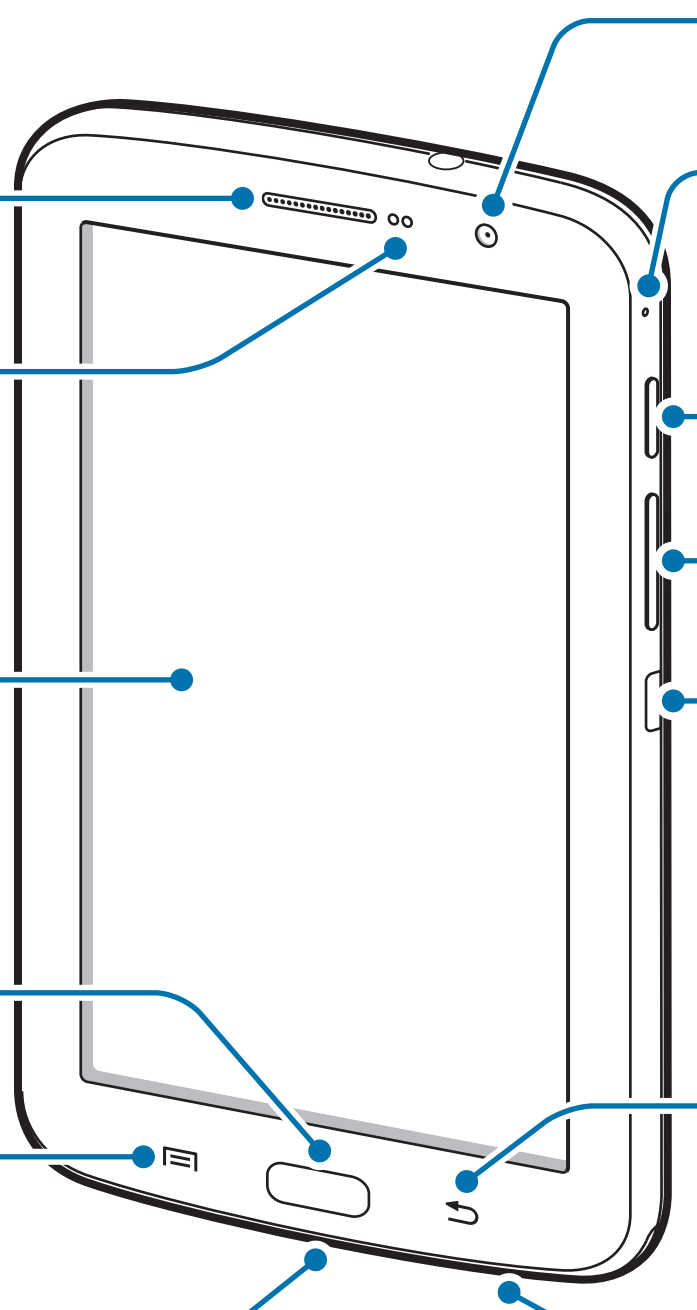

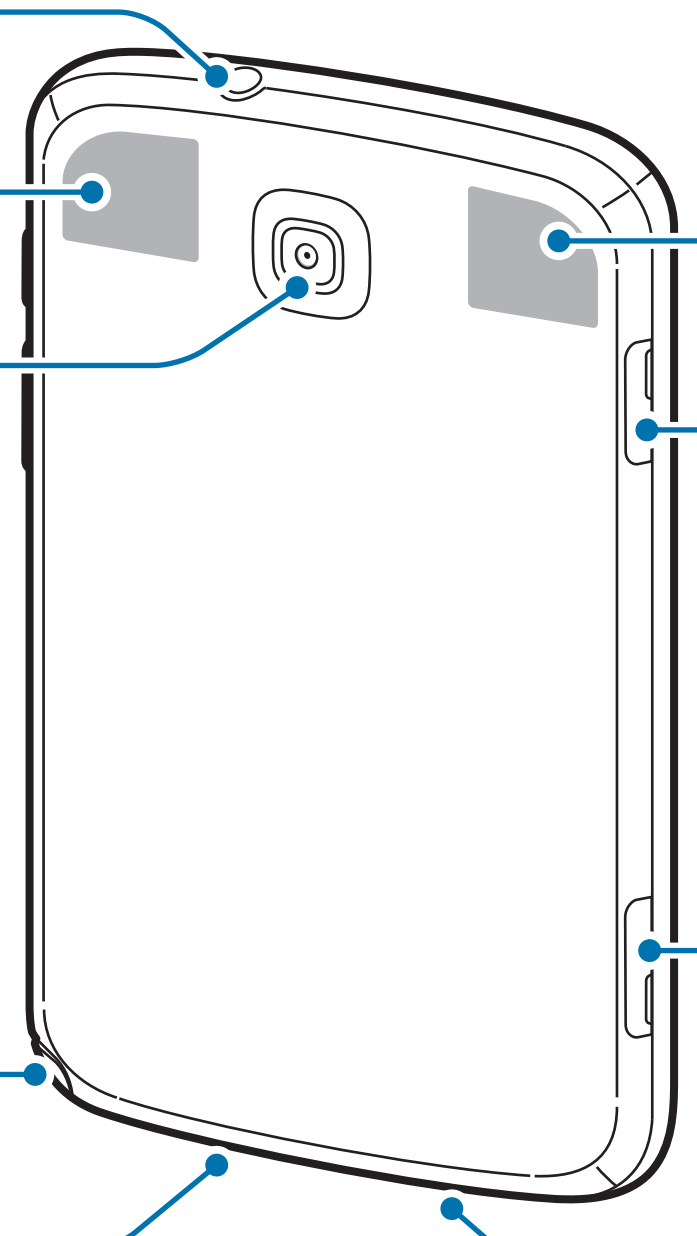

ينشط الميكروفون الموجود في الجزء العلوي من الجهاز فقط عندما تستخدم مكبر صوت الهاتف أو عند التقاط لقطات فيديو.

- لا تقم بتغطية منطقة الهوائي بيديك أو باستخدام أشياء أخرى. قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد لطاقة البطارية.
- لا تستخدم واقي للشاشة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث أعطال في المستشعر.
- لا تسمح للماء بملامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

الأزرار

مفتاح	الوظيفة
التشغيل	• اضغط مطولاً لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله. • اضغط مطولاً لمدة ٨-١٠ ثوان لإعادة تعيين الجهاز في حالة حدوث مشكلات خطيرة به أو في حالة توقفه، أو تجمده. • اضغط لقفل، أو لإلغاء قفل الجهاز. ينتقل الجهاز إلى وضع القفل عند إيقاف تشغيل شاشة اللمس.
القائمة	• اضغط لفتح قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية. • اضغط مطولاً على الشاشة الرئيسية بحث Google.
صفحة البدء	• اضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية. • اضغط مطولاً لفتح قائمة بالتطبيقات الحالية. • اضغط مرتين لتشغيل **S Voice**.
رجوع	• اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة. • اضغط مطولاً لتنشيط أو إلغاء تنشيط النافذة المتعددة.
مستوى الصوت	• اضغط لضبط مستوى الصوت.

قلم S

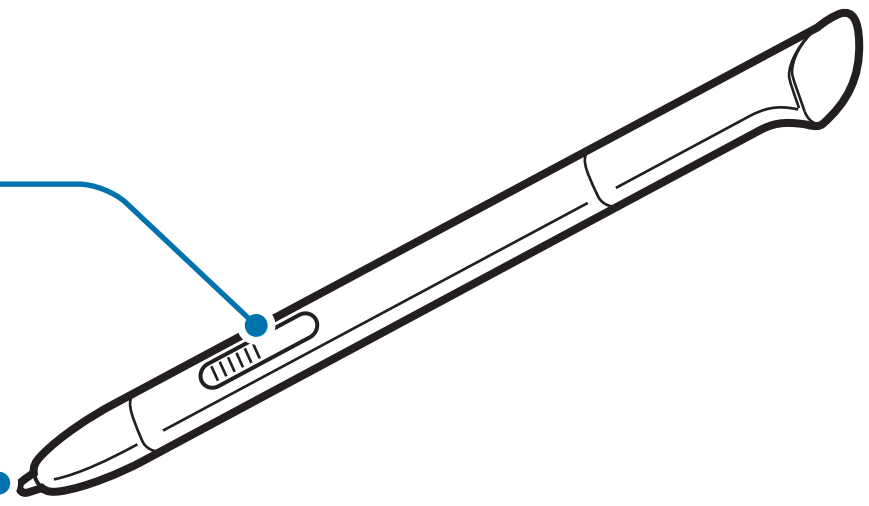

الاسم	الوظيفة
تلميح قلم S	• يقوم بتنفيذ حركات S قلم الأساسية. (ص. ٢٠)
مفتاح قلم S	• يقوم بتنفيذ حركات S قلم المتقدمة. (ص. ٢٦)

محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- الجهاز
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان.

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزوِّد الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغيير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- قد لا تكون الكماليات الأخرى متوافقة مع الجهاز.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. الأعطال التي قد تحدث بسبب استخدام ملحقات غير معتمدة لا يتم تغطيتها بواسطة خدمة الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغيير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تركيب بطاقة SIM أو USIM

أدخل بطاقة SIM أو USIM المتاحة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول.

- تعمل بطاقات microSIM فقط مع الجهاز.
- قد لا تتوفر بعض خدمات LTE حسب مزود الخدمة. للحصول على تفاصيل حول مدى توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة لديك.

١ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.

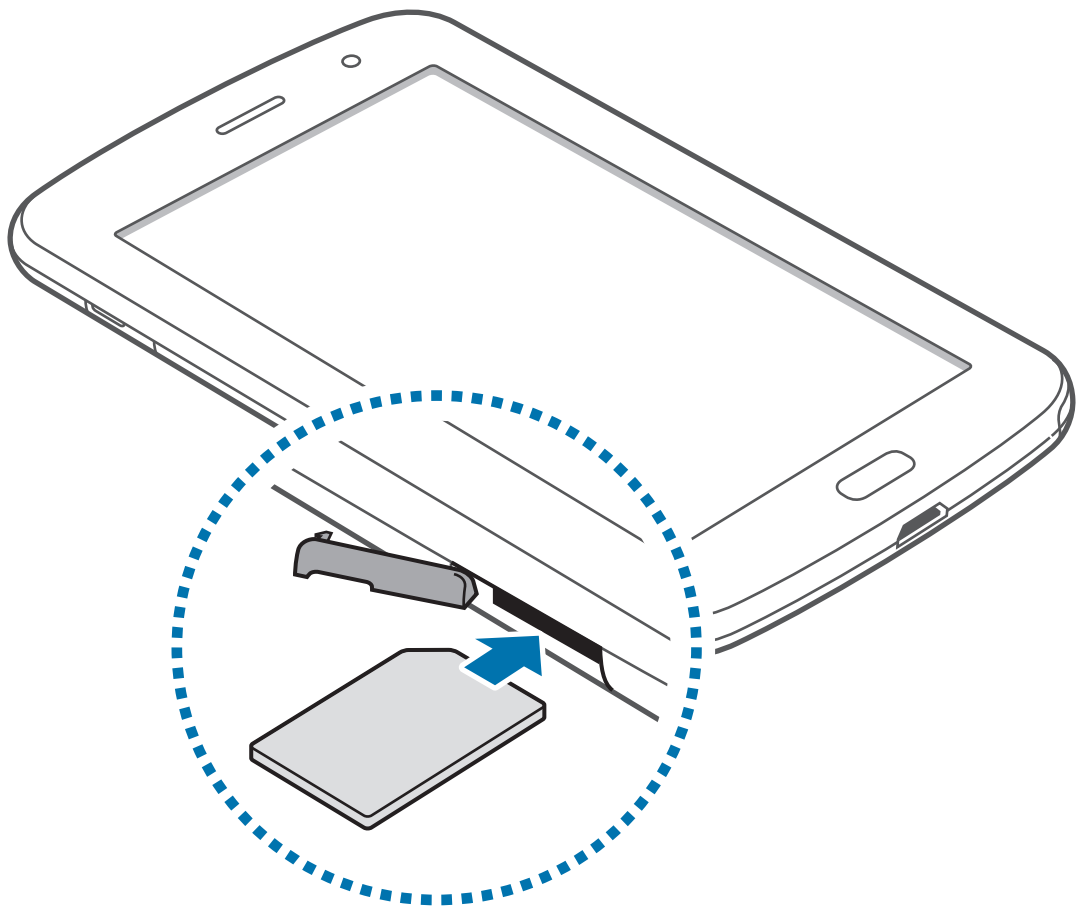

- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM. في حالة انحشار بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM، خذ الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإزالة بطاقة الذاكرة.
- توخى بالغ الحذر لألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.

٢ ادفع بطاقة SIM أو USIM إلى داخل الفتحة حتى تستقر في مكانها.

إزالة بطاقة SIM أو USIM

ادفع بطاقة SIM أو USIM حتى يتم إخراجها من الجهاز، ثم اسحبها للخارج.

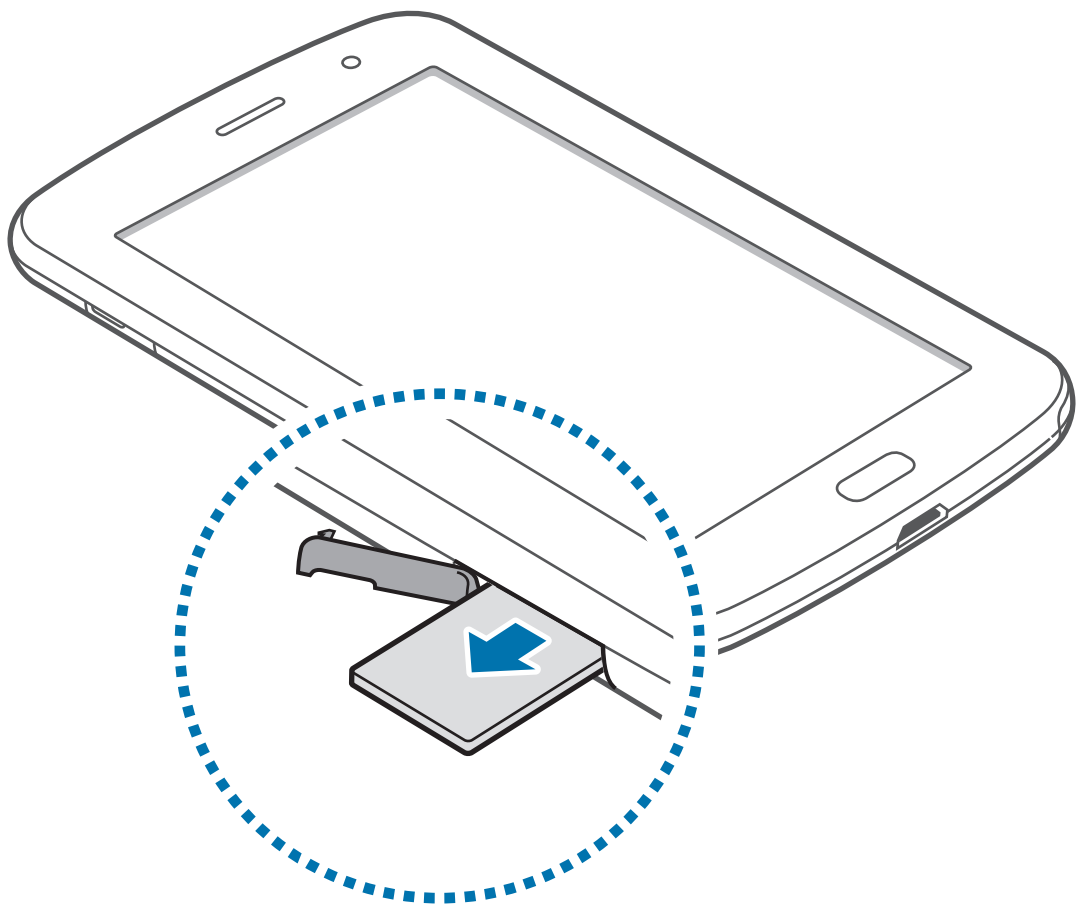

شحن البطارية

استخدم الشاحن لشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة.

يجب استخدام الشواحن والكبلات والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.

- عندما ينخفض مستوى شحن بطاريتك، يُصدر الجهاز نغمة تحذيرية ويتم عرض رسالة تفيد بانخفاض مستوى طاقة البطارية.
- في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

الشحن باستخدام الشاحن

قم بتوصيل كبل USB بمهيئ تيار USB ثم قم بتوصيل طرف كبل USB بالمقبس متعدد المهام.

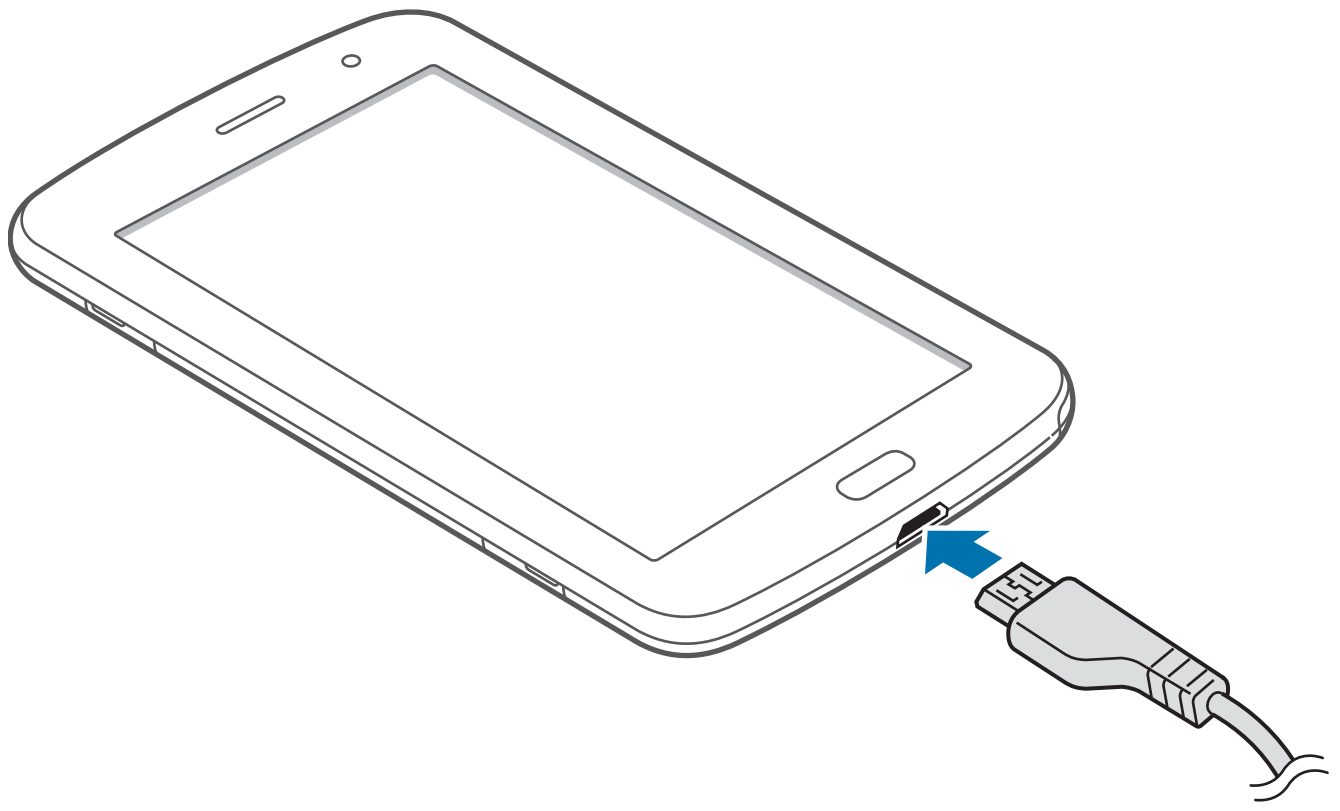

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربي.

لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن مقبس التيار في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. يجب أن يظل الجهاز قريبًا من المقبس الكهربي أثناء الشحن.

فحص حالة شاحن البطارية

عندما تقوم بشحن البطارية أثناء إيقاف تشغيل الجهاز، توضح الرموز التالية حالة الشحن الحالية بالبطارية:



جاري الشحن

مشحونة بالكامل

تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع "السكون" بالضغط على مفتاح التشغيل.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة ال البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة ال Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل سطوع الشاشة.

إدخال بطاقة ذاكرة

يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ٦٤ جيجابايت. استنادًا إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخى الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.

- يدعم الجهاز فقط نظام ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، سيظهر دليل الملف الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد **extSdCard** ضمن الذاكرة الداخلية.

١ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.

٢ ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في المكان المخصص لها.

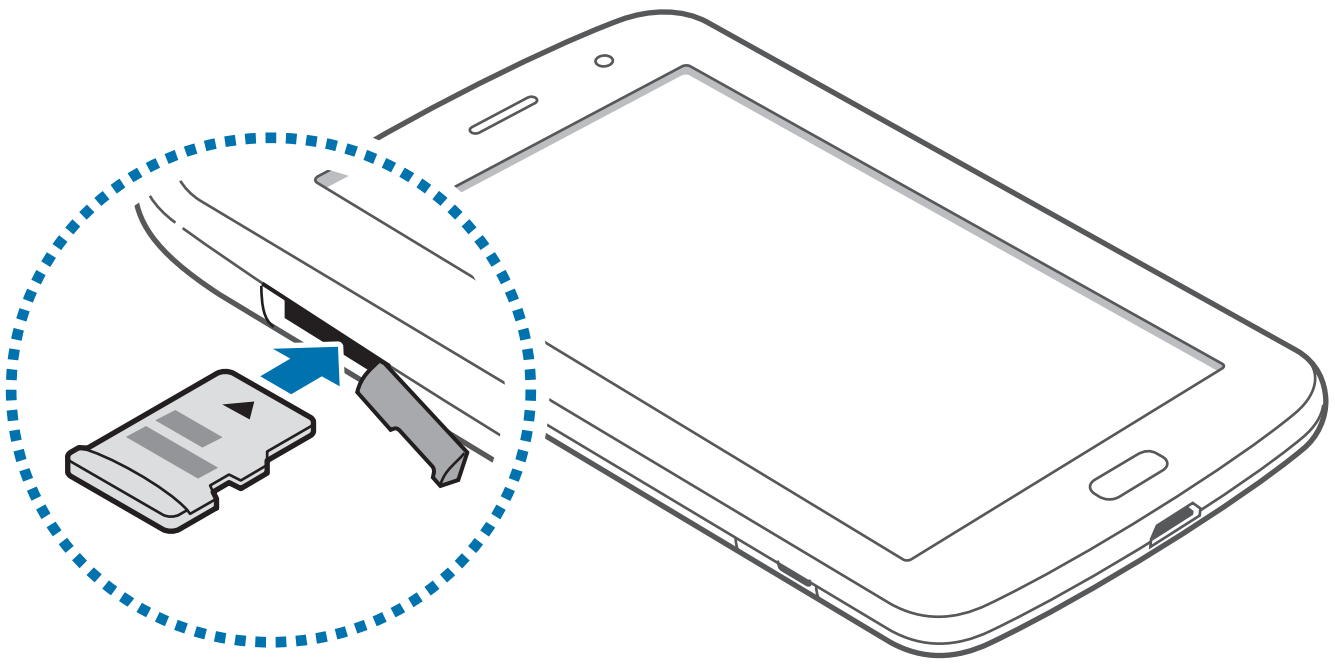

إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات** ← **الضبط** ← **التخزين** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD**.

ادفع بطاقة الذاكرة حتى يتم إخراجها من الجهاز، ثم اسحبها للخارج.

لا تقم بإزالة بطاقة ذاكرة أثناء نقل بيانات أو عند الوصول إلى المعلومات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات، أو إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث بسبب إساءة استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات.

تهيئة بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات** ← **الضبط** ← **التخزين** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.

تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

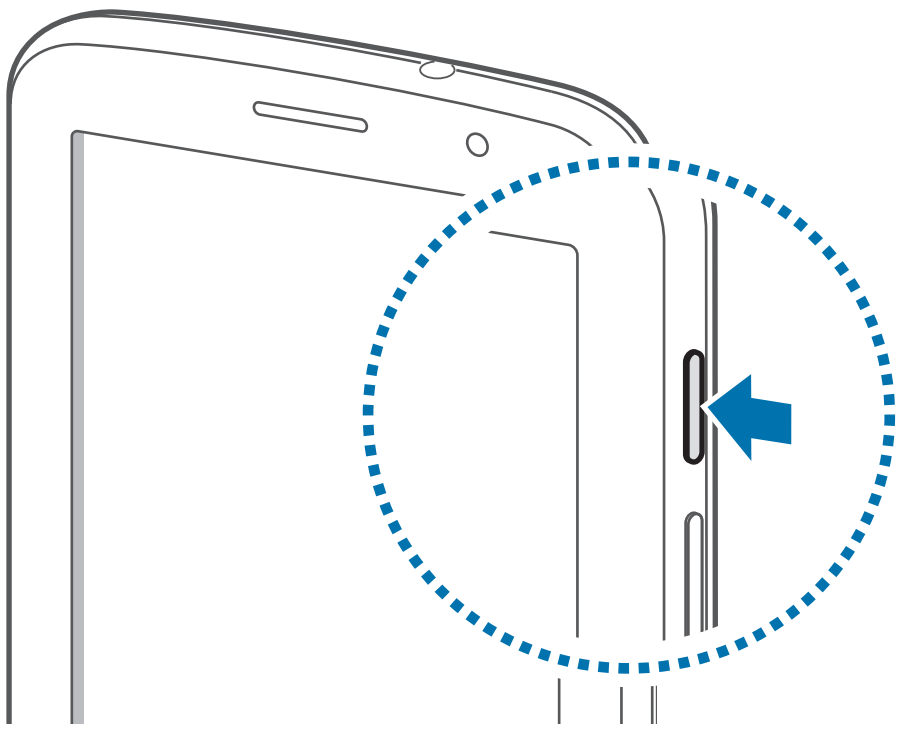

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل واضغط على **نمط الطيران** لتعطيل الميزات اللاسلكية.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ثم اضغط على **إيقاف التشغيل**.

حمل الجهاز

لا تقم بتغطية منطقة الهوائي بيديك أو باستخدام أشياء أخرى. قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد لطاقة البطارية.

قفل الجهاز أو إلغاء قفله

في حالة عدم استخدامه، اقفل الجهاز لمنع التشغيل غير المقصود. يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إيقاف تشغيل الشاشة ويضع الجهاز في وضع القفل. يقفل الجهاز تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لفترة زمنية محددة.

لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل أو على مفتاح الصفحة الرئيسية عند إيقاف تشغيل شاشة اللمس، واضغط في أي مكان على الشاشة، ثم انقر بإصبعك في أي اتجاه.

ضبط مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، أو لضبط مستوى الصوت عند تشغيل الموسيقى أو الفيديو.

الانتقال إلى الوضع الصامت

استخدم أحد الأساليب التالية:

- اضغط مطولاً على مفتاح مستوى الصوت حتى تنتقل إلى وضع السكون.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على **كتم** أو **اهتزاز**.
- افتح لوحة الإشعارات الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة، ثم اضغط على **صوت** أو **اهتزاز**.

الأساسيات

رموز المؤشر

توفر الرموز التي يتم عرضها في الجزء العلوي من الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة LTE متصلة
	متصلة عبر Wi-Fi
	تنشيط ميزة البلوتوث
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	متزامن مع الويب
	متصل بالكمبيوتر
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط
	المنبه فعال
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز

الرمز	المعنى
	تم تنشيط نمط الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

استخدام شاشة اللمس

استخدم فقط أصابعك أو قلم S لاستخدام شاشة اللمس.

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب ملامسة شاشة اللمس للمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة). أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.

إيماءات الأصابع

الضغط

لفتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

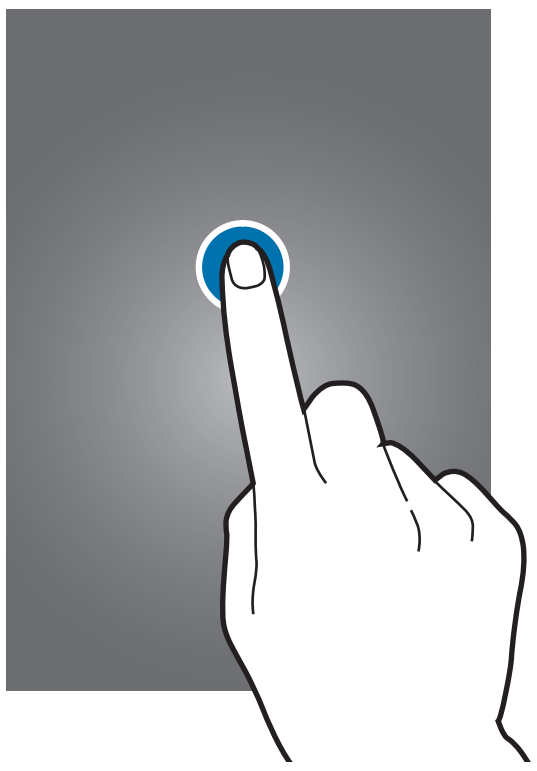

السحب

لتحريك أحد الرموز، أو صورة مصغرة، أو للمعاينة إلى موقع جديد، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

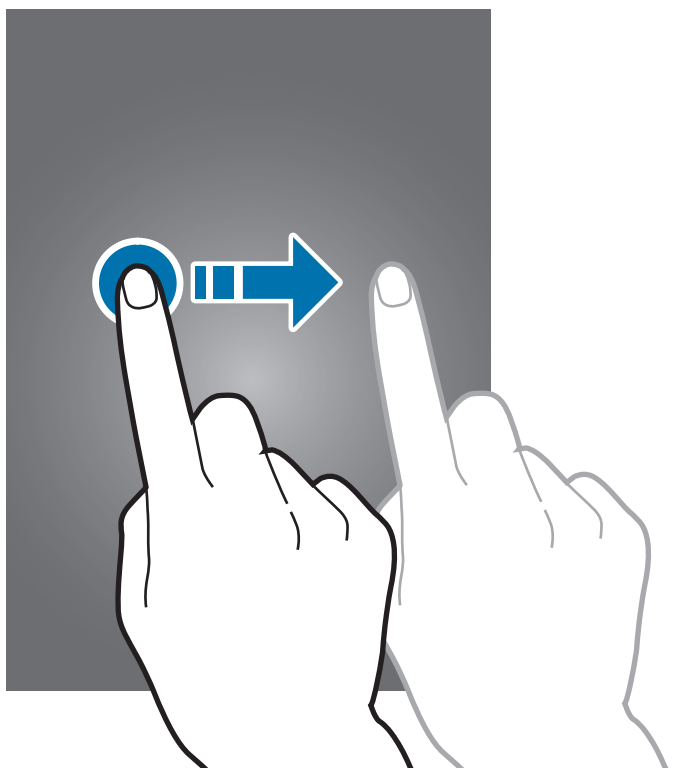

الضغط المزدوج

اضغط ضغطًا مزدوجًا على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط ضغطًا مزدوجًا مرة أخرى للرجوع.

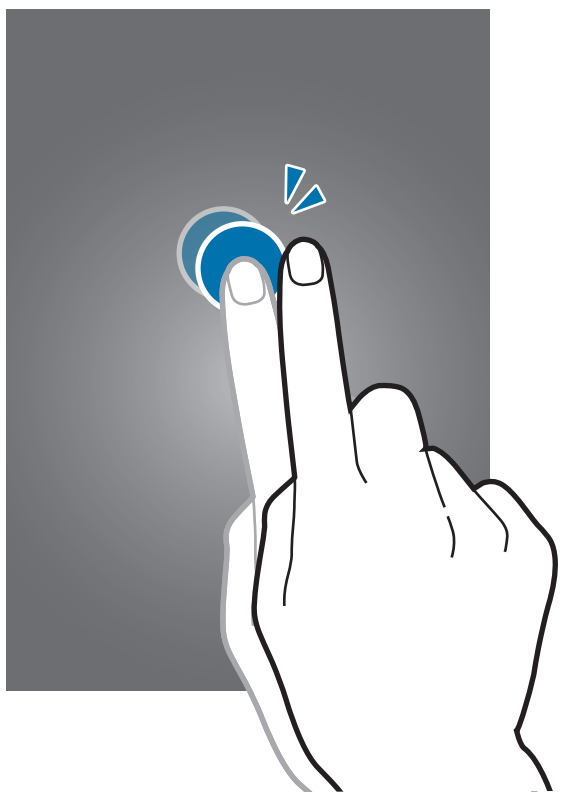

النقر

انقر لليسار أو لليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيق لمشاهدة لوحة أخرى. انقر للأعلى أو للأسفل للتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة، مثل الأسماء.

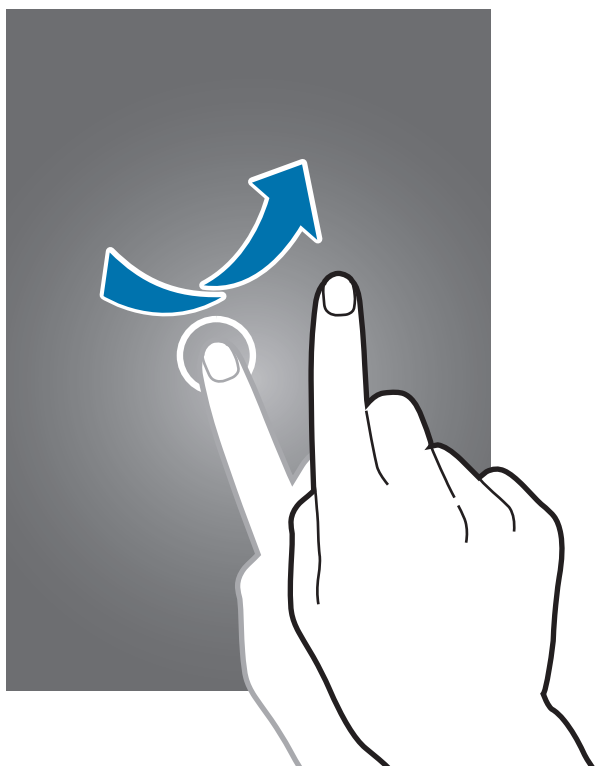

الضغط

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.

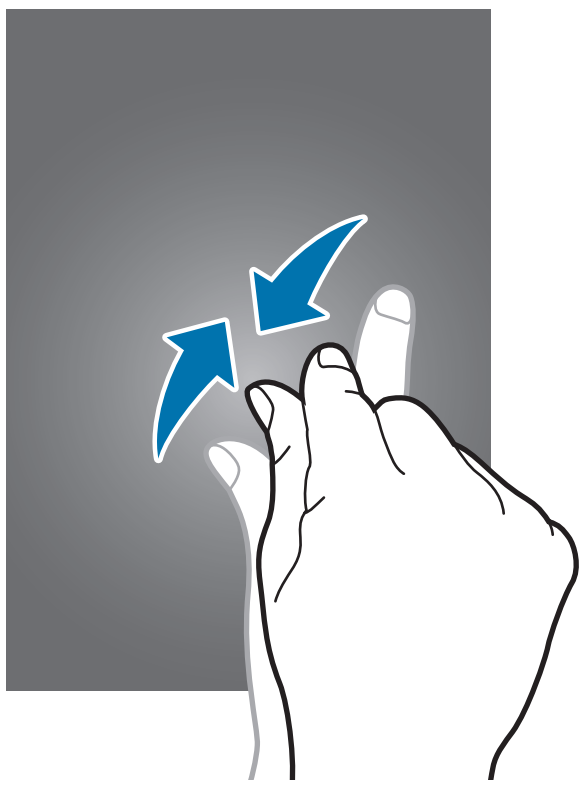

حركات التحكم

تتيح لك الحركات البسيطة إمكانية التحكم بسهولة في الجهاز.

قبل استخدام الحركات، تأكد من تنشيط ميزة الحركة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات** ← **الضبط** ← **الحركة**، ثم اسحب المفتاح **الحركة** جهة اليمين.

تدوير الشاشة

تتيح لك العديد من التطبيقات إمكانية العرض إما في اتجاه صورة طولية، أو أفقية. يؤدي تدوير الجهاز إلى ضبط الشاشة تلقائيًا لملاءمة اتجاه الشاشة الجديدة.

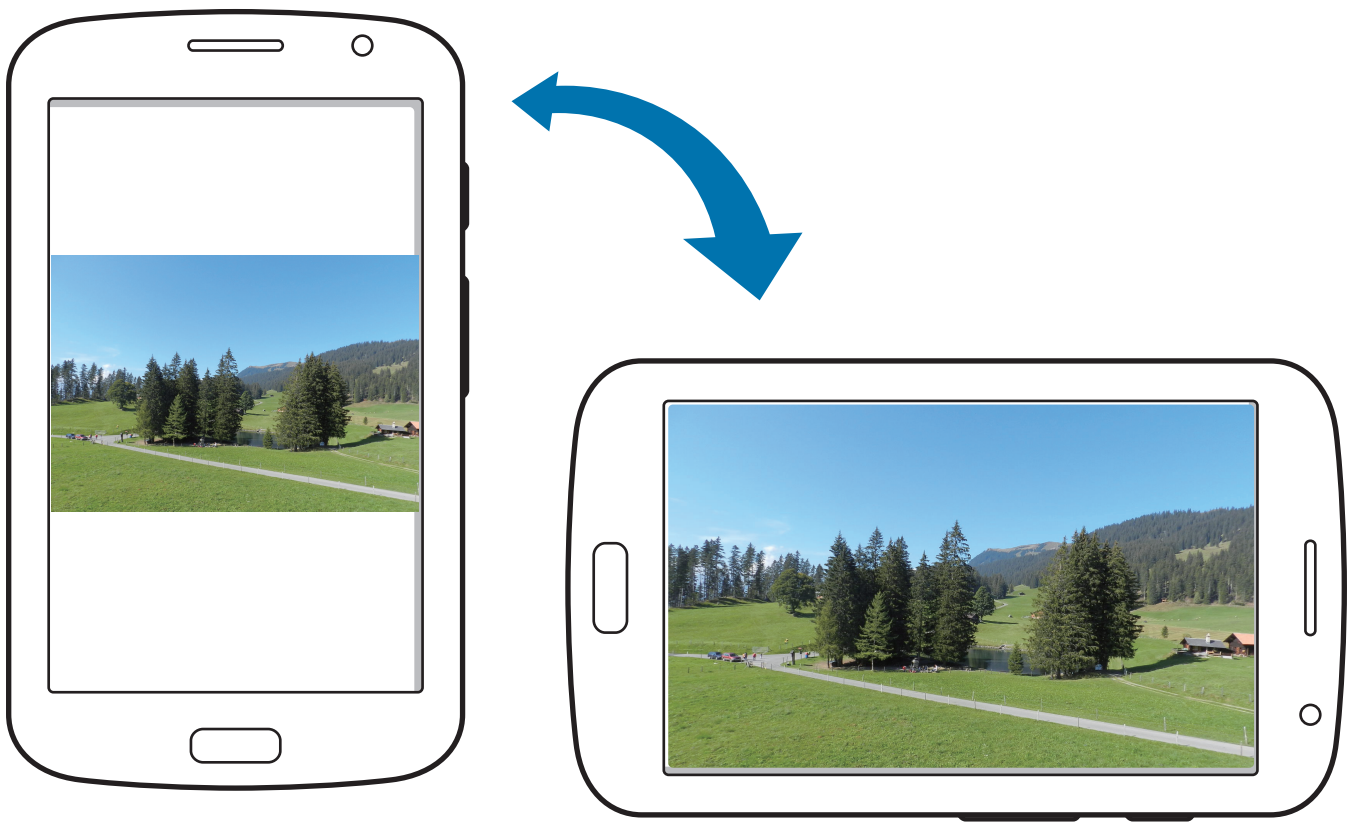

لمنع تدوير الشاشة تلقائيًا، افتح لوحة الإشعارات وقم بإلغاء تحديد **تدوير الشاشة**.

- لا تسمح بعض التطبيقات بتدوير الشاشة.
- تعرض بعض التطبيقات شاشة أخرى حسب الاتجاه. تتحول الحاسبة إلى حاسبة علمية عند تدوير الشاشة أفقيًا.

المسح

امسح بكف يديك بعرض الشاشة لالتقاط لقطة شاشة. يتم حفظ الصورة في **الاستوديو** ← **Screenshots**. لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات.

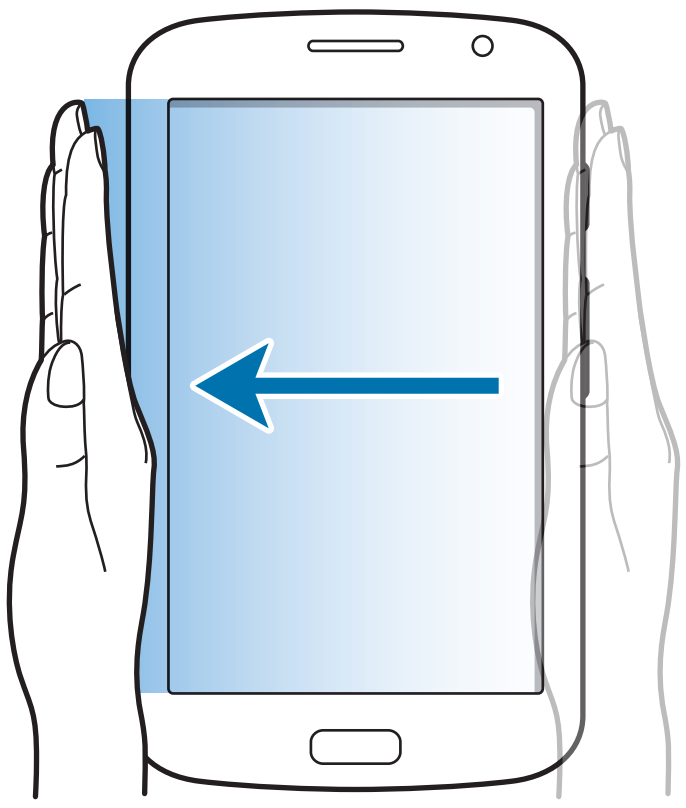

التغطية

قم بتغطية الشاشة بكف يديك لإيقاف تشغيل الوسائط مؤقتًا.

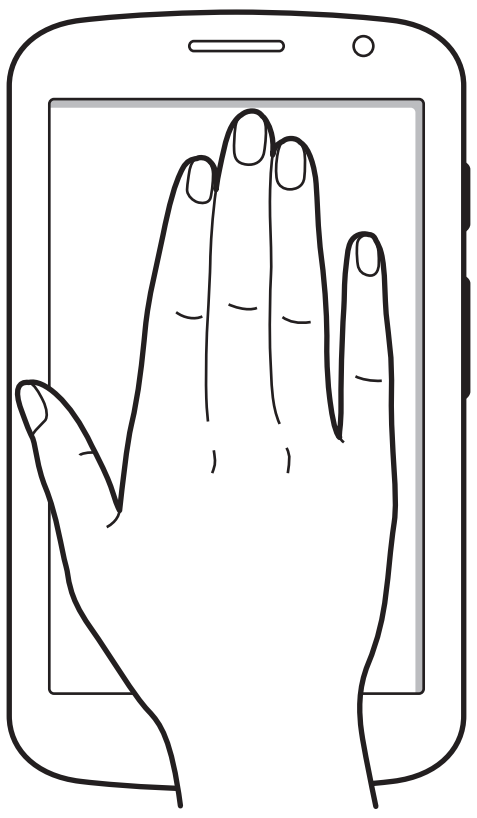

صديق الصفحة

استخدم هذه الميزة لاستخدام تطبيقات محددة تستند إلى الإجراءات الخاصة بك. تظهر الصفحات الخاصة بالإجراءات التي تقوم بها في الحالات الآتية:

- عندما تسحب قلم S من الفتحة.
- عندما تقوم بتوصيل سماعة رأس أو إرساء بالجهاز.
- أثناء قيامك بالتجوال.

تنشيط النافذة المتعددة

استخدم هذه الميزة لتشغيل تطبيقين على الشاشة في نفس الوقت.

- يمكن تشغيل التطبيقات الموجودة على لوحة النافذة المتعددة.
- عند تشغيل التطبيقات التي تحتوي على ملفات وسائط متعددة، مثل الموسيقى أو الفيديو، وسيتم تشغيل الصوت من كلا الملفين.
- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

لاستخدام الإطار المتعدد، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الشاشة** ثم ضع علامة اختيار على **الإطار المتعدد**.

استخدام لوحة الإطار المتعدد

لتنشيط لوحة Multi Window، اضغط مطولاً على . تظهر لوحة النافذة المتعددة على الجانب الأيسر من الشاشة. حدد تطبيق واحد، ثم اسحب تطبيق آخر إلى موقع جديد. لإلغاء تنشيط لوحة Multi Window، اضغط مطولاً على مرة أخرى.

اسحب الشريط الموجود بين لوحات التطبيقات لأعلى أو لأسفل لضبط حجم اللوحات.

اضغط على مقبض اللوحة لإخفاء أو عرض اللوحة. عندما تفتح اللوحة، اضغط مطولاً على المقبض واسحبه إلى حافة الشاشة لتحريك اللوحة. عندما تختفي اللوحة، اضغط مطولاً على المقبض واسحبه لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين لنقل المقبض.

استخدام قلم S

يمكن استخدام قلم S المضمنة لتحديد العناصر أو تنفيذ الإجراءات بسهولة. الإجراءات التي تستخدم قلم S مع الضغط على الزر توفر مميزات إضافية مثل التقاط صورة الشاشة.

اسحب قلم S من الفتحة للاستخدامه.

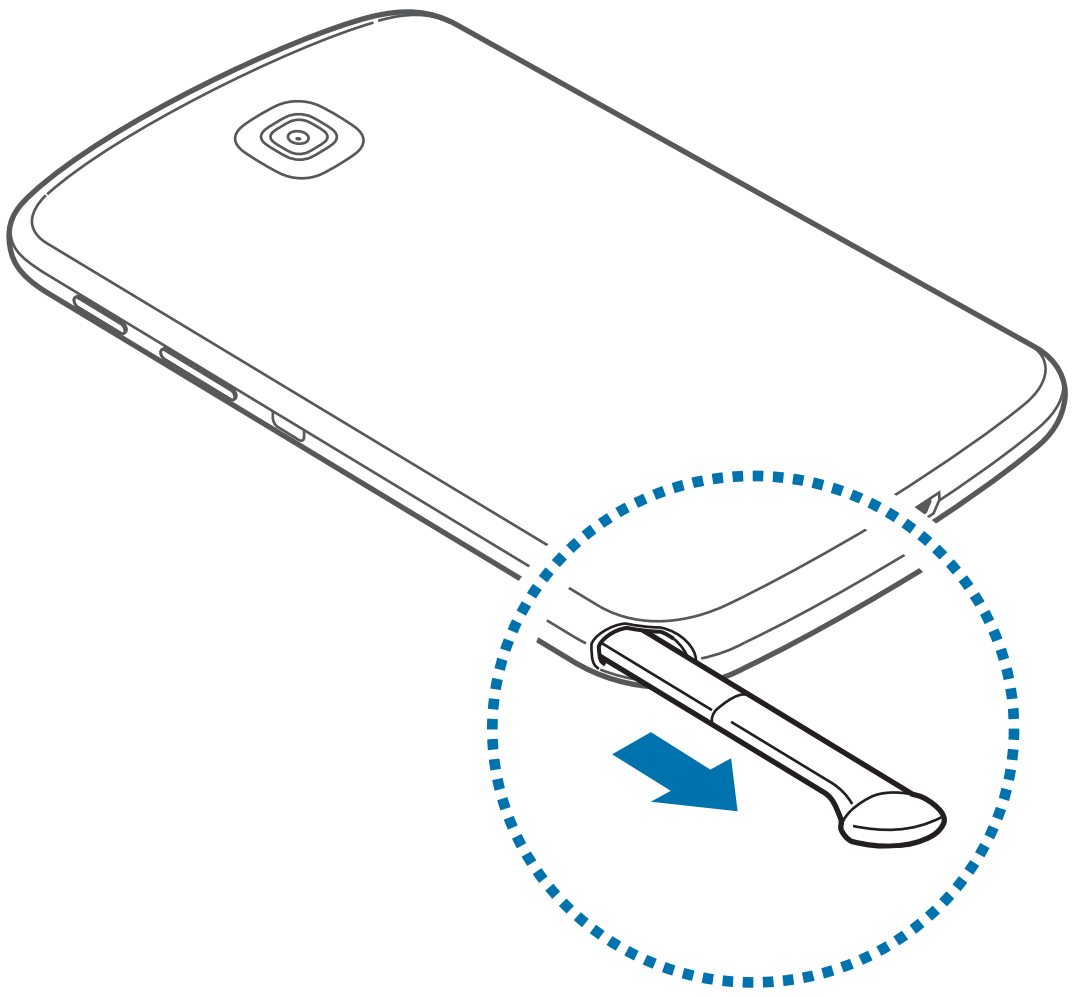

عندما تسحب قلم S من الفتحة، يكتشف ذلك الجهاز ويقوم بتنفيذ ما يلي:

- عندما توقم بتشغيل شاشة اللمس (إذا لم تكن قيد التشغيل).
- قم بتشغيل Popup Note.
- يفتح صفحة قلم S (من الشاشة الرئيسية).

- لا يمكن استبدال طرف قلم S. في حالة فقدان القلم المدبب للحساسية، قم بشراء قلم S جديد.
- إذا لم يعمل قلم S بطريقة صحيحة، فخذه إلى مركز خدمة سامسونج. راجع موقع سامسونج على الويب لمزيد من المعلومات حول قلم S.
- للحصول على أفضل النتائج، ابق قلم S في وضع متعامد مع شاشة اللمس وتجنب استخدامه بحواف حادة.

فتح قائمة

مع الضغط على الزر قلم S، اسحب ^ لفتح قائمة بالخيارات المتاحة على الشاشة.

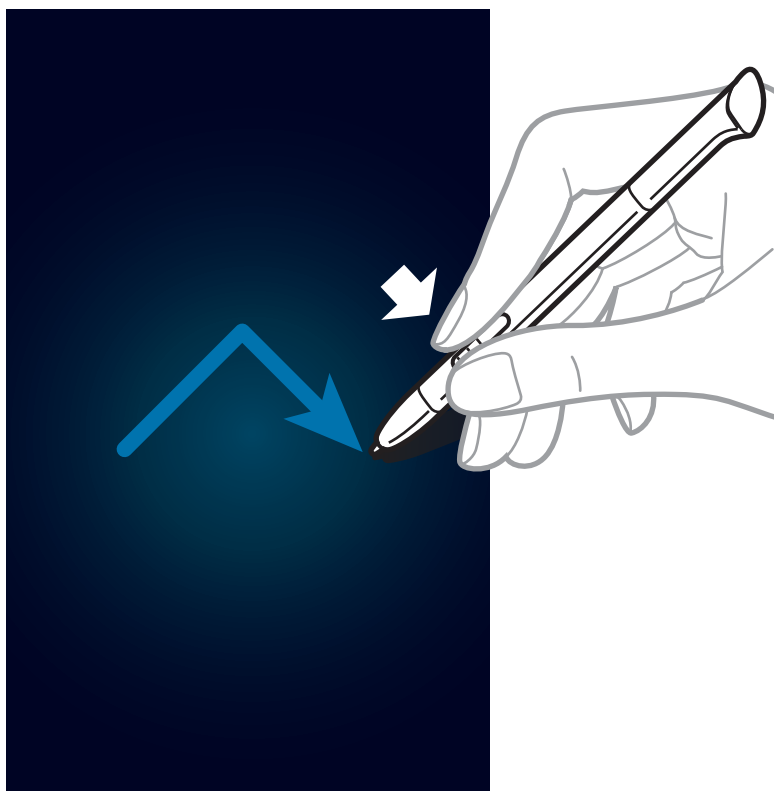

التراجع عن تنفيذ آخر إجراء

مع الضغط على الزر قلم S، اسحب < للتراجع عن آخر إجراء.

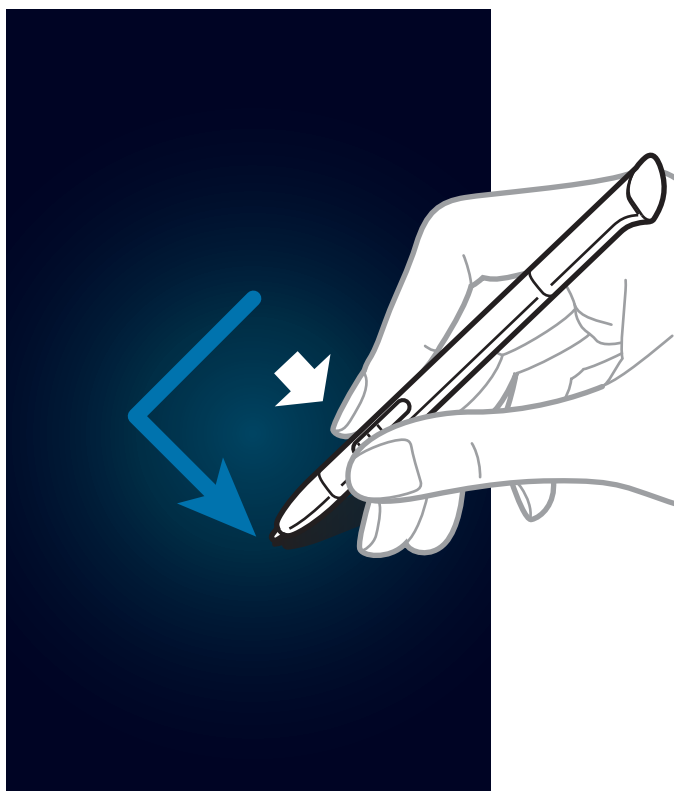

التقاط لقطات للشاشة

أثناء الضغط على الزر قلم S، المس الشاشة حتى تسمع صوت تكه. يتم حفظ لقطة شاشة في المجلد **الاستوديو** ← **Screenshots**.

يمكن الرسم أو الكتابة لاقتصاص لقطة شاشة. يتم حفظ الصور المعدلة في المجلد **الاستوديو** ← **IMG_edited**.

لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات.

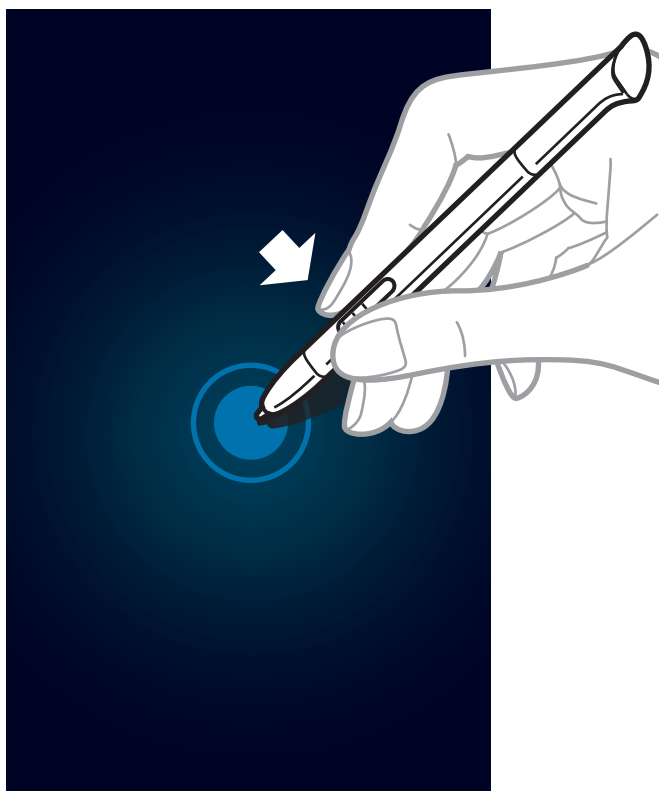

تشغيل Popup Note

مع الضغط على الزر قلم S، انقر نقرًا مزدوجًا على الشاشة لتشغيل Popup Note.

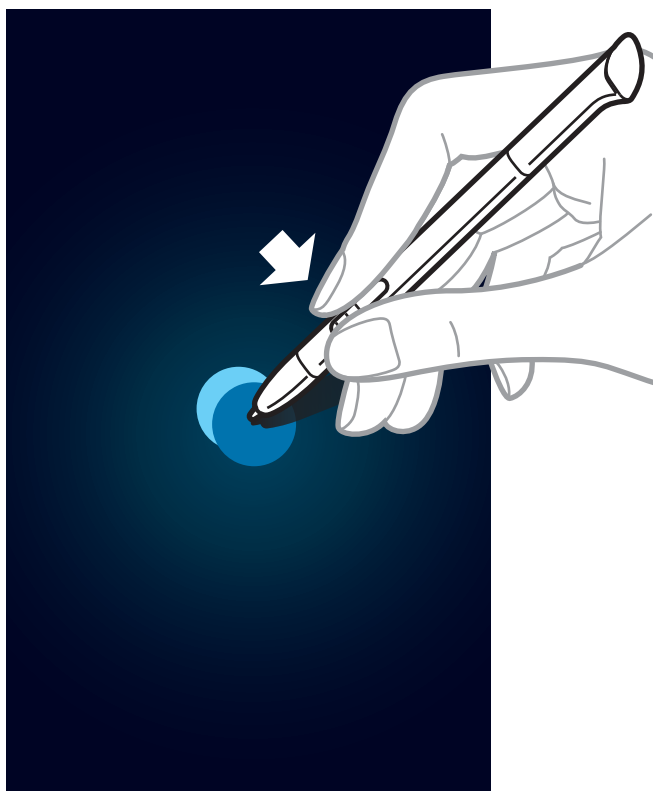

تحديد نص

مع الضغط على الزر قلم S، اسحب لليسار أو لليمين على النص لتحديده. إذا قمت بالسحب بين السطور، فيمكنك تحديد نص غير مطلوب. لتحديد النص المطلوب فقط، اسحب بعرض منتصف النص أو اسحب رموز تحديد النص.

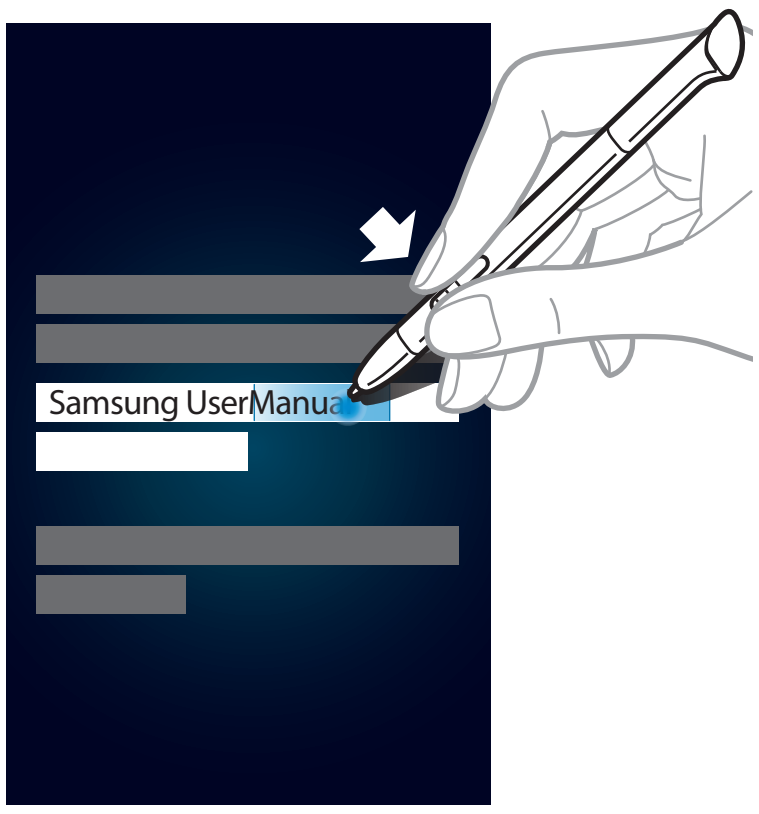

تشغيل الأمر السريع

مع الضغط على الزر قلم S، اسحب قلم S لأعلى على الشاشة لتشغيل الأمر السريع.

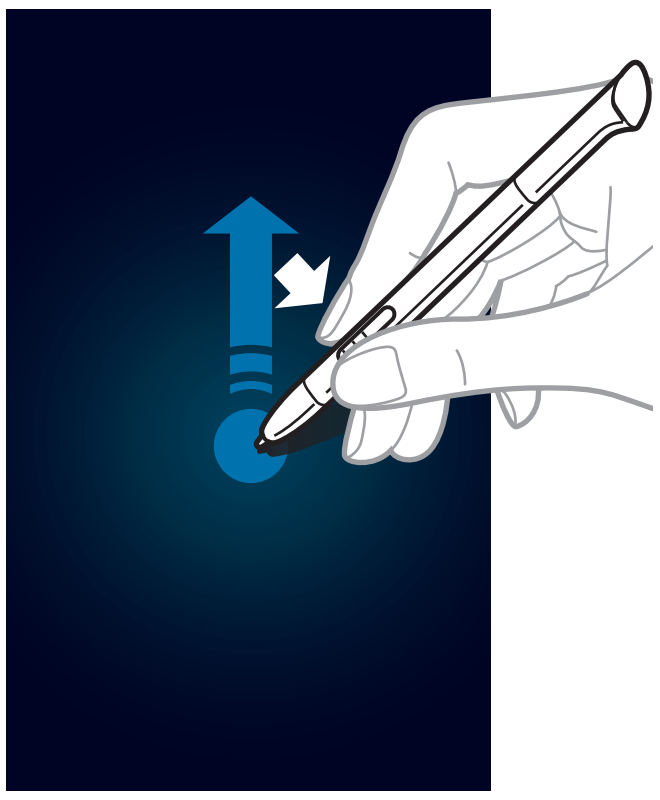

على شاشة الأمر السريع، اسحب أمر إيماءة لتشغيل التطبيق أو الميزة المحددة.

تحديد صورة والتقاطها

عند الضغط على الزر قلم S، ارسم خطًا حول منطقة لتحديدها. يتم حفظ المنطقة المحددة في المجلد **الاستوديو** ← **Screenshots**. حدد تطبيق لاستخدامه مع المنطقة المحددة من الرموز التي تظهر في الجزء السفلي من الشاشة.

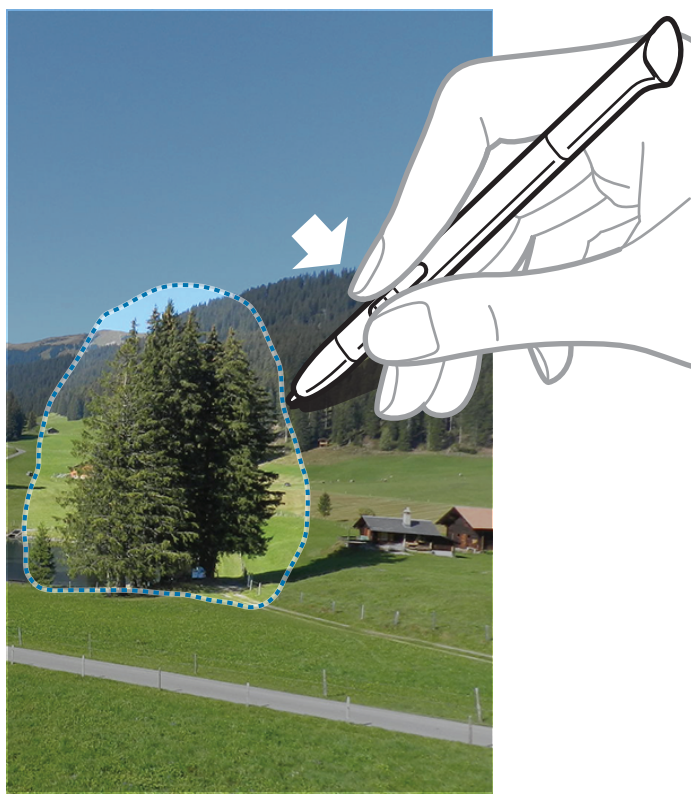

قلم Air View S

عندما تمسك قلم S بالقرب من الشاشة، يظهر مؤشر على الشاشة. حرك المؤشر إلى الملفات أو الموضوعات أو الخيارات لمعاينة محتوياتها أو لعرض معلومات في نوافذ منبثقة. يمكنك التمرير بين اللوحات أو القوائم بواسطة تحريك المؤشر إلى حافة (للأعلى/للأسفل/لليسار/لليمين) الشاشة.

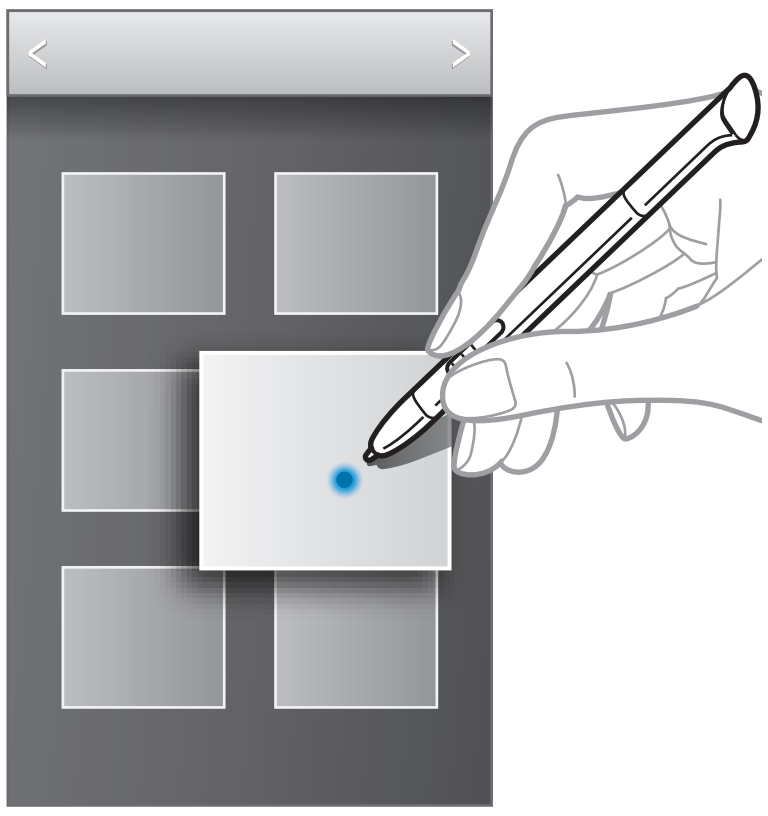

الأمر السريع

استخدم هذه الميزة لإجراء مكالمة، أو إرسال رسالة، أو البحث عن محتوى بواسطة رسم أوامر إيماءات على الشاشة. مع الضغط على الزر قلم S، اسحب قلم S لأعلى على الشاشة لتشغيل **الأمر السريع**.

إضافة أوامر الإيماءات

اضغط على ⚙ ← + ← **تحديد تطبيق** أو **تحديد الوظائف/الإعدادات**. حدد تطبيق أو ميزة ← خيار. ارسم أمر إيماءة جديدة، ثم اضغط على **تم**.

استخدام أوامر الإيماءات

ارسم أمر إيماءة لتشغيل تطبيقات أو ميزات.

لمزيد من المهام الأكثر تحديدًا، اكتب كلمة أساسية مثل اسم أو رقم هاتف بعد أمر الإيماءة. على سبيل المثال، عند كتابة @، يتم تشغيل تطبيق البريد الإلكتروني. عند إضافة اسم مستلم بعد @، تفتح شاشة لكتابة البريد الإلكتروني بحيث يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى المستلم.

إخطارات

تظهر رموز الإشعارات على شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة للإبلاغ عن المكالمات الفائتة، والرسائل الجديدة، وأحداث التقويم، وحالة الجهاز، وغيرها المزيد. اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. قم بالتمرير داخل القائمة لمشاهدة التنبيهات الإضافية. لغلق لوحة الإشعارات، اسحب الشريط الموجود في الجزء السفلي من الشاشة لأعلى.

من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الحالة الحالية للجهاز واستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi**: تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة الـ Wi-Fi.
- **GPS**: تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة الـ GPS.
- **وضع القراءة**: تنشيط أو إلغاء تنشيط وضع القراءة. في وضع القراءة، يساعد الجهاز على حماية عينيك عند القراءة أثناء الليل. لتحديد التطبيقات التي يتم استخدامها، اضغط فوق **الضبط** ← **الشاشة** ← **وضع القراءة**.
- **صوت**: تنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت. يمكنك ضبط هاتفك لكي يهتز أو يمكنك كتم صوته في الوضع الصامت.
- **تدوير الشاشة**: اسمح بدوران الواجهة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **البلوتوث**: تنشيط ميزة البلوتوث أو إلغاء تنشيطها.
- **بيانات الهاتف**: تنشيط أو إلغاء تنشيط اتصال البيانات.
- **وضع الحظر**: تنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الحظر. في وضع الحظر، يقوم الجهاز بحظر الإشعارات. لتحديد الإشعارات التي يتم حظرها، انقر فوق **الضبط** ← **وضع الحظر**.
- **مزامنة**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- **الإطار المتعدد**: اضبط لاستخدام الإطار المتعدد.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

شاشة الصفحة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، وغيرها.

تحتوي الشاشة الرئيسية على لوحات عديدة. لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

تغيير وضع الشاشة الرئيسية

تضم الشاشة الرئيسية أوضاع رئيسية وأوضاع سهلة. في الوضع السهل، يمكنك بسهولة الوصول إلى جهات الاتصال، والتطبيقات، والإعدادات المفضلة بالنسبة لك بواسطة إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية.

للتبديل إلى الوضع السهل، على الشاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات** ← **الضبط** ← **وضع الشاشة الرئيسية** ← **الوضع السهل** ← **تطبيق**.

إعادة ترتيب العناصر

إضافة رمز لتطبيق

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات**، واضغط مطولاً على رمز أحد التطبيقات ثم اسحبه إلى معاينة اللوحة.

إضافة عنصر

قم بتخصيص الشاشة الرئيسية بواسطة إضافة تطبيقات مصغرة، أو مجلدات أو صفحات.

اضغط مطولاً على المنطقة الفارغة في الشاشة الرئيسية، ثم حدد أحد الفئات التالية:

- **التطبيقات والتطبيقات المصغرة**: أضف تطبيقات مصغرة أو تطبيقات عادية إلى الشاشة الرئيسية.
- **المجلد**: قم بإنشاء مجلد جديد.
- **الصفحة**: قم بإنشاء صفحة جديدة.

نقل عنصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع الجديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

إزالة عنصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر، واسحبه إلى سلة المهملات التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية. عندما يتحول لون سلة المهملات إلى الأحمر، حررها.

إعادة ترتيب اللوحات

إضافة لوحة جديدة

اضغط على ← **تعديل الصفحة** ← .

نقل لوحة

اضغط على ← **تعديل الصفحة**، اضغط مطولا على معاينة اللوحة ثم اسحبه إلى موقع جديد.

إزالة لوحة

اضغط على ← **تعديل الصفحة**، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى سلة المهملات في الجزء السفلي من الشاشة.

ضبط خلفية

اضبط صورة او صورة مخزنة في الجهاز كخلفية للشاشة الرئيسية.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على ← **تعيين الخلفية** ← **الشاشة الرئيسية**، ثم حدد واحدًا مما يلي:

- **الاستوديو**: شاهد الصور الملتقطة بواسطة كاميرا الجهاز أو الصور التي تم تنزيلها من الإنترنت.
- **خلفيات الشاشة**: انظر الصور المتحركة.
- **خلفيات حية**: انظر صور الخلفيات.

ثم حدد صورة واضغط على **تعيين خلفية شاشة**. أو حدد صورة، وقم بتغيير حجمها بواسطة سحب الإطار، ثم اضغط على **تم**.

استخدام التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الرئيسية الخاصة بك. ولكي تستخدمها، أضف تطبيقات مصغرة من لوحة التطبيقات المصغرة إلى الشاشة الرئيسية.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. يؤدي استخدام التطبيق المصغر الذي يستند إلى الويب إلى دفع تكاليف إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة.

إضافة تطبيقات مصغرة إلى الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات** ← **التطبيقات المصغرة**. قم بالتمرير لليسار أو لليمين على لوحة التطبيقات المصغرة ثم اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.

استخدام ضبط اختصار للتطبيق المصغر

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات** ← **التطبيقات المصغرة**، ثم اضغط مطلولاً على **اختصار الإعدادات** لفتح قائمة بخيارات الضبط. حدد خيار ضبط لإضافته إلى الشاشة الرئيسية كاختصار.

استخدام التطبيقات

يمكن أن يقوم هذا الجهاز بتشغيل العديد من التطبيقات المختلفة، والتي تتراوح بين الوسائط وحتى تطبيقات الإنترنت.

فتح تطبيق

على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.

الفتح من التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.

حدد رمز تطبيق لفتحه.

غلق تطبيق

أغلق التطبيقات غير المستخدمة لتوفير طاقة البطارية والحفاظ على مستوى الأداء.

اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية، واضغط على ، ثم اضغط على **إنهاء** بجوار تطبيق لغلقه. لغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل، اضغط على **إلغاء الكل**. أو بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على .

شاشة التطبيقات

تعرض شاشة التطبيقات رموز لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات مثبتة.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **تطبيقات** لفتح شاشة التطبيقات.

لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

إعادة ترتيب التطبيقات

اضغط على ← **تعديل**، واضغط مطولا على تطبيق ثم اسحبه إلى موقع جديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

التنظيم باستخدام المجلدات

ضع التطبيقات المرتبطة ببعضها معًا في مجلد واحد بهدف الحفاظ على الملاءمة.

اضغط على ← **تعديل**، واضغط مطولا على تطبيق ثم اسحبه إلى **إنشاء مجلد**. أدخل اسم مجلد واضغط على **موافق**. ضع التطبيقات في مجلد جديد بواسطة سحبها، ثم اضغط على **حفظ** لحفظ الترتيب.

إعادة ترتيب اللوحات

اضغط على الشاشة، واضغط مطولا على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

تثبيت التطبيقات

استخدم مخازن التطبيقات، مثل **Samsung Apps**، لتنزيل وتثبيت التطبيقات.

إلغاء تثبيت التطبيقات

اضغط على ☰ ← **إلغاء التثبيت**، ثم حدد تطبيق لإلغاء تثبيته.

لا يمكن تثبيت التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز.

مشاركة التطبيقات

قم بمشاركة التطبيقات التي تم تنزيلها مع مستخدمين آخرين عبر البريد الإلكتروني، أو البلوتوث، أو وسائل آخرى.

اضغط على ☰ ← **مشاركة التطبيقات**، حدد التطبيقات، واضغط على **تم**، ثم حدد وسيلة مشاركة. تختلف الخطوات التالية حسب الأسلوب المحدد.

مساعدة

ادخل إلى معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات أو تهيئة الإعدادات المهمة.

اضغط على **مساعدة** على شاشة التطبيقات. حدد عنصرًا لعرض تلميحات حوله.

إدخال نص

استخدم لوحة مفاتيح سامسونج أو ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص.

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعمة.

تغيير نوع لوحة المفاتيح

اضغط على أي حقل نص، وافتح لوحة الإشعارات، واضغط على **تحديد طريقة الإدخال**، ثم حدد نوع لوحة المفاتيح المستخدمة.

استخدام لوحة مفاتيح سامسونج

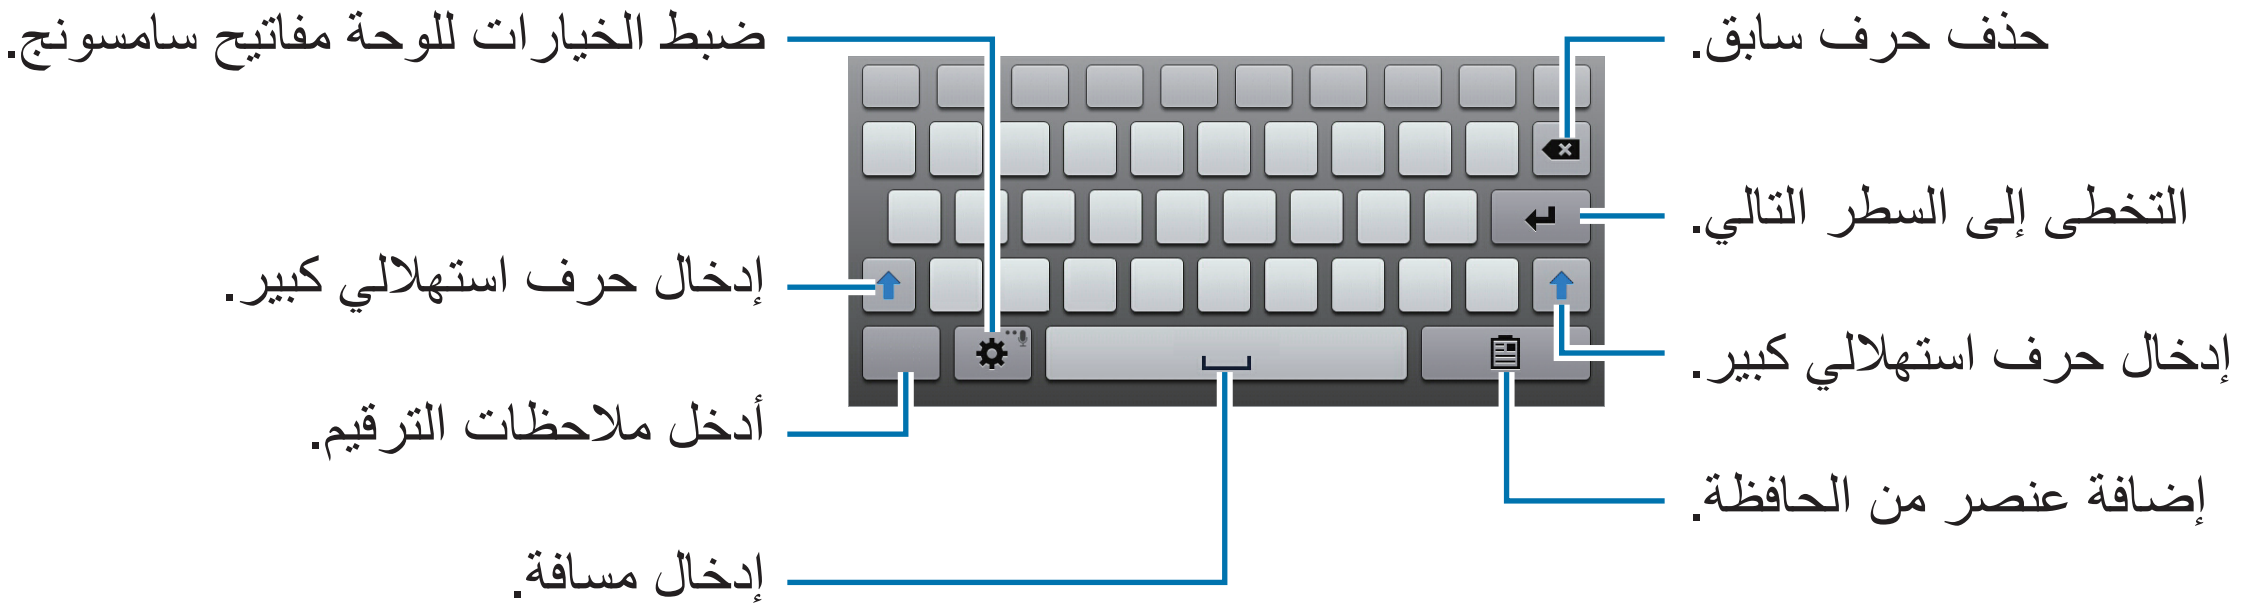

إدخال حرف استهلالي

اضغط على ⬆ قبل إدخال حرف. بالنسبة لجميع الحروف الكبيرة، اضغط مرتين.

تغيير لوحات مفاتيح اللغة

أضف لغات على لوحة المفاتيح، ثم قم بإزاحة مفتاح المسافة إلى اليسار أو إلى اليمين لتغيير لوحات مفاتيح اللغات.

الكتابة اليدوية

اضغط مطولاً على ⚙، اضغط على T، ثم اكتب كلمة بإصبع واحد أو باستخدام قلم S. يتم إدخال الكلمات المقترحة كحروف. حدد كلمة مقترحة.

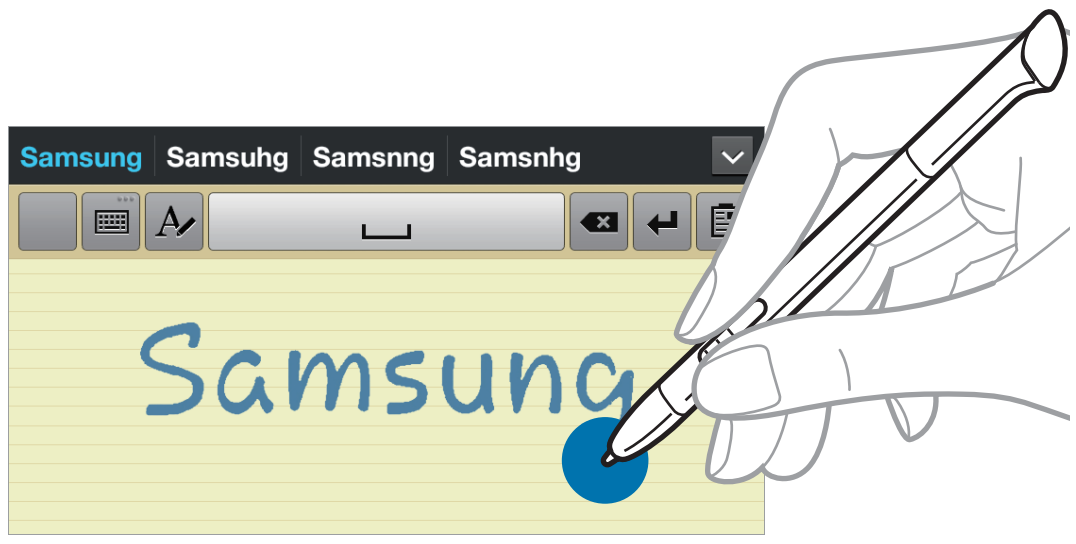

استخدم إيماءات الكتابة اليدوية لتنفيذ إجراءات، مثل تعديل أو حذف الحروف وإدراج مسافات. لعرض أدلة الإيماءات، اضغط مطولاً على ⌨، ثم اضغط على ⚙ ← **الكتابة بخط اليد** ← **دليل الإيماءات**.

إدخال النصوص صوتيًا

قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي ثم تحدث في الميكروفون. يعرض الجهاز ما تنطقه.

إذا لم يتعرف الجهاز على الكلمات بطريقة صحيحة، فاضغط على النص المسطر وحدد كلمة أو عبارة بديلة من القائمة المنسدلة.

لتغيير اللغة أو لإضافة لغات للتعرف الصوتي، اضغط على اللغة الحالية.

النسخ واللصق

اضغط مطولاً فوق النص، واسحب أو لتحديد قدر أكبر أو أقل من النص، ثم اضغط على **نسخ** للنسخ، أو **قص** للقص. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.

للصقه في حقل إدخال النصوص، اضغط مطولاً على النقطة التي ينبغي إدخالها، ثم اضغط على **لصق**.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو لمشاركة ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى. (ص. ١١٠)

تشغيل Wi-Fi وإيقاف تشغيلها

افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على **Wi-Fi** لتشغيلها أو لإيقاف تشغيلها.

- يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني.
- أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.

الانضمام إلى شبكات Wi-Fi

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **Wi-Fi**، ثم اسحب المفتاح **Wi-Fi** إلى اليمين.

حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة، وأدخل كلمة مرور إذا لزم الأمر، ثم اضغط على **توصيل**. تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل. بعد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi يتصل الجهاز تلقائيًا بها في أي وقت تتوفر إمكانية الاتصال بها.

إضافة شبكات Wi-Fi

إذا لم تظهر الشبكة المطلوبة في قائمة الشبكات، فاضغط على **إضافة شبكة Wi-Fi** في الجزء السفلي من قائمة الشبكات. أدخل اسم الشبكة في **شبكة SSID**، حدد نوع الأمان وأدخل كلمة المرور إذا لم تكن شبكة مفتوحة، ثم اضغط على **حفظ**.

نسيان شبكات Wi-Fi

أي شبكة سبق استخدامها، بما في ذلك الشبكة الحالية، يمكن نسيانها بحيث لن يتمكن الجهاز من الاتصال بها تلقائيًا. حدد الشبكة من قائمة الشبكات، ثم اضغط على **تجاهل**.

ضبط الحسابات

تطبيقات Google مثل **سوق Play**، تحتاج إلى توفر حساب Google، و **Samsung Apps** تحتاج إلى توفر حساب سامسونج. قم بإنشاء حسابات Google وسامسونج للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.

إضافة حسابات

اتبع الإرشادات التي تظهر عند تشغيل تطبيق Google بدون تسجيل الدخول لإعداد حساب Google.

لتسجيل الدخول باستخدام حساب Google، أو لتسجيل الخروج، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **إضافة حساب** ← **Google**. بعد ذلك، اضغط على **جديد** لتسجيل الخروج، أو اضغط على **حالي**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب. يمكن استخدام أكثر من حساب Google على الجهاز.

قم بإعداد حساب سامسونج أيضًا.

إزالة الحسابات

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط**، حدد اسم حساب ضمن **حسابات**، حدد الحساب لإزالته، ثم اضغط على **إزالة حساب**.

نقل الملفات

انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس.

يتم دعم تنسيقات الملفات التالية بواسطة بعض التطبيقات. لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب إصدار برنامج الجهاز.

- الموسيقى: mp3، m4a، mp4، 3gp، 3ga، wma، ogg، oga، aac، و flac
- الصورة: bmp، gif، jpg، و png
- الفيديو: 3gp، mp4، avi، wmv، flv، asf، و mkv
- المستند: doc، docx، xls، xlsx، ppt، pptx، pdf، و txt

الاتصال باستخدام برنامج Samsung Kies

Samsung Kies عبارة عن تطبيق كمبيوتر يتحكم في مكتبات الوسائط، والأسماء، والتقاويم، والمزامنة مع أجهزة سامسونج. قم بتنزيل أحدث Samsung Kies من موقع سامسونج على الويب.

١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كبل USB.

يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائيًا. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

التوصيل باستخدام Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر.

١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كبل USB.

٢ افتح برنامج Windows Media Player وقم بمزامنة ملفات الموسيقى.

التوصيل كجهاز وسائط

١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كبل USB.

٢ افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على **متصل كجهاز وسائط** ← **جهاز الوسائط (MTP)**.

اضغط على **كاميرا (PTP)** إذا لم يدعم الكمبيوتر بروتوكول نقل الوسائط (MTP)، أو إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل مناسب.

٣ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

تأمين الجهاز

امنع الآخرين من استخدام أو الوصول إلى البيانات الشخصية والمعلومات المخزنة على الجهاز باستخدام ميزات الأمان. يحتاج الجهاز إلى رمز إلغاء قفل متى تطلب الأمر إلغاء قفله.

ضبط إلغاء قفل للوجه

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **إلغاء قفل الوجه**.

قم بملاءمة جهازك في الإطار المراد التقاطه. ثم اضبط رمز إلغاء قفل PIN احتياطي، أو نمط لإلغاء قفل الشاشة في حالة فشل إلغاء قفل الوجه.

ضبط إلغاء قفل للوجه والصوت

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **الوجه والصوت**.

قم بملاءمة وجهك في الإطار المراد التقاطه ثم اضبط أمرًا صوتيًا. ثم اضبط رمز إلغاء قفل PIN الاحتياطي، أو نمط لإلغاء قفل الشاشة في حالة فشل إلغاء قفل الوجه والصوت.

ضبط نمط

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **النمط**.

ارسم نمطًا بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتحقق منه. اضبط مفتاح PIN لفتح النسخ الاحتياطي لإلغاء تأمين الشاشة عندما تنسى النمط.

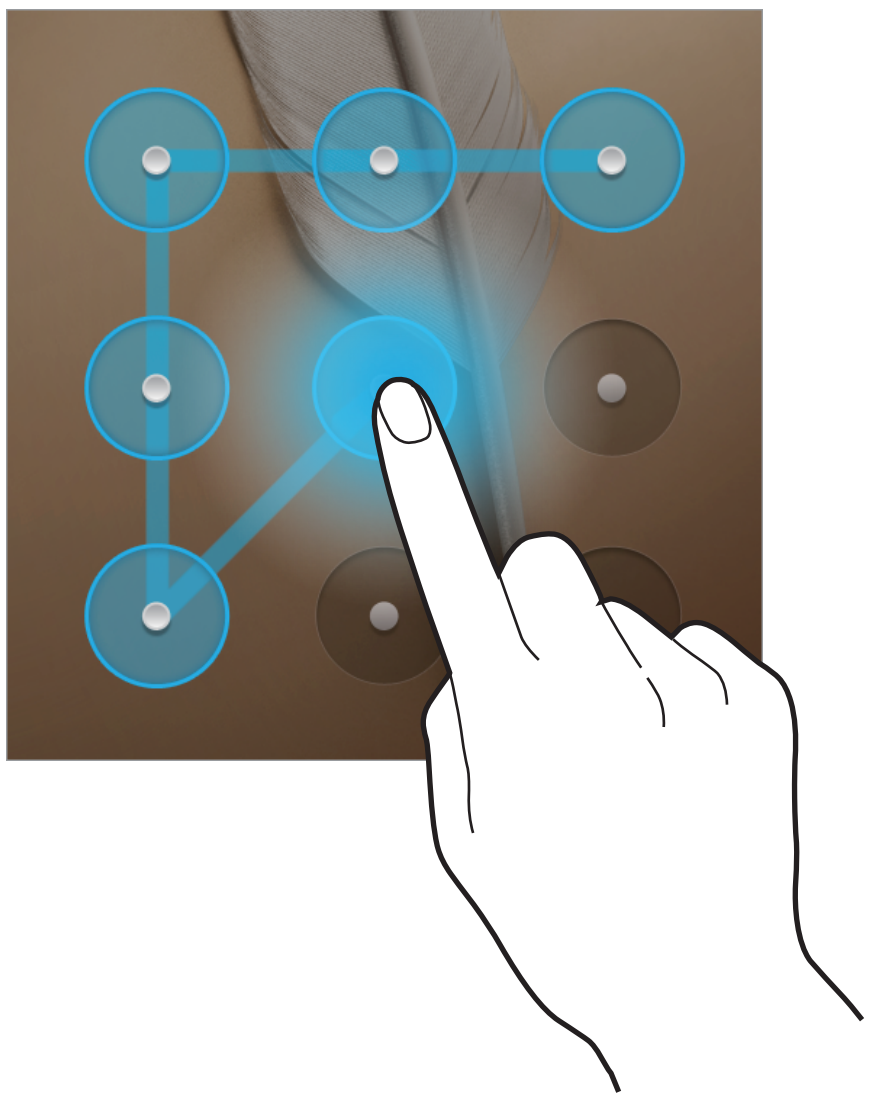

ضبط رمز PIN

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **PIN**.

أدخل أربع أرقام على الأقل، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

ضبط كلمة مرور

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **كلمة المرور**.

أدخل أربع حروف على الأقل بما في ذلك أرقام ورموز، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

إلغاء قفل الجهاز

قم بتشغيل الشاشة بواسطة الضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية، ثم أدخل رمز إلغاء القفل.

إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.

ترقية الجهاز

يمكن ترقية الجهاز إلى أحدث برنامج.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

الترقية باستخدام Samsung Kies

تشغيل Samsung Kies وتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. يتعرف Samsung Kies تلقائيًا على الجهاز ويعرض التحديثات المتاحة في مربع الحوار، متى توفرت. انقر فوق زر التحديث في مربع الحوار لبدء الترقية. راجع تعليمات Samsung Kies للتعرف على تفاصيل حول كيفية الترقية.

- لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو تفصل كبل USB أثناء ترقية الجهاز.
- أثناء ترقية الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة وسائط أخرى بالكمبيوتر. يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عملية التحديث.

الترقية عبر الهواء

يمكن ترقية الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA).

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **حول الجهاز** ← **تحديث البرنامج** ← **تحديث**.

الاتصالات

الهاتف

استخدم هذا التطبيق لإجراء مكالمة أو للرد عليها.

اضغط على **الهاتف** على شاشة التطبيقات.

إجراء مكالمات

إجراء مكالمة

استخدم أحد الأساليب التالية:

- **لوحة المفاتيح**: أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على .
- **السجلات**: قم بإجراء مكالمة من السجل الخاص بالمكالمات الواردة والصادرة والرسائل.
- **المفضلة**: قم بإجراء مكالمة من قائمة الاأسماء المفضلة.
- **جهات الاتصال**: قم بإجراء مكالمة من قائمة الأسماء.

أرقام الاتصال السريع

للاتصال السريع بالأرقام، اضغط مطولاً على الرقم المقابل.

توقع الرقم

عند إدخال أرقام على لوحة المفاتيح، تظهر التوقعات التلقائية. حدد واحدًا مما يلي لإجراء مكالمة.

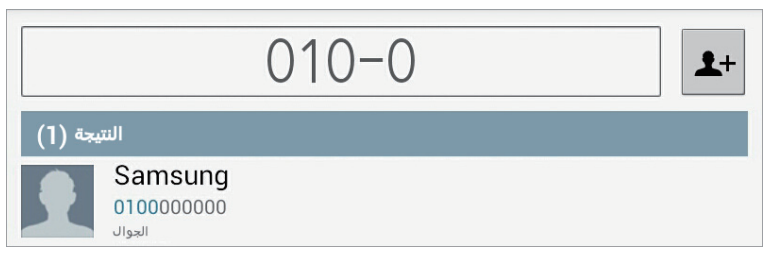

البحث عن جهات اتصال

أدخل اسمًا، أو رقم هاتف، أو عنوان بريد إلكتروني للبحث عن اسم في قائمة الأسماء. بينما يتم إدخال الحروف، تظهر الأسماء المتوقعة. حدد اسمًا للاتصال به.

إجراء مكالمة دولية

اضغط مطولاً على **0** حتى تظهر علامة **+**. أدخل رمز الدولة، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على 📞.

أثناء إجراء المكالمة

تتوفر الإجراءات التالية:

- ⏸ : تعليق مكالمة. أو اضغط مطولاً على زر سماعة الرأس. اضغط على ▶ لاسترداد المكالمة المعلقة، أو اضغط مطولاًعلى زر سماعة الرأس.
- **إضافة مكالمة**: اتصل بمكالمة أخرى.
- **لوحة المفاتيح**: افتح لوحة المفاتيح.
- **مكبر الصوت**: قم بتنشيط مكبر صوت الهاتف. ابق الجهاز بعيدًا عن أذنيك عند استخدام مكبر صوت الهاتف.
- **صوت إضافي**: يقوم بزيادة مستوى الصوت.
- **كتم**: أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **السماعة**: انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث.
- **انتقال**: قم بالتبديل بين مكالمتين.
- **دمج**: قم بإجراء مكالمة متعددة الأطراف أثناء إجرائك لمكالمتين. كرر ذلك لإضافة المزيد من الأطراف. تتوفر هذه الميزة فقط إذا كانت خدمة المكالمات متعددة الأطراف نشطة.
- ☰ ← **جهات الاتصال**: افتح قائمة الأسماء.
- ☰ ← **رسالة**: ارسل رسالة.
- ☰ ← **ملاحظة S**: قم بإنشاء ملاحظة.

- ← **النقل**: قم بتوصيل الطرف الأول بالطرف الثاني. يؤدي ذلك إلى انفصالك عن المحادثة.
- ← **إدارة الاتصال الجماعي**: قم بإجراء محادثة خاصة مع طرف واحد أثناء إجراء مكالمة متعددة الأطراف أو افصل طرف واحد من المكالمة متعددة الأطراف.

إضافة جهات اتصال

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة الأسماء من لوحة المفاتيح، أدخل الرقم واضغط على .

عرض سجلات المكالمات

اضغط على **السجلات** لعرض سجل المكالمات الواردة والصادرة.

لفلترة سجل المكالمات، اضغط على ← **عرض بواسطة**، ثم حدد خيار.

أرقام الاتصال الثابتة

يمكن ضبط الجهاز لتقييد المكالمات الصادرة فقط إلى أرقام مصحوبة بأرقام بادئة محددة. يتم تخزين هذه الأرقام البادئة على بطاقة SIM أو USIM.

اضغط على ← **ضبط المكالمة** ← **ضبط المكالمة** ← **إعدادات إضافية** ← **أرقام الاتصال الثابت** ← **تمكين FDN**، ثم أدخل رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. اضغط على **قائمة FDN** وقم بإضافة أرقام.

حظر المكالمة

يمكن ضبط الجهاز لمنع إجراء مكالمات معينة. على سبيل المثال، يمكن تعطيل إجراء المكالمات الدولية.

اضغط على ← **ضبط المكالمة** ← **ضبط المكالمة** ← **إعدادات إضافية** ← **حجب المكالمات**، حدد نوع المكالمة، وحدد خيار حظر المكالمة ثم أدخل كلمة مرور.

تلقي المكالمات

الرد على مكالمة

عند ورود مكالمة، اسحب إلى خارج الدائرة، أو اضغط على زر السماعة.

إذا كانت خدمة انتظار المكالمات نشطة، فيمكن إجراء مكالمة أخرى. عند الرد على مكالمة أخرى، يتم وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

رفض مكالمة

عند ورود مكالمة، اسحب إلى خارج الدائرة، أو اضغط مطولاً على زر السماعة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اضغط على **رفض مكالمة مع رسالة**. لإنشاء رسالة رفض، اضغط على ← **ضبط المكالمة** ← **ضبط المكالمة** ← **تعيين الرسائل المرفوضة**.

رفض مكالمات تلقائيًا من الأرقام غير المطلوبة

اضغط على ← **ضبط المكالمة** ← **ضبط المكالمة** ← **رفض المكالمة**، واسحب المفتاح **وضع الرفض التلقائي** جهة اليمين، ثم اضغط على **قائمة الرفض التلقائي**. اضغط على ، وأدخل رقمًا وقم بتعيين فئة، ثم اضغط على **حفظ**.

المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعارات لعرض قائمة المكالمات الفائتة.

انتظار المكالمة

انتظار المكالمة عبارة عن خدمة يتم توفيرها بواسطة مزود الخدمة. يمكن للمستخدم استخدام هذه الخدمة لتعليق مكالمة حالية والتحول إلى مكالمة واردة. لا تتوفر هذه الخدمة لمكالمات الفيديو.

للاستفادة من هذه الخدمة، اضغط على ← **ضبط المكالمة** ← **ضبط المكالمة** ← **إعدادات إضافية** ← **انتظار المكالمات**.

إعادة توجيه المكالمة

يمكن تعيين الجهاز لإرسال المكالمات الواردة إلى رقم محدد.

اضغط على ▤ ← **ضبط المكالمة** ← **ضبط المكالمة** ← **تحويل المكالمة**، ثم حدد نوع المكالمة والحالة. أدخل رقمًا واضغط على **تفعيل**.

إنهاء مكالمة

اضغط على **إنهاء المكالمة** لإنهاء مكالمة. أو اضغط على زر سماعة الرأس.

مكالمات الفيديو

إجراء مكالمة فيديو

أدخل الرقم أو حدد اسم من قائمة الأسماء ثم اضغط على 📹 لإجراء مكالمة فيديو.

أثناء إجراء مكالمة فيديو

تتوفر الإجراءات التالية:

- **التقاط**: التقط صورة للطرف الآخر.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

- **تسجيل**: التقط فيديو لصور الطرف الآخر.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.
- من غير المشروع في العديد من البلدان أن يتم تسجيل مكالمة بدون الحصول على إذن الطرف الآخر.

- **تبديل الكاميرا**: قم بالتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
- **لوحة المفاتيح**: افتح لوحة المفاتيح.
- **مكبر الصوت**: قم بإلغاء تنشيط ميزة مكبر صوت الهاتف.
- **كتم**: أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **السماعة**: انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث.

- ← **إخفاء**: قم بإخفاء صورتك من الطرف الآخر.
- ← **صورة صادرة**: حدد صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.
- ← **رموز تعبيرية متحركة**: قم بتطبيق الرموز العاطفية على صورتك.
- ← **عرض السمة**: قم بتطبيق رموز ديكورية على صورتك.
- ← **تفعيل عرض الكرتون**: قم بتغيير وضع العرض إلى عرض الكرتون.

تبديل الصور

اسحب صورة أي من الطرفين على صورة الطرف الآخر لتبديل الصورة.

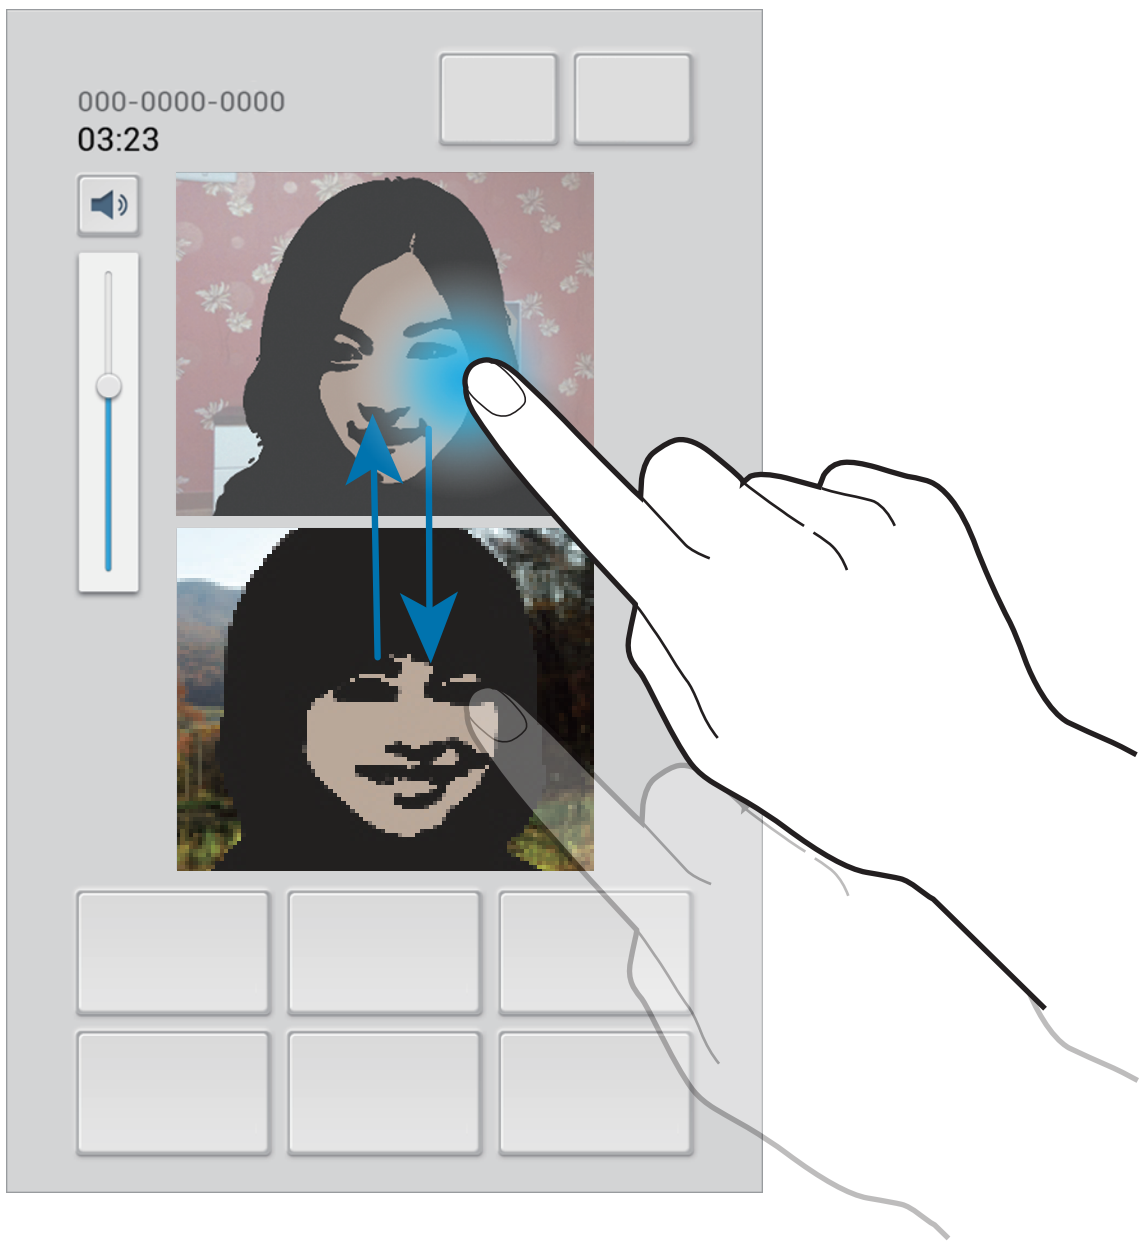

جهات الاتصال

استخدم هذا التطبيق لإدارة الأسماء بما في أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها.

اضغط على **جهات الاتصال** على شاشة التطبيقات.

إدارة جهات الاتصال

إنشاء جهة اتصال

اضغط على + وأدخل معلومات الاسم.

- : أضف صورة.
- / : قم بإضافة حقل أسماء أو حذفه.

تعديل جهة اتصال

حدد اسم لتعديله، ثم اضغط على .

حذف جهة اتصال

اضغط على .

ضبط رقم الاتصال السريع

اضغط على ← **إعداد الاتصال السريع**، وحدد رقم اتصال سريع، ثم حدد اسم له. لإزالة رقم اتصال سريع، اضغط مطولاً عليه، ثم اضغط على **حذف**.

البحث عن جهات اتصال

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة الأسماء.
- استخدم الفهرس الموجود على الجانب الأيسر من قائمة الأسماء للتمرير السريع، وذلك بواسطة سحب إصبعك بطولها.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة الأسماء وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات:

- ★ : أضف الأسماء المفضلة.
- ☎ / ☎ : قم بإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.
- ✉ : قم بتأليف رسالة.
- ✉ : قم بتأليف بريد إلكتروني.

استيراد وتصدير جهات اتصال

المزامنة مع أسماء Google

اضغط على ☰ ← **الدمج مع Google**.

الأسماء التي يتم مزامنتها مع أسماء Google تظهر بالشكل 8 في قائمة الأسماء.

في حالة إضافة اسم أو حذفه من الجهاز، يتم أيضًا إضافته أو حذفه من "أسماء Google"، وبالعكس.

المزامنة مع أسماء سامسونج

اضغط على ☰ ← **الدمج مع Samsung account**.

الأسماء التي يتم مزامنتها مع أسماء سامسونج تظهر بالشكل S في قائمة الأسماء.

في حالة إضافة اسم أو حذفه من الجهاز، يتم أيضًا إضافته أو حذفه من "أسماء سامسونج"، وبالعكس.

استيراد جهات اتصال

اضغط على ← **استيراد/تصدير** ← **استيراد من بطاقة SIM**، أو **إستيراد من بطاقة SD**، أو **استيراد من وحدة تخزين USB**.

تصدير جهات اتصال

اضغط على ← **استيراد/تصدير** ← **التصدير إلى بطاقة SIM**، أو **التصدير إلى بطاقة SD**، أو **تصدير إلى وحدة تخزين USB**.

مشاركة جهات الاتصال

اضغط على ← **استيراد/تصدير** ← **مشاركة بطاقة الاسم عبر**، وحدد أسماء **تم**، ثم حدد أسلوب مشاركة.

الأسماء المفضلة

اضغط على ، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- **بحث**: ابحث عن الأسماء.
- **إضافة إلى المفضلة**: أضف أسماء إلى المفضلة.
- **إزالة من المفضلة**: قم بإزالة الأسماء من المفضلة.
- **عرض شبكي / عرض القائمة**: قم بعرض الأسماء في شكل شبكة أو قائمة.

المجموعات

إضافة جهات اتصال إلى مجموعة

حدد مجموعة ثم اضغط على ← **إضافة عضو**. حدد أسماء لإضافتها، ثم اضغط على **تم**.

إدارة المجموعات

اضغط على ، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- **بحث**: ابحث عن الأسماء.
- **حذف مجموعات**: حدد مجموعات يتم إضافتها بواسطة المستخدم، ثم اضغط على **مسح**. لا يمكن حذف المجموعات الافتراضية.
- **تعديل**: قم بتغيير ضبط المجموعة.
- **إضافة عضو**: قم بإضافة أرقام إلى المجموعة.
- **حذف عضو**: قم بإزالة أرقام من المجموعة.
- **إرسال رسالة**: قم بإرسال رسالة إلى أعضاء المجموعة.
- **إرسال بريد إلكتروني**: قم بإرسال بريد إلكتروني إلى أعضاء المجموعة.
- **تغيير الترتيب**: اضغط مطولاً على بجوار اسم المجموعة، واسحبه لأعلى أو لأسفل إلى موضع آخر، ثم اضغط على **تم**.

إرسال رسالة أو بريد إلكتروني إلى أعضاء مجموعة

حدد مجموعة، واضغط على ← **إرسال رسالة** أو **إرسال بريد إلكتروني**، وحدد أعضاء ثم اضغط على **تم**.

بطاقة الأعمال

قم بإنشاء بطاقة أعمال وارسلها إلى آخرين.

اضغط على **إعداد ملف التعريف**، وأدخل التفاصيل، مثل رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان البريدي، ثم اضغط على **حفظ**. في حالة حفظ معلومات المستخدم عند قيامك بإعداد الجهاز، حدد بطاقة الأعمال في **أنا**، ثم اضغط على لتعديلها.

اضغط على ← **مشاركة بطاقة الاسم عبر**، ثم حدد أسلوب مشاركة.

الرسائل

استخدم هذا التطبيق لإرسال الرسائل النصية (SMS) أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

اضغط على **الرسائل** على شاشة التطبيقات.

يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

إرسال الرسائل

اضغط على ، أضف مستلمين، وأدخل رسالة، ثم اضغط على .

استخدم الأساليب التالية لإضافة مستلمين:

- أدخل رقم هاتف.
- اضغط على ، حدد أسماء، ثم اضغط على **تم**.

استخدم الأساليب التالية لعمل رسالة وسائط:

- اضغط على وارفق صور، ولقطات فيديو، وأسماء، وملاحظات، وأحداث، وغيرها.
- اضغط على ← **إدخال ابتسامة** لإدراج رموز تعبيرية.
- اضغط على ← **إضافة موضوع** لإدخال موضوع.

إرسال رسائل مجدولة

أثناء تأليف رسالة، اضغط على ← **رسالة مجدولة**. اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على **موافق**. سيرسل الجهاز الرسالة في الوقت والتاريخ المحددان.

- إذا كان الجهاز متوقفًا خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة.
- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد يكون الوقت والتاريخ غير صحيحان في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.

عرض الرسائل الواردة

يتم تجميع الرسائل الواردة في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم.

حدد اسمًا لعرض رسالة الشخص صاحب هذا الاسم.

الاستماع إلى رسالة صوتية

اضغط مطولاً على **1** على لوحة المفاتيح، ثم اتبع الإرشادات التي ترد من مزود الخدمة.

بريد إلكتروني

استخدم هذا التطبيق لإرسال أو عرض رسائل البريد الإلكتروني.

اضغط على **بريد إلكتروني** على شاشة التطبيقات.

ضبط حسابات البريد الإلكتروني

اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح **بريد إلكتروني** لأول مرة.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. اضغط على **التالي** بالنسبة لحساب بريد إلكتروني خاص، مثل Google Mail، أو اضغط على **إعداد يدوي** بالنسبة لحساب البريد الإلكتروني الخاص بالشركة. بعد ذلك، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على ← **الضبط** ← **إضافة حساب**.

إرسال الرسائل

اضغط على حساب البريد الإلكتروني المستخدم، ثم اضغط على في الجزء العلوي من الشاشة. أدخل المستلمين، والموضع، والرسالة ثم اضغط على **إرسال**.

اضغط على لإضافة مستلم من قائمة الأسماء.

اضغط على **+Cc/Bcc** لإضافة مزيد من المستلمين.

اضغط على لإرفاق صور، ولقطات فيديو، وأسماء، وملاحظات، وأحداث، وغيرها.

اضغط على لإدراج صور، وأحداث، وأسماء، ومعلومات الموقع وغيرعا في الرسالة.

إرسال رسائل مجدولة

أثناء تأليف رسالة، اضغط على . اختر **جدّولة الإرسال**، اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على **تمت**. سيرسل الجهاز الرسالة في الوقت والتاريخ المحددان.

- إذا كان الجهاز متوقفًا خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة.
- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد يكون الوقت والتاريخ غير صحيحان في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.

قراءة الرسائل

حدد حساب بريد إلكتروني لاستخدامه، وسيتم استرداد رسائل جديدة. لاسترداد رسائل جديدة يدويًا، اضغط على .

اضغط على رسالة لقراءتها.

اضغط على علامة تبويب مرفق لفتح المرفقات، ثم اضغط على بجوار أحد المرفقات لحفظه.

Google Mail

استخدم هذا التطبيق للوصول السريع المباشر إلى خدمة Google Mail.

اضغط على **Gmail** على شاشة التطبيقات.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم هذا التطبيق بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزوِّد الخدمة الخاص بك.

إرسال الرسائل

في أي صندوق بريد، اضغط على ، أدخل مستلمين، وموضوع، ورسالة، ثم اضغط على **إرسال**.

اضغط على **+ نسخة إلى/ مخفية** لإضافة مزيد من المستلمين.

اضغط على لإدراج صور.

اضغط على ← **حفظ كمسودة** لحفظ الرسالة لتسليمها فيما بعد.

اضغط على ← **إرفاق فيديو** لإرفاق لقطات فيديو.

اضغط على ← **إلغاء** للبدء من جديد.

قراءة الرسائل

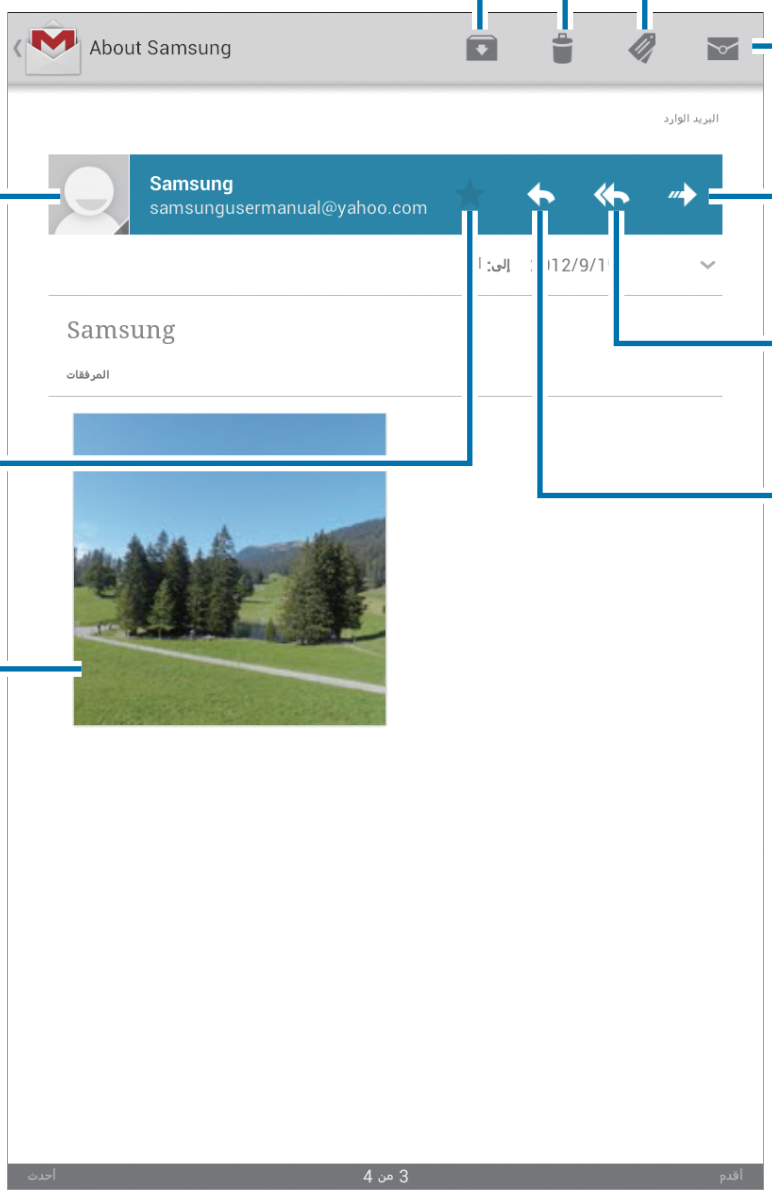

التسميات

لا يستخدم Google Mail مجلدات فعلية، ولكنه يستخدم تسميات بدلاً من ذلك. عند تشغيل Google Mail، فإنه يعرض الرسائل المسماة البريد الوارد.

لإضافة تسمية إلى رسالة، حدد الرسالة، واضغط على ، ثم حدد التسمية لتعيينها.

Talk

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع الآخرين عبر Google Talk.

اضغط على **Talk** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

ملف التعريف العام

اضغط على معرف الحساب الموجود في الجزء العلوي من قائمة الأصدقاء لتغيير حالة الإتاحة، أو الصور، أو رسالة الحالة.

إضافة أصدقاء

اضغط على ، أدخل عنوان البريد الإلكتروني للصديق المراد إضافته، ثم اضغط على **تم**.

الدردشة مع الأصدقاء

حدد صديقًا من قائمة الأصدقاء، وأدخل رسالة في الحقل الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اضغط على .

لإضافة صديق إلى الدردشة، اضغط على ← **إضافة إلى الدردشة**.

لإنهاء الدردشة، اضغط على ← **إنهاء الدردشة**.

التبديل بين الدردشات

تنقل لليسار أو لليمين.

حذف سجل الدردشة

يتم حفظ الدردشات تلقائيًا. لحذف سجل الدردشة، اضغط على ☰ ← **مسح سجلّ الدردشات**.

Google+

استخدم هذا التطبيق لكي تظل على اتصال بالآخرين عبر خدمة الشبكة الاجتماعية الخاصة بـ Google.

اضغط على **Google+** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

اضغط على **كل الدوائر** لتغيير الفئة، ثم قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل لعرض محاولات النشر من الدوائر الخاصة بك.

اضغط على g+ لاستخدام ميزات الشبكة الاجتماعية الأخرى.

مراسلة

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع الآخرين عبر خدمة الرسائل الفورية من Google+.

اضغط على **مراسلة** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

حدد صديقًا من قائمة الأصدقاء، وأدخل رسالة في الحقل الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اضغط على ➤.

ChatON

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع أي جهاز مزود برقم هاتف محمول.

اضغط على **ChatON** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

قم بإنشاء قائمة رفقاء بواسطة إدخال أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني لحسابات سامسونج، أو بواسطة تحديد رفقاء من قائمة الاقتراحات.

حدد رفيق لبدء الدردشة معه.

لمزامنة الأسماء الموجودة على الجهاز مع ChatON، اضغط على **الضبط** ← **مزامنة جهات الاتصال**.

الويب والشبكة

الإنترنت

استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت.

اضغط على **الإنترنت** على شاشة التطبيقات.

عرض صفحات الويب

اضغط على حقل العنوان، وأدخل عنوان الويب، ثم اضغط على **الذهاب**.

اضغط على لمشاركة أو حفظ أو طباعة صفحة الويب الحالية أثناء استعراض صفحة ويب.

فتح صفحة جديدة

اضغط على .

للذهاب إلى صفحة ويب أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين، واضغط على الصفحة لتحديدها.

البحث عن الويب بواسطة الصوت

اضغط على حقل العنوان، واضغط على ، انطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

العلامات المرجعية

لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على .

لفتح صفحة ويب محددة بعلامة مرجعية، اضغط على ثم حدد صفحة.

السجل

اضغط على ← **الصفحات السابقة** لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي يتم زيارتها مؤخرًا. لمسح السجل، اضغط على ← **مسح المحفوظات**.

اضغط على ← **الصفحات السابقة** ← **الأكثر زيارة** لفتح صفحة ويب من القائمة الخاصة بصفحات الويب الأكثر زيارة.

الارتباطات

اضغط مطولاً على ارتباط على صفحة الويب لفتحها في صفحة جديدة، أو احفظها، أو انسخها.

لعرض صفحات الويب التي يتم حفظها، اضغط على ← **ملفات محملة**.

مشاركة صفحات الويب

لمشاركة عنوان صفحة الويب مع آخرين، اضغط على ← **مشاركة الصفحة**.

لمشاركة جزء من صفحة الويب، اضغط مطولاً على النص المطلوب، ثم اضغط على **مشاركة**.

Chrome

استخدم هذا التطبيق للبحث عن معلومات واستعراض صفحات الويب.

اضغط على **Chrome** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

عرض صفحات الويب

اضغط على حقل العنوان ثم أدخل عنوان الويب أو فئة البحث.

فتح صفحة جديدة

اضغط على ← **علامة تبويب جديدة**.

للذهاب إلى صفحة ويب أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين، واضغط على الصفحة لتحديدها.

البحث عن الويب بواسطة الصوت

اضغط على 🎤، انطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

المزامنة مع أجهزة أخرى

قم بالمزامنة مع علامات التبويب المفتوحة والعلامات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر، عندما تقوم بتسجيل الدخول باستخدام نفس حساب Google.

لعرض علامات التبويب المفتوحة على أجهزة أخرى، اضغط على ⋮ ← **أجهزة أخرى**. حدد صفحة ويب لفتحها.

لعرض علامات مرجعية، اضغط على ⋮ ← **الإشارات المرجعية**.

البلوتوث

ينشيء البلوتوث اتصال لاسلكي مباشر بين جهازين من خلال المسافات القصيرة. استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلة عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطريق غير شرعية لأغراض تجارية).

  سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

لتنشيط البلوتوث، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **البلوتوث**، ثم اسحب المفتاح **البلوتوث** إلى اليمين.

الإقران مع أجهزة البلوتوث أخرى

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **البلوتوث** ← **بحث**، وسيتم سرد الأجهزة المكتشفة. حدد الجهاز الذي تريد إقرانه معه، ثم اقبل مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا على الجهازين للتأكيد.

إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. مثال على ذلك، **الاستوديو**. افتح **الاستوديو**، وحدد صورة، واضغط على ← **البلوتوث**، ثم حدد أحد أجهزة البلوتوث. بعد ذلك، اقبل طلب مصادقة البلوتوث على الجهاز الآخر لتلقي الصورة. يتم حفظ الملف المنقول في المجلد **Bluetooth**. في حالة تلقي اتصال، يتم إضافته إلى قائمة الأسماء تلقائيًا.

AllShare Cast

استخدم هذه الميزة لتوصيل جهازك بشاشة كبيرة بواسطة برنامج AllShare Cast ثم قم بمشاركة محتوياتك.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء التشغيل، وذلك حسب اتصال الشبكة.
- لتوفير الطاقة، قم بإلغاء تنشيط ميزة AllShare Cast في حالة عدم استخدامها.
- إذا حددت نطاق تردد Wi-Fi فقد لا يتم اكتشاف برنامج AllShare Cast أو قد لا يتم الاتصال بها.
- في حالة قيامك بتشغيل لقطات فيديو أو ألعاب على شاشة التليفزيون، حدد وضع تليفزيون مناسب للتمتع بأفضل تجربة من AllShare Cast.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **المزيد من الضبط** ← **AllShare Cast**، ثم اسحب المفتاح **AllShare Cast** إلى اليمين. حدد جهازًا، وافتح أو قم بتشغيل ملف ثم تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الموجودة في الجهاز.

AllShare Play (Samsung Link)

استخدم هذا التطبيق لعرض المحتويات المحفوظة على الأجهزة العديدة عبر الإنترنت. يمكنك عرض الملفات وإرسالها على أي جهاز إلى جهاز آخر أو إلى خادم مخزن ويب.

لكي تستخدم هذا التطبيق، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج الخاص بك وتسجيل جهازين أو أكثر كخوادم للملفات. قد تختلف أساليب التسجيل حسب نوع الجهاز. للحصول على المزيد من التفاصيل، اضغط على ← **الأسئلة المتكررة**.

اضغط على **AllShare Play (Samsung Link)** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

إرسال الملفات

حدد جهاز أو مخزن ويب، وحدد ملف، ثم اضغط على .

مشاركة الملفات

حدد جهاز أو مخزن ويب، وحدد ملف، واضغط على ، ثم استخدم الخيارات التالية:

- **التشغيل الجماعي**: قم بمشاركة الشاشات مع أجهزة عديدة أخرى متصلة بنفس شبكة Wi-Fi.
- **Facebook / Twitter / Flickr / Picasa**: قم بتحميل الملفات إلى موقع شبكة محلية.

تشغيل الملفات على جهاز بعيد

حدد جهاز أو مخزن ويب، وحدد ملف، واضغط على ، ثم حدد جهاز.

- قد تختلف تنسيقات الملفات المعتمدة حسب الأجهزة المتصلة كمشغل للوسائط.
- قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء عرضها، وذلك حسب اتصال الشبكة.

استخدام ميزة Group Play

قم بمشاركة الشاشات مع أجهزة عديدة متصلة بنفس شبكة Wi-Fi.

حدد فئة وسائط، وحدد ملفات بواسطة وضع علامة اختيار أمامها، ثم اضغط على ← **التشغيل الجماعي**. أدخل PIN واضغط على **تم** لبدء Group Play. على جهاز آخر، انضم إلى Group Play باستخدام PIN.

إدارة المحتويات على خادم مخزن ويب

حدد خادم مخزن ويب، ثم اعرض ملفاتك وقم بإدارتها.

التشغيل الجماعي

استخدم هذا التطبيق لمشاركة الصور، والمستندات، والموسيقى مع أجهزة أخرى متصلة بنفس شبكة Wi-Fi.

اضغط على **التشغيل الجماعي** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

مشاركة الملفات

١ اضغط على **بدء** ← **مشاركة الصورة**، **مشاركة المستند**، أو **مشاركة الموسيقى**، وحدد الملفات المراد مشاركتها، واضغط على **تم**.

٢ أدخل رمز PIN واضغط على **تم**.

الانضمام إلى Group Play أخرى

اضغط على جهاز آخر ضمن **انضمام** ← وأدخل رمز PIN، ثم اضغط على **تم**.

Smart Remote

استخدم هذا التطبيق للتوصيل بتليفزيون شخصي لمشاهدة البرامج والأفلام المفضلة.

اضغط على **Smart Remote** على شاشة التطبيقات.

يجب عليك أولاً توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi والتأكد أن منفذ الأشعة تحت الحمراء بالجهاز يواجه التليفزيون.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

التوصيل بالتليفزيون

قم بالتوصيل بالتليفزيون لعرض شاشة الجهاز على سطح أكبر وتحكم في التليفزيون عن بُعد باستخدام الجهاز.

اضغط على **Choose Your Country or Region**، حدد منطقة وماركة التليفزيون، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتسجيل التليفزيون بالجهاز. تحتلف الخطوات حسب الخيارات التي تحددها.

مشاهدة التليفزيون الشخصي

حدد من بين اقتراحات برامج التليفزيون حسب اختيارك عند تسجيل تليفزيون أو تحديد فئة في الجزء العلوي من الشاشة. حدد برنامج تليفزيون ثم اضغط على **Watch On TV**. يظهر البرنامج المحدد على التليفزيون المتصل.

استخدم هذه الأزرار الموجودة على لوحة التحكم الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة للتحكم في التليفزيون.

ضبط مذكرات البرنامج

اضغط على الزمن الموجود في الجزء العلوي من الشاشة وحدد زمنًا لبرنامج التليفزيون الذي تريد مشاهدته. حدد برنامج واضغط على ⏰، ثم اضبط زمن التنبيه لتذكيرك ببرنامج التليفزيون.

الوسائط

مشغل الموسيقى

استخدم هذا التطبيق للاستماع إلى الموسيقى.

اضغط على **مشغل الموسيقى** على شاشة التطبيقات.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب إصدار برنامج الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها المستخدمة.

تشغيل الموسيقى

حدد فئة الموسيقى، ثم حدد أغنية لتشغيلها.

اضغط على صورة الألبوم لفتح شاشة مشغل الموسيقى.

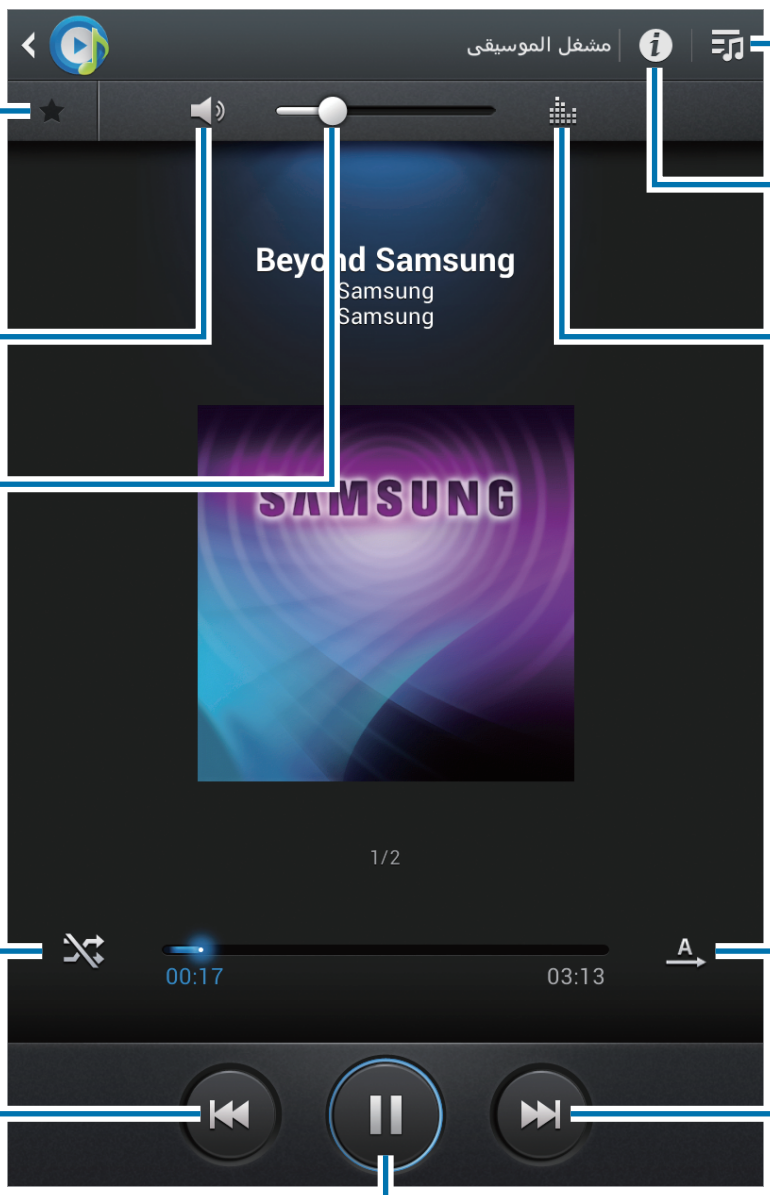

ضبط أغنية كنغمة رنين

لاستخدام الأغنية التي يجري تشغيلها حاليًا كنغمة رنين، اضغط على ☰ ← **تعيين** ← **نغمة رنين المتصل**.

إنشاء قوائم تشغيل

قم بعمل التحديد الخاص بك للأغنيات.

اضغط على ☰ ← **إنشاء قائمة تشغيل**. أدخل عنوانًا واضغط على **موافق**. حدد أسماء لتضمينها، ثم اضغط على **تم**.

لإضافة الأغنية التي يجري تشغيلها الآن إلى قائمة التشغيل، اضغط على ☰ ← **إضافة للتشغيل**.

تشغيل الموسيقى حسب الحالة النفسية

قم بتشغيل الموسيقى مجمعة حسب الحالة النفسية. يتم إنشاء قائمة التشغيل تلقائيًا بواسطة الجهاز. عند إضافة أغنية جديدة، اضغط على **مربع الموسيقى** ← .

اضغط على **مربع الموسيقى** وحدد خلية الحالة النفسية. أو اختر خلايا متعددة من خلال سحب أصبعك.

الكاميرا

استخدم هذا التطبيق لالتقاط الصور أو الفيديو.

استخدم **الاستوديو** لعرض الصور ولقطات الفيديو الملتقطة باسم الجهاز. (ص. ٧٧)

اضغط على **الكاميرا** على شاشة التطبيقات.

يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها.

إيتيكيت الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحًا به قانونًا.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

التقاط الصور

التقاط صورة

اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا. عندما يكون الهدف داخل البؤرة، يتحول لون إطار التركيز إلى اللون الأخضر. اضغط على [زر الكاميرا] لالتقاط الصورة.

وضع المنظر

تعمل الإعدادات المحددة مسبقًا على جعل صور النقطة واللقطة أكثر سهولة في الالتقاط.

اضغط على [رمز الإعدادات] ← **نمط المشهد**.

- **صورة لشخص**: استخدم هذا الضبط لتصوير الأهداف البشرية.
- **أفقي**: استخدم هذا الضبط لالتقاط صور للسماوات الزرقاء والمناظر الطبيعية بألوان أكثر ثراء.
- **ألعاب رياضية**: استخدم هذا الضبط لتصوير الأهداف سريعة الحركة.
- **حفل/في الداخل**: استخدم هذا الضبط لتصوير المناظر الداخلية جيدة الإضاءة.
- **شاطئ/ثلج**: استخدم هذا الضبط لتصوير لمناظر الخارجية جيدة الإضاءة أو المشمسة.

- **الغروب**: استخدم هذا الضبط للألوان الأكثر ثراءًا والتباينات الأكثر حدة.
- **الفجر**: استخدم هذا الضبط للألوان الأكثر رقة.
- **لون الخريف**: استخدم هذا الضبط لمناظر الخلفية التي تتحول إلى اللون الأحمر.
- **نص**: استخدم هذا الضبط للكتب أو المنشورات.
- **ضوء الشموع**: استخدم هذا الضبط للصور التي تتمتع بإضاءة ناصعة على خلفية داكنة.
- **إضاءة خلفية**: استخدم هذا الضبط للأهداف ذات الإضاءة البراقة في الخلفية.
- **ليلي**: استخدم هذا الضبط للصور الملتقطة في الظروف الأكثر إعتامًا.

وضع التصوير

تتوفر مؤثرات صور عديدة.

اضغط على ⚙ ← **نمط التصوير**.

- **لقطة فردية**: التقط صورة واحدة.
- **بانوراما**: التقط صورة مؤلفة من العديد من الصور المسلسلة معًا.
- **مشاركة اللقطة**: ارسل صورة مباشرة إلى جهاز آخر عبر Wi-Fi Direct.
- **مشاركة صورة الصديق**: اضبط الجهاز للتعرف على وجه الشخص الذي قمت بوضع علامة عليه في الصورة وارسلها إلى هذا الشخص. قد تفشل عملية التعرف على الوجه حسب زاوية الوجه، أو حجمه، أو لون البشرة، أو التعبير الوجهي، أو ظروف الإضاءة، أو الملحقات التي يرتديها الهدف.
- **لقطة ابتسامة**: التقط صورة عندما تضحك الأهداف.
- **كارتون**: التقط صورة تأخذ شكل الرسوم اليدوية.

الصور البانورامية

الصورة البانورامية عبارة عن صورة ذات أفق عريض تتألف من عدة لقطات.

اضغط على ⚙ ← **نمط التصوير** ← **بانوراما**.

اضغط على 📷 وحرك الكاميرا في أي اتجاه. عندما يتم محاذاة إطارات دليل البانوراما، تلتقط الكاميرا تلقائيًا لقطة أخرى بتسلسل بانورامي. لإيقاف الالتقاط، اضغط على 📷 مرة أخرى.

التقاط الفيديو

التقاط فيديو

أزح مفتاح الفيديو الثابت إلى رمز الفيديو، ثم اضغط على لالتقاط فيديو. لإيقاف التسجيل، اضغط على .

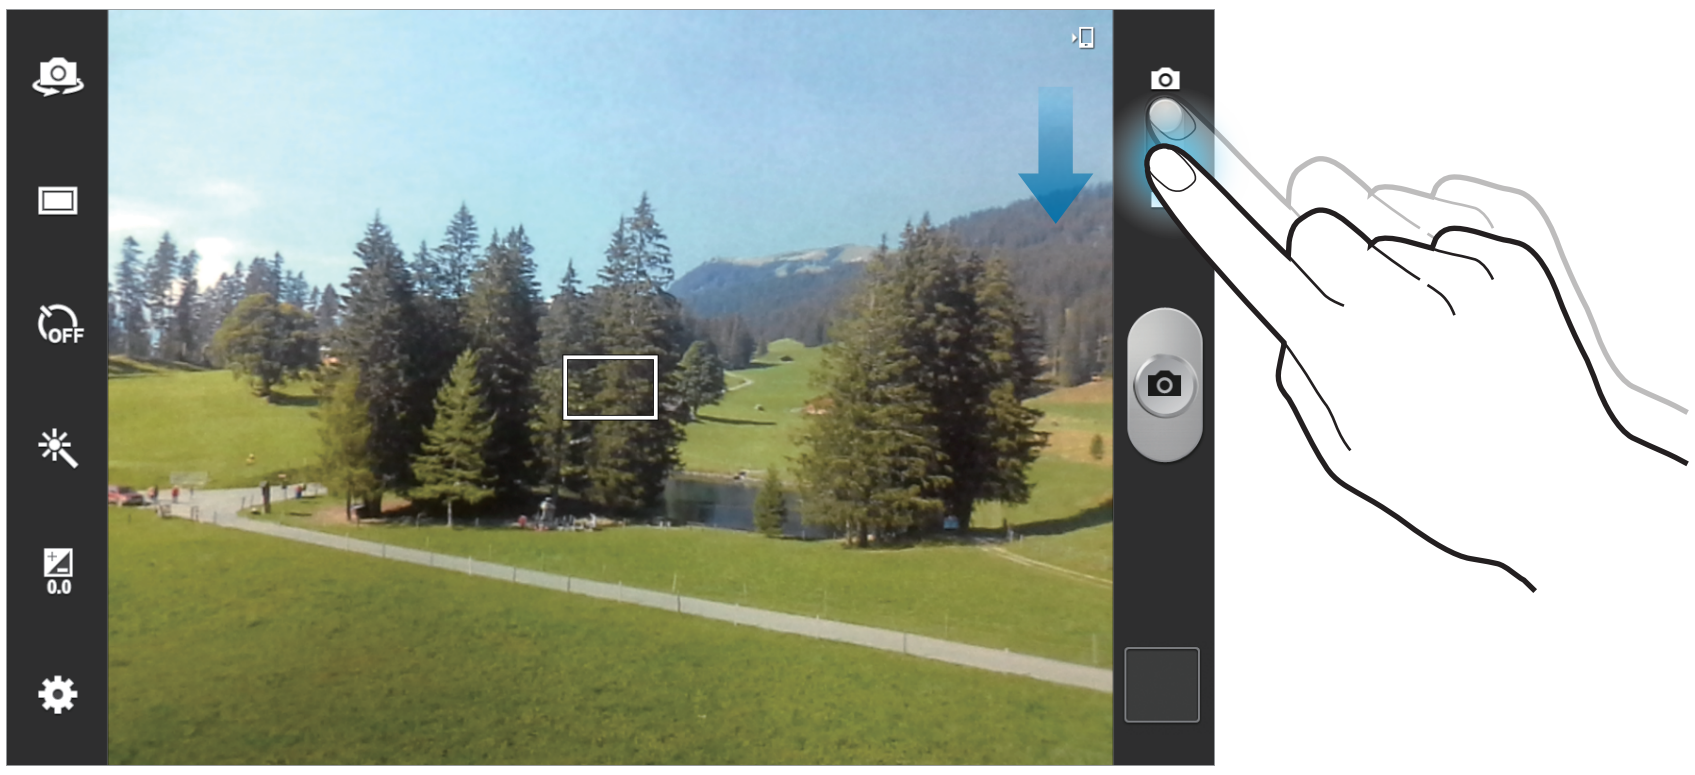

قد لا تتوفر وظيفة التكبير عند التسجيل بأعلى مستويات الدقة.

وضع التسجيل

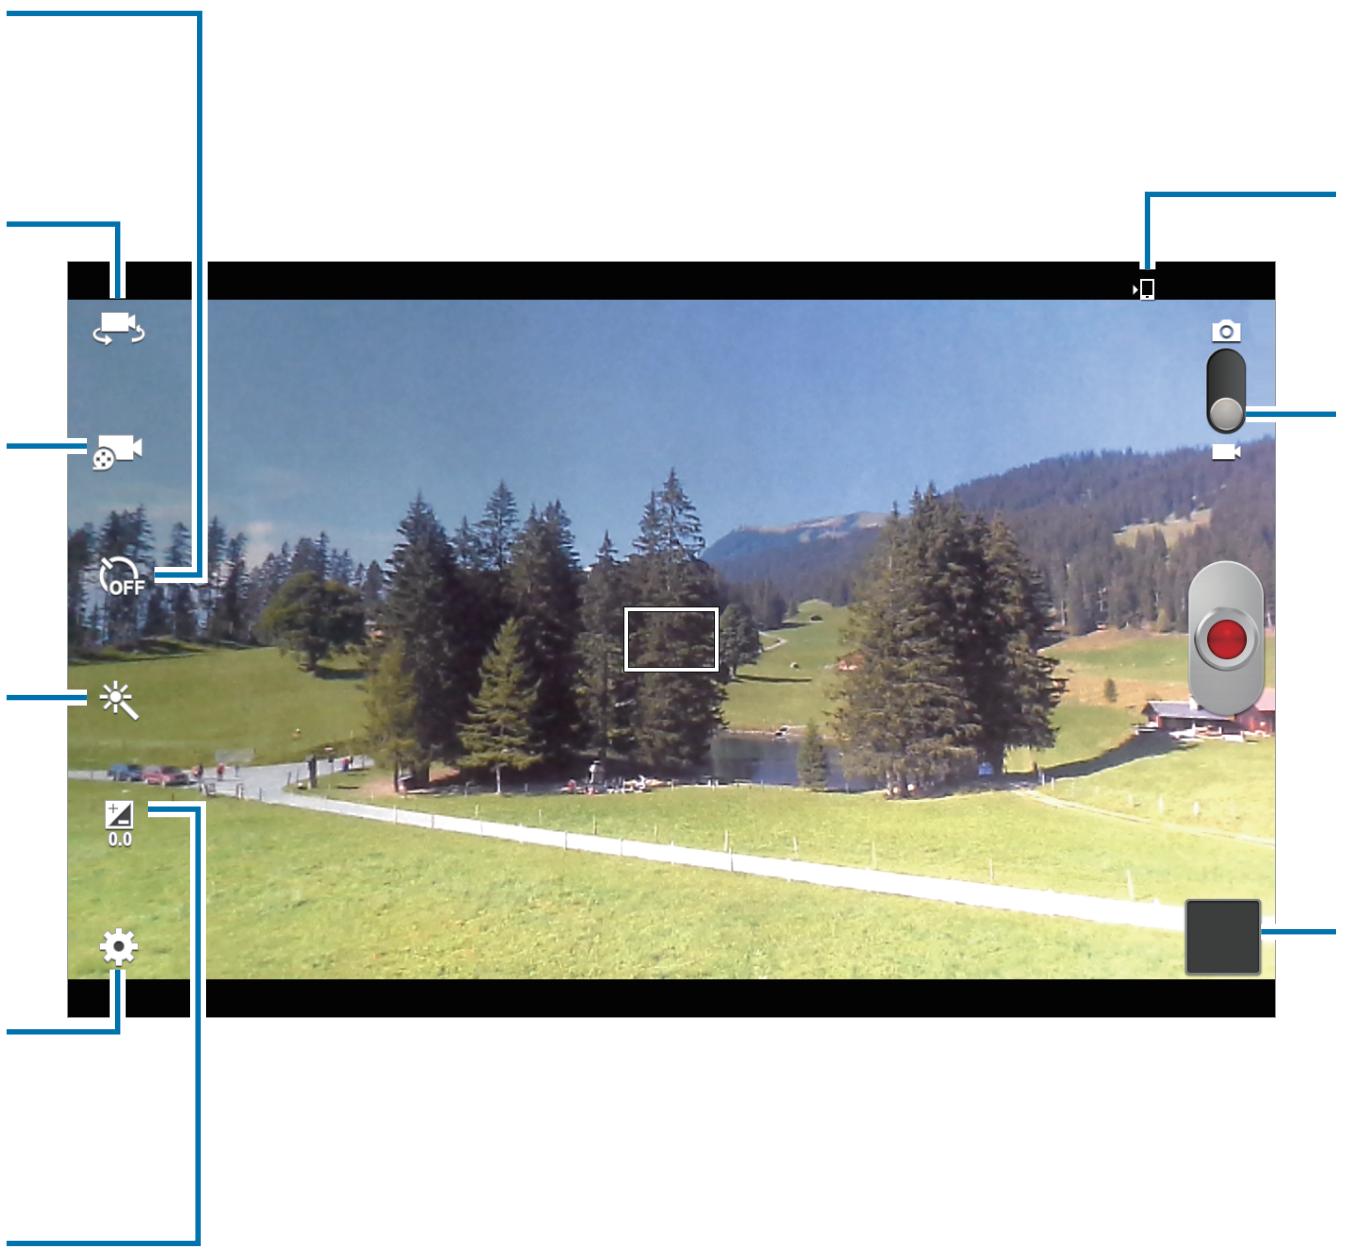

اضغط على لتغيير وضع التسجيل.

- **عادي**: استخدم هذا الوضع للجودة العادية.
- **حد رسالة الوسائط**: استخدم هذا الوضع لتقليل الجودة للإرسال عبر الرسائل.
- **الحد الأقصى للبريد الإلكتروني**: استخدم هذا الوضع لتقليل الجودة للإرسال عبر البريد الإلكتروني.

التكبير والتصغير

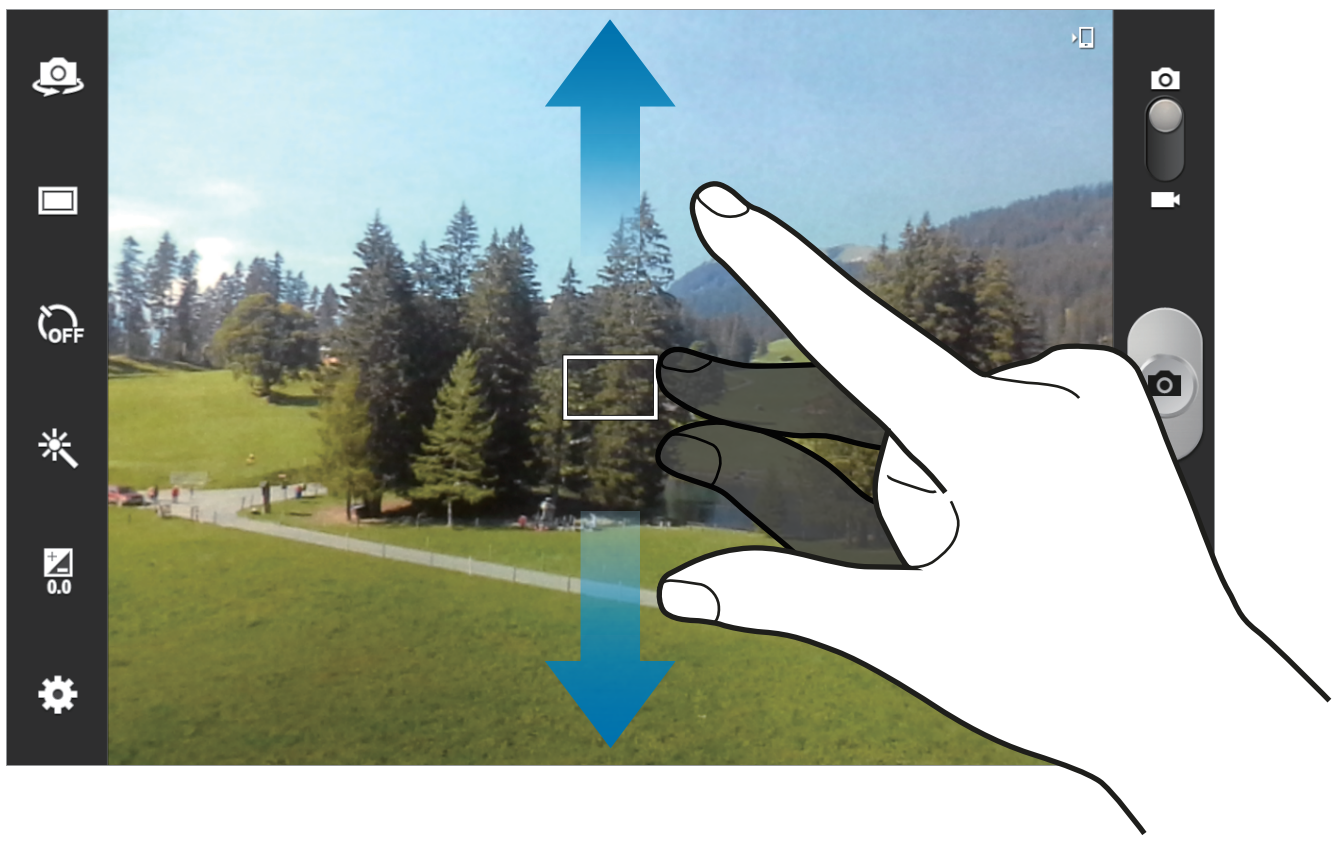

استخدم أحد الأساليب التالية:

- اضغط على مفتاح مستوى الصوت للتكبير أو للتصغير.
- افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معًا على الشاشة للتصغير.

- قد لا تتوفر وظيفة التكبير عند التصوير بأعلى مستويات الدقة.
- يتوفر تأثير التكبير/التصغير عند استخدام ميزة التكبير أثناء التقاط فيديو.

تهيئة الضبط للكاميرا

اضغط على ⚙ لتهيئة الضبط للكاميرا. لا تتوفر جميع الخيارات التالية في كل من أوضاع الكاميرا الثابتة وكاميرا الفيديو. قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع الوضع.

- **تعديل الاختصارات**: تعرف على الاختصارات الخاصة بالخيارات الأكثر استخدامًا.
- **استخدام مفتاح الصوت كـ**: اضبط لاستخدام مفتاح مستوى الصوت للتحكم في الغالق أو وظيفة التكبير.
- **علامة GPS**: ارفق رمز موقع GPS بالصورة.

- لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
- قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.

- **صورة شخصية**: التقط صورة لنفسك.
- **التسجيل التلقائي**: التقط فيديو لنفسك.
- **نمط التصوير**: قم بتغيير وضع الالتقاط.
- **نمط التسجيل**: قم بتغيير وضع التسجيل.
- **تأثيرات**: تحديد من بين تأثيرات عديدة متاحة.
- **نمط المشهد**: قم بتغيير وضع المنظر.
- **قيمة الإضاءة**: قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
- **نمط التركيز**: حدد وضع تركيز. **ضبط البؤرة** يتم التحكم فيه بواسطة الكاميرا. **ماكرو** مخصص للأهداف القريبة للغاية.
- **الموقت**: استخدم ذلك للقطات التي يتم تأخيرها زمنيًا.
- **الدقة**: حدد مستوى دقة. استخدم مستوى دقة أعلى للتمتع بجودة أعلى. ولكن ذلك قد يستغرق المزيد من مساحة الذاكرة.

- **توازن اللون الأبيض**: حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصميم الضبط بما يتناسب مع مواقف إضاءة محددة. يكون هذا الضبط مشابهًا لنطاق الحرارة بالنسبة لتعريض موازنة اللون الأبيض في الكاميرات الاحترافية.
- **ISO**: حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. ويتم قياس ذلك على مكافئات فيلم الكاميرا. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمة الإضاءة.
- **القياس**: حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. **تركيز على المنتصف** يقيس إضاءة الخلفية في منتصف المنظر. **نقطة** يقيس قيمة الضوء في موقع محدد. **مصفوفة** يقيس المشهد بالكامل.
- **الرؤية في الخارج**: استخدم ذلك في ظروف الإضاءة الخارجية البراقة.
- **خطوط الإرشاد**: تعرض أدلة محدد المناظر للمساعدة على التركيب عند تحديد الأهداف.
- **اسم الملف السياقي**: اضبط الكاميرا لعرض علامات سياقية.
- **التقاط الصور باستخدام وظيفة الصوت**: اضبط الكاميرا لالتقاط صور بواسطة الأوامر الصوتية.
- **حفظ كصورة معكوسة**: اعكس الصورة لإنشاء صورة معكوسة للمنظر الأصلي.
- **جودة الصورة**: اضبط مستوى الجودة للصور. تحتاج الصور ذات الجودة الأعلى إلى مساحة إضافية على الذاكرة.
- **جودة الفيديو**: اضبط مستوى الجودة للقطات الفيديو.
- **التخزين**: حدد موقع الذاكرة للتخزين.
- **إعادة ضبط**: أعد تعيين ضبط الكاميرا.

الاختصارات

أعد تنظيم الاختصارات للوصول بسهولة إلى الخيارات العديدة للكاميرا.

اضغط على ⚙ ← **تعديل الاختصارات**.

اضغط مطولاً على أحد الخيارات، واسحبه إلى الفتحة الموجودة في الجزء الأيسر من الشاشة. يمكن نقل الرموز الأخرى داخل القائمة بواسطة الضغط عليها ثم سحبها.

الاستوديو

استخدم هذا التطبيق لعرض الصور ولقطات الفيديو.

اضغط على **الاستوديو** على شاشة التطبيقات.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب البرنامج المثبت على الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

عرض الصور

يؤدي تشغيل **الاستوديو** إلى عرض المجلدات المتاحة. عندما يقوم تطبيق آخر مثل **بريد إلكتروني**، بحفظ صورة، فإن مجلد **Download** يتم إنشاؤه تلقائيًا لكي يحتوي الصور. وبنفس الطريقة، فإن التقاط لقطة شاشة يؤدي إلى إنشاء المجلد **Screenshots** تلقائيًا. حدد مجلد لفتحه.

في أحد المجلدات، يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء. حدد صورة لعرضها ملء الشاشة.

تنقل إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.

التكبير والتصغير

استخدم الأساليب التالية لتكبير صورة:

- اضغط ضغطًا مزدوجًا في أي مكان للتكبير.
- افرق إصبعين من يديك عن بعضهما في أي مكان للتكبير. ضمهما معًا للتصغير، أو اضغط عليهما ضغطًا مزدوجًا للرجوع.

تشغيل الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على .

تعديل الصور

عند عرض صورة، اضغط على [≡] واستخدم الوظائف التالية:

- **بصمة الوجه**: قم بتسجيل الأوجه الموجودة في الصورة كعلامات للوجه.
- **العلامة المساعدة**: اضبط الكاميرا لعرض علامات سياقية.
- **إضافة علامة الطقس**: أضف علامة الطقس.
- **إطار الصور**: استخدم ذلك لتدوين ملاحظة أدنى الصورة. يتم حفظ الصور المعدلة في المجلد **Photo frame**.
- **ملاحظة صورة**: استخدم هذه الخاصة لتدوين ملاحظة على الجهة الخلفية من الصورة. اضغط على [✎] لتعديل الملاحظة.
- **نسخ إلى الحافظة**: قم بالنسخ إلى الحافظة.
- **تدوير لليسار**: قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة.
- **تدوير لليمين**: قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة.
- **قص**: قم بتغيير حجم الإطار الأزرق لاقتصاص وحفظ الصورة بداخله.
- **تعديل**: قم بتشغيل **Paper Artist** أو **محرر الصور** لتعديل الصورة.
- **تعيين**: اضبط الصورة كخلفية أو كصورة اسم.
- **مشاركة صورة الصديق**: ارسل الصورة إلى شخص تم تمييز وجهه بعلامة في الصورة.
- **طباعة**: قم بالطباعة عبر USB أو اتصال Wi-Fi. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- **تغيير الاسم**: أعد تسمية الملف.
- **المسح بحثا عن أجهزة مجاورة**: ابحث عن الأجهزة التي تكون وظيفة مشاركة الوسائط بها نشطة.
- **التفاصيل**: اعرض تفاصيل الصورة.

الصور المفضلة

عند عرض صورة، اضغط على [★] لإضافة الصورة إلى قائمة المفضلة.

حذف الصور

استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على ☰ ← **تحديد عنصر**، وحدد الصور بواسطة وضع علامة اختيار، ثم اضغط على 🗑.
- عند عرض صورة، اضغط على 🗑.

مشاركة الصور

استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على ☰ ← **تحديد عنصر**، وحدد الصور بواسطة وضع علامة اختيار، ثم اضغط على < لإرسالها إلى آخرين.
- عند عرض صورة، اضغط على < لإرسالها إلى الآخرين أو لمشاركتها عبر خدمات الشبكة الاجتماعية.

الضبط كخلفية

عند عرض صورة، اضغط على ☰ ← **تعيين** لضبط الصورة كخلفية أو لتعيينها إلى اسم.

وضع رموز على الوجوه

عند عرض صورة، اضغط على ☰ ← **بصمة الوجه** ← **مفعل**. يظهر إطار أصفر اللون حول الوجه الذي يتم التعرف عليه. اضغط على الوجه، واضغط على **إضافة اسم**، ثم حدد أو أضف اسمًا.

عند ظهور رمز الوجه على إحدى الصور، اضغط على رمز الوجه واستخدم الخيارات المتاحة، مثل إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل.

قد تفشل عملية التعرف على الوجه حسب زاوية الوجه، أو حجمه، أو لون البشرة، أو التعبير الوجهي، أو ظروف الإضاءة، أو الملحقات التي يرتديها الهدف.

استخدام Tag Buddy

عند عرض صورة، اضغط على ☰ ← **العلامة المساعدة** لعرض رمز سياقي (الطقس، والموقع، والتاريخ، واسم الشخص) عند فتح صورة.

Paper Artist

استخدم هذا التطبيق لكي تجعل الصور تبدو مثل الرسومات الإيضاحية مع وضع تأثيرات مرحة أو إطارات.

اضغط على **Paper Artist** على شاشة التطبيقات.

استخدم الأدوات الفنية لتعديل إحدى الصور. يتم حفظ الصورة المعدلة في المجلد **الاستوديو** ← **Paper Pictures**.

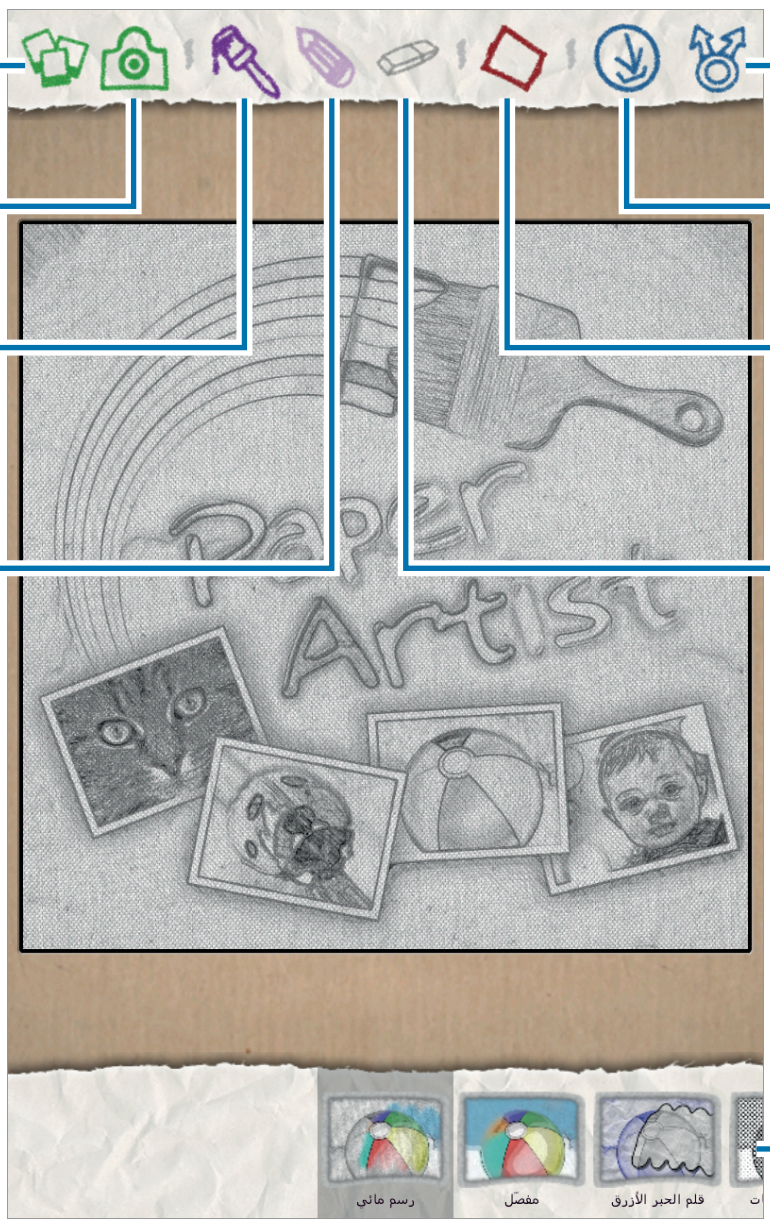

مشغل فيديو

استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الفيديو.

اضغط على **مشغل فيديو** على شاشة التطبيقات.

- تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب لـ DivX، سيتم فقد أحد الإجراءات المتوفرة لديك.
- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

تشغيل الفيديو

حدد فيديو للتشغيل.

حذف الفيديو

اضغط على ← **مسح**، وحدد فيديو بواسطة وضع علامة اختيار، ثم اضغط على **مسح**.

مشاركة الفيديو

اضغط على ← **مشاركة عبر**، وحدد أسلوب مشاركة، وحدد لقطات فيديو بواسطة وضع علامة اختيار، ثم اضغط على **مشاركة**.

استخدام مشغل الفيديو المنبثق

استخدم هذه الميزة لاستخدام تطبيقات أخرى بدون غلق مشغل الفيديو. أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط على لاستخدام المشغل المنبثق.

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة لتكبير المشغل، وضمهما معًا على الشاشة لتصغيره. لنقل المشغل، قم بسحبه إلى موقع آخر.

YouTube

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الفيديو من موقع YouTube على الويب.

اضغط على **YouTube** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

مشاهدة الفيديو

اضغط على ، ثم أدخل كلمة أساسية. حدد إحدى نتائج البحث لمشاهدة فيديو.

قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي للعرض ملء الشاشة.

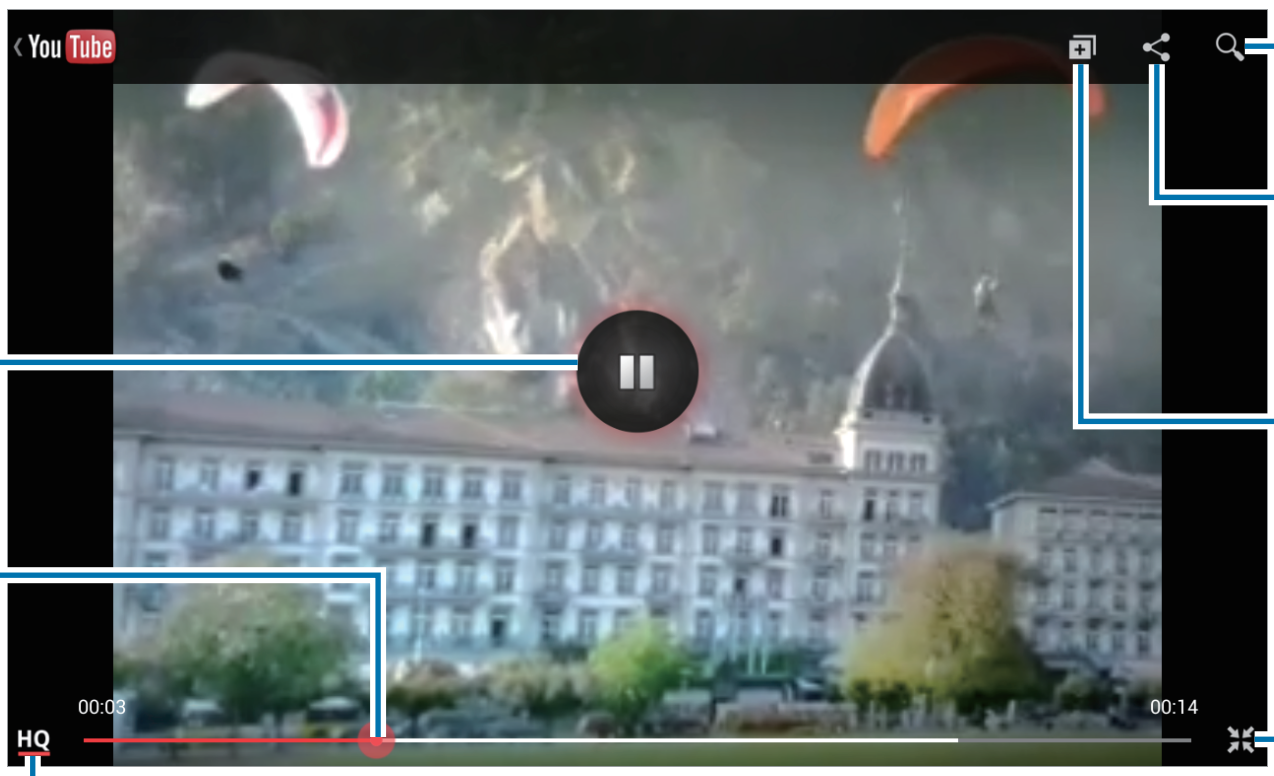

مشاركة الفيديو

حدد الفيديو لعرضه، واضغط على ، ثم حدد أسلوب مشاركة.

تحميل الفيديو

حدد حسابك، واضغط على ، وحدد فيديو، وأدخل معلومات للفيديو، ثم اضغط على **تحميل**.

Flipboard

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى المجلات المخصصة.

اضغط على **Flipboard** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

لبدء تشغيل Flipboard، انقر يسارًا على صفحة التحية، واضغط على **Get Started**، وحدد موضوعات الأخبار، ثم اضغط على **Build Your Flipboard**.

حدد قصة الغلاف، وتنقل بين صفحات Flipboard، ثم حدد المقالة المطلوب قراءتها.

أثناء قراءة مقالة، استخدم الرموز التالية:

- ‹ : اذهب إلى الصفحة السابقة.
- 🗨 : اعرض تعليقات الآخرين حول المقالة.
- 🔁 : قم بمشاركة المقالة عبر Twitter.
- < : قم بمشاركة المقالة مع آخرين.
- ☆ : أضف المقالة إلى قائمة المفضلة في Twitter.

التطبيقات ومخازن الوسائط

سوق Play

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل التطبيقات والألعاب التي يمكن تشغيلها على الجهاز.

اضغط على **سوق Play** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على 🔍 للبحث بكلمة أساسية.

حدد تطبيقًا لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على **تثبيت**. إذا كانت هناك تكلفة مقابل تنزيل التطبيق، فاضغط على السعر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

- عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات واضغط على الرمز لتحديث التطبيق.
- لتثبيت التطبيق الذي قمت بتنزيله من مصادر أخرى، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الحماية** ← **مصادر غير معروفة**.

إلغاء تثبيت التطبيقات

قم بإلغاء تثبيت التطبيقات المشتراة من **سوق Play**.

اضغط على ⬇، وحدد تطبيقًا لحذفه من قائمة التطبيقات المثبتة، ثم اضغط على **إزالة**.

Samsung Apps

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل تطبيقات سامسونج المخصصة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.samsungapps.com.

اضغط على **Samsung Apps** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة. اضغط على ☰ لتحديد فئة.

للبحث عن تطبيق، اضغط على 🔍 في الجزء العلوي من الشاشة، ثم أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

حدد تطبيقًا لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على **جلب** أو **شراء**.

عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات واضغط على الرمز لتحديث التطبيق.

Game Hub

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى الألعاب.

اضغط على **Game Hub** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

تنقل لليسار أو لليمين وحدد لعبة لتنزيلها من **Samsung Apps**.

Music Hub

استخدم هذا التطبيق لتشغيل الموسيقى وقم بشراء الأغنيات أو الألبومات من كتالوج Music Hub.

اشترك في خدمة Music Hub المتميزة في:

- قم بمزامنة مجموعة الموسيقى الشخصية مع خادم مخزن السحابة،
- قم ببث أغنيات كاملة من كتالوج Music Hub،
- اكتشف الموسيقى بواسطة تلقي توصيات مخصصة، و
- استمع إلى الراديو الشخصي

للحصول على المزيد من التفاصيل، اضغط على ☰ ← **تعليمات**.

اضغط على **Music Hub** على شاشة التطبيقات.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم بعض الميزات هذا التطبيق بشكل مختلف حسب شروط الاشتراك.
- بعض الميزات بما في ذلك بث الخدمات قد لا توفر حسب المنطقة أو مزود الخدمة.

الموسيقى

يوفر ذلك جميع الموسيقى الموجودة على الكمبيوتر لديك لمثبت عليه Music Hub. يمكنك إنشاء قوائم تشغيل أخرى والمزامنة مع الكمبيوتر تلقائيًا. لتشغيل الموسيقى، حدد فئة الموسيقى، ثم حدد أغنية لتشغيلها.

الكتالوج

يوفر ذلك كتالوج الموسيقى لاستعراض بث الموسيقى. لبث الموسيقى، حدد فئة الموسيقى، ثم حدد أغنية لتشغيلها. لشراء أغنيات، اضغط على ⊙ بجانب أغنية ثم اضغط على الخيار للشراء.

الراديو

استمع إلى الموسيقى على محطات الراديو الشخصية.

Play Books

استخدم هذا التطبيق لقراءة ملفات الكتب وتنزيلها.

اضغط على **Play Books** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

حدد ملف كتاب بواسطة التمرير إلي اليسار أو إلى اليمين. أثناء قراءة ملف كتاب، اضغط على للوصول إلى الخيارات الإضافية.

لشراء ملفات كتب، اضغط على .

Play Movies

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة وتنزيل واستئجار الأفلام أو عروض التليفزيون.

اضغط على **Play Movies** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

حدد فئة في الجزء العلوي من الشاشة، ثم حدد فيلم، أو برنامج تليفزيون، أو فيديو، لتشغيله أو استئجاره.

Play موسيقى

استخدم هاذ التطبيق للاستماع إلى الموسيقى من الجهاز أو بث الموسيقى من خدمة سحابة Google.

اضغط على **Play موسيقى** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

قم بتشغيل الموسيقى بواسطة تحديد فئة موسيقى أو مشاركة الأغنيات مع الآخرين بواسطة تحميلها إلى مخزن سحابة Google.

Play Magazines

استخدم هذا التطبيق لقراءة المجلات وتنزيلها.

اضغط على **Play Magazines** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

حدد فئة، ثم حدد مجلة.

Readers Hub

استخدم هذا التطبيق لقراءة ملفات الكتب وتنزيلها.

اضغط على **Readers Hub** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

حدد كتاب لقراءته. لتنزيل ملفات الكتب، انتقل إلى "متجر محور القراء".

Video Hub

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى لقطات الفيديو وشرائها.

اضغط على **Video Hub** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

حدد فئة، ثم حدد فيديو.

Learning Hub

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى مواد تعليمية.

اضغط على **Learning Hub** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

حدد فئة، ثم حدد محاضرة بالفيديو أو كتاب.

الأدوات المساعدة

ملاحظة S

استخدم هذا التطبيق لإنشاء ملاحظة باستخدام الصور والتسجيلات الصوتية.

اضغط على **ملاحظة S** على شاشة التطبيقات.

تحديد قوالب الملاحظات

اضغط على ➕، ثم حدد أحد القوالب التالية:

- **ملاحظة / مذكرة خالية / المذكرة**: قم بإنشاء ملاحظة بسيطة من الصفحة الفارغة.
- **مذكرة اجتماع**: قم بإنشاء سجل للاجتماعات، أو المؤتمرات، أو المحاضرات.
- **مجلة**: قم بإنشاء ملاحظة وسائط متعددة بواسطة إدراج ملفات وسائط متعددة.
- **يوميات**: قم بإنشاء مذكرات مصورة.
- **الطريقة**: قم بإنشاء الوصفة الخاصة بك.
- **السفر**: قم بإنشاء مقالة الصفر الخاصة بك.
- **ملاحظة أفقية**: قم بإنشاء ملاحظة في اتجاه المنظر الطبيعي.
- **عيد ميلاد**: قم بإنشاء بطاقة عيد ميلاد.

تأليف الملاحظات

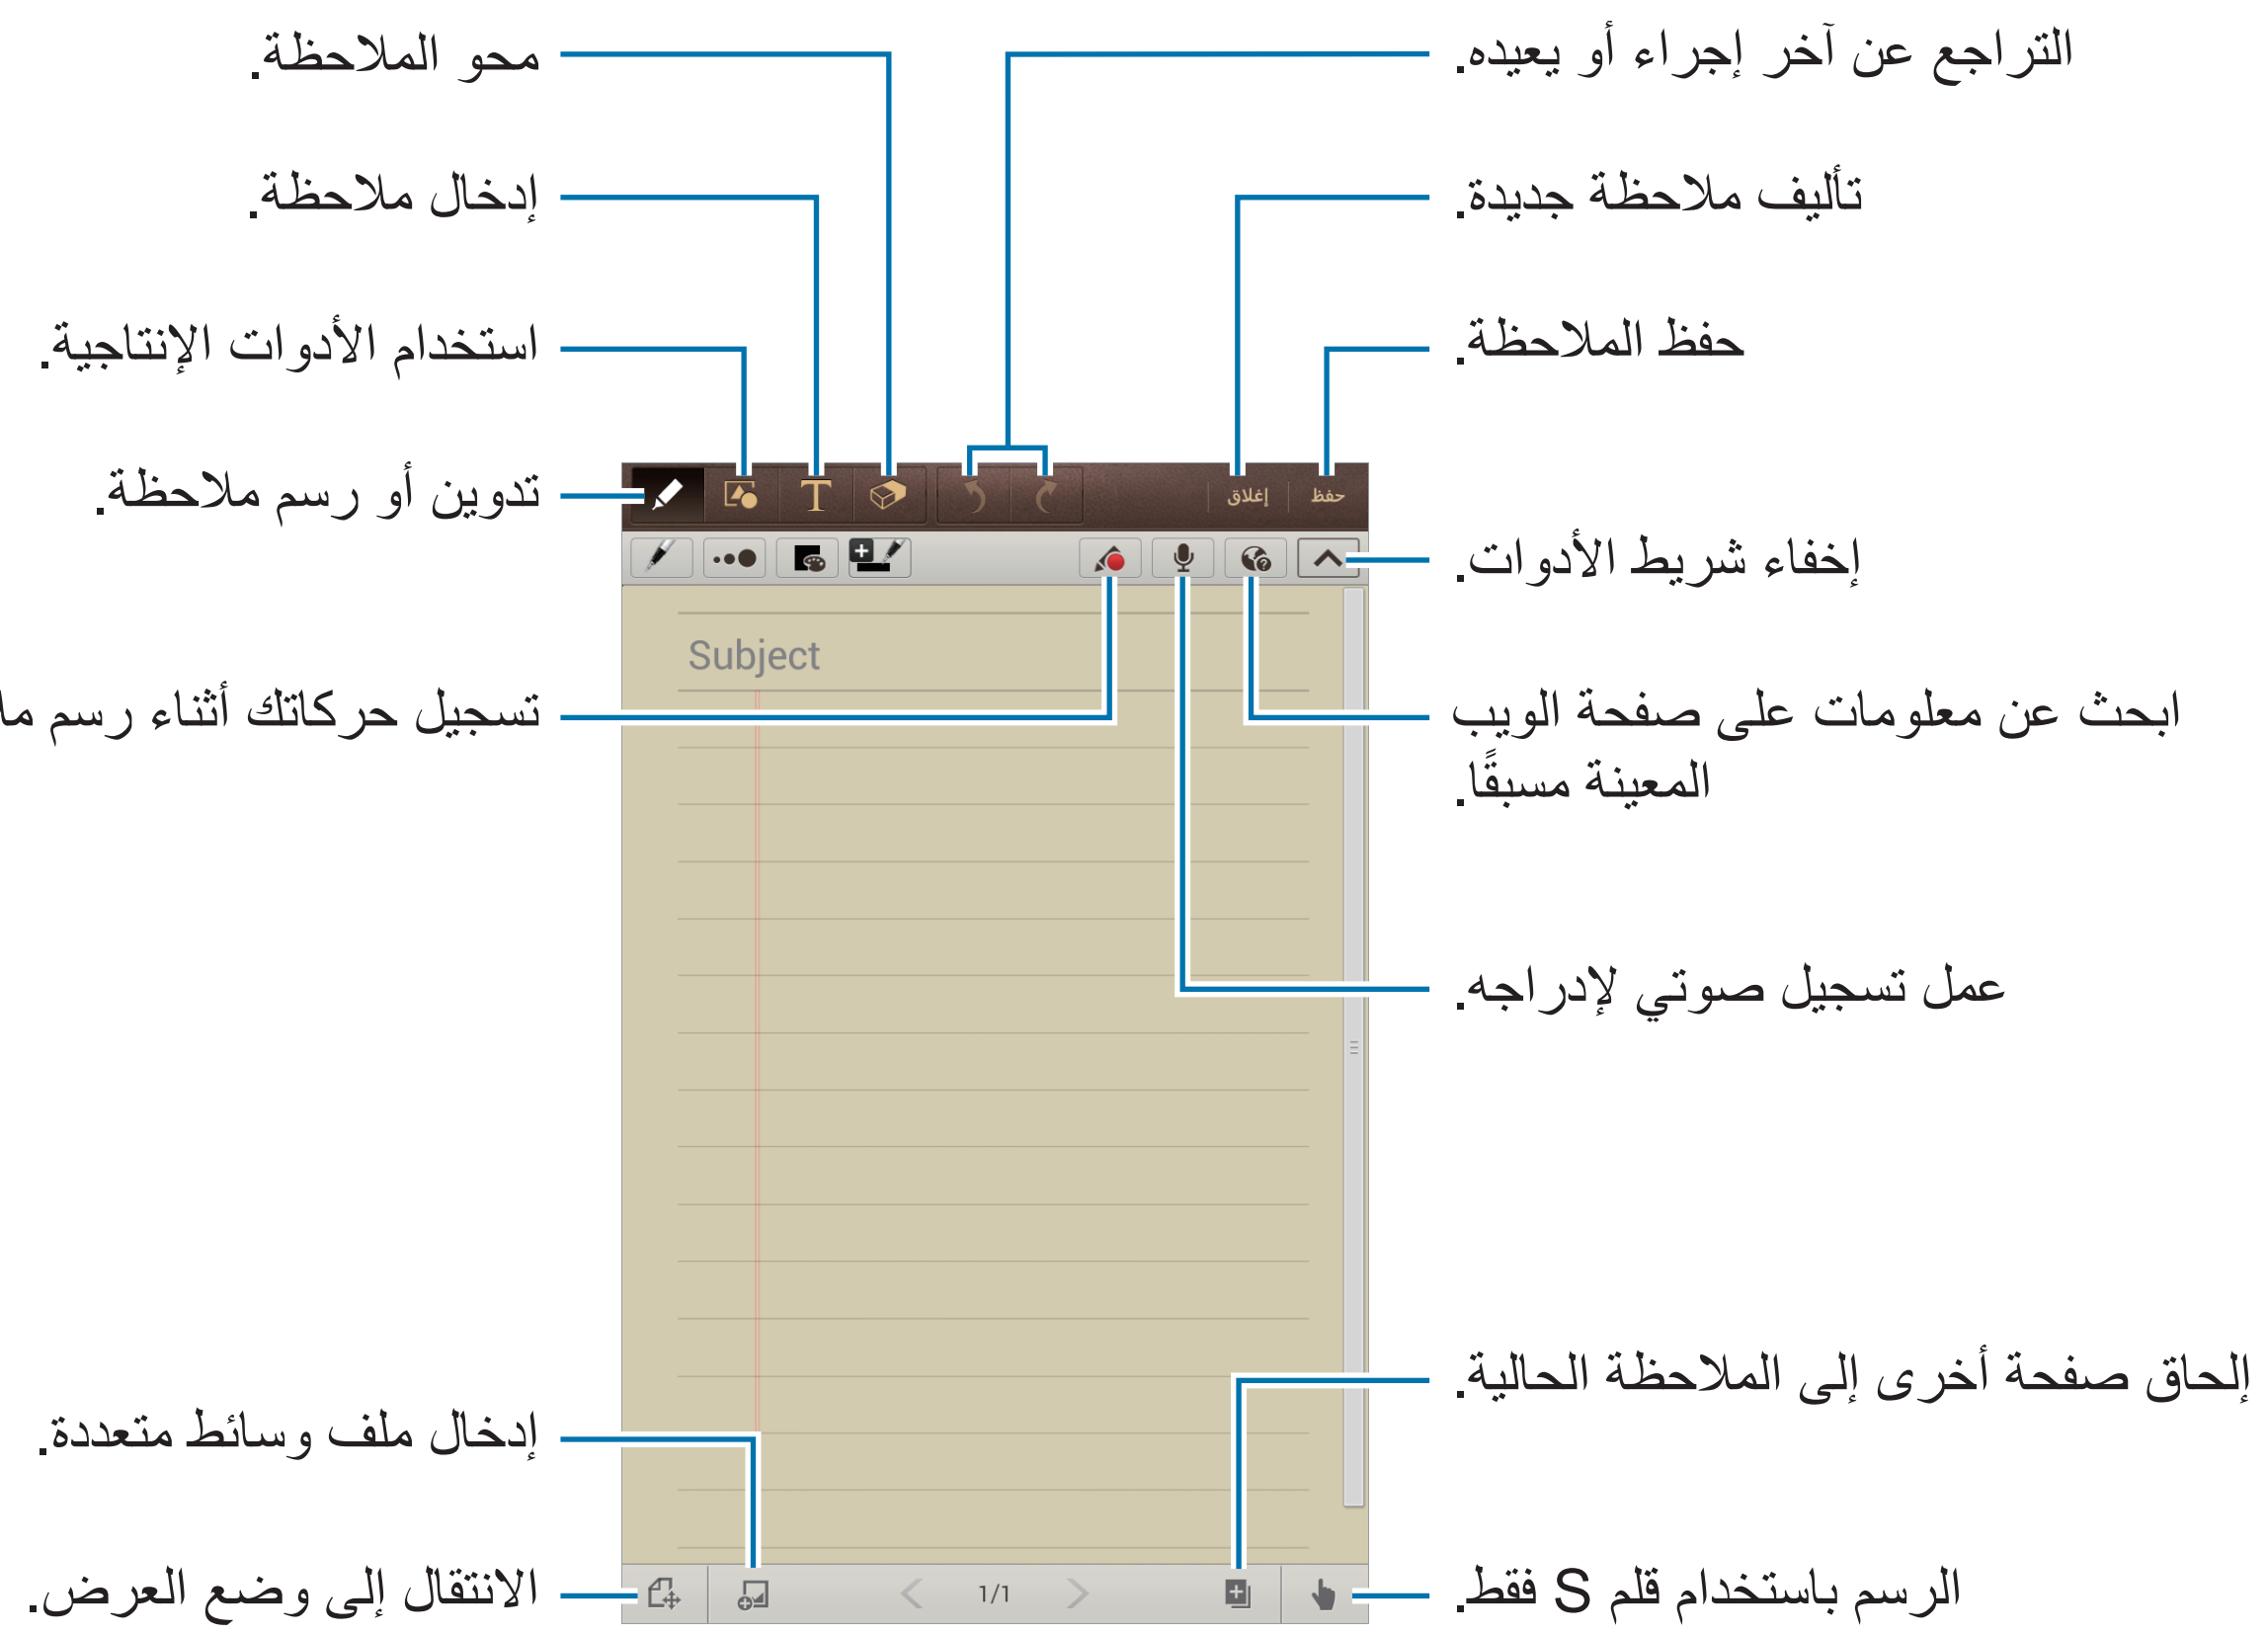

عند محو الملاحظة، اضغط على لتغيير نوع الممحاة، اضغط على لتغيير حجم الممحاة، أو اضغط على **حسم الكل** لمسح الملاحظة.

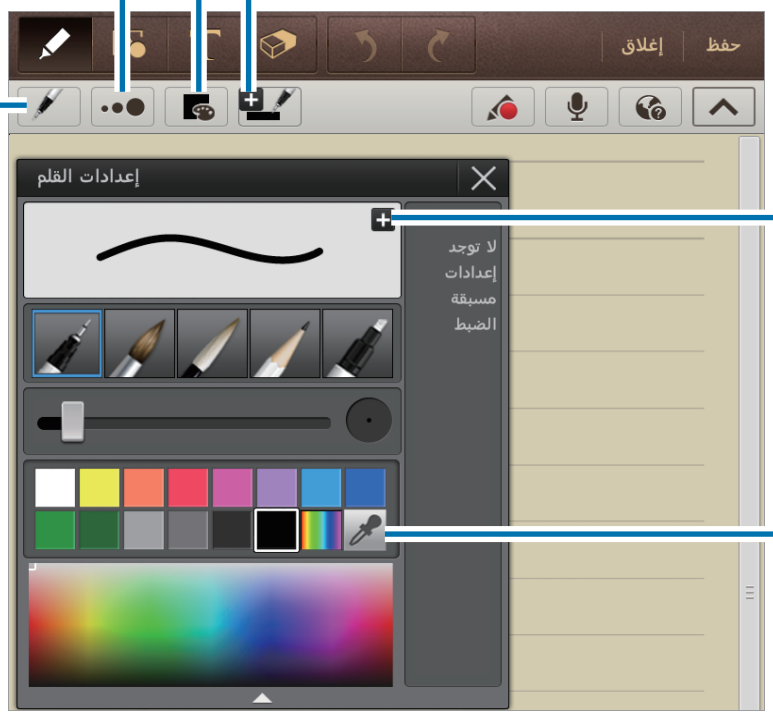

لتغيير خلفية الورقة، اضغط على ☰ ← **تغيير الخلفية**.

لإضافة علامات، اضغط على ☰ ← **إضافة علامة**.

إدراج ملفات وسائط متعددة أو تسجيلات صوتية

اضغط على لإدراج ملفات وسائط متعددة. اضغط على لإدراج تسجيل صوتي.

استخدام الأدوات الإنتاجية

اضغط وحدد إحدى الأدوات التالية:

- : قم بتحويل إحدى الأشكال التي قمت برسمها.
- : قم بتحويل صيغة لخط اليد إلى صيغة منظمة جيدًا. اضغط على **بحث** للحصول على معلومات تفصيلية حول الصيغ.
- : قم بتحويل ملاحظة مكتوبة بخط اليد.

استعراض الملاحظات

استعرض الصور المصغرة للملاحظة بواسطة التمرير للأعلى أو للأسفل.

لمزامنة ملاحظات مع حساب سامسونج، اضغط على ☰ ← **إنعاش**.

لفرز الملاحظات حسب التاريخ، أو العنوان، أو غيرها، اضغط على ☰ ← **تصنيف حسب**.

لتغيير وضع العرض، اضغط على ☰ ← **عرض القائمة**.

لإنشاء ملاحظة بواسطة استيراد ملف صور PDF، أو ملاحظة، اضغط على ☰ ← **استيراد**.

لإضافة صفحات أو حذفها، اضغط على ☰ ← **تصدير**.

لإرسال الملاحظة إلى آخرين، اضغط على ☰ ← **مشاركة عبر**.

لإنشاء مجلد، اضغط على ☰ ← **إنشاء مجلد**.

لتغيير ترتيب الملاحظات، اضغط على ☰ ← **تغيير الترتيب**.

لنسخ ملاحظات، اضغط على ☰ ← **نسخ**.

لنقل ملاحظات إلى مجلد آخر، اضغط على ☰ ← **نقل**.

لتغيير ضبط S Note، اضغط على ☰ ← **إعدادات**.

للوصول إلى معلومات التعليمات لـ S Note، اضغط على ☰ ← **مساعدة**.

عرض ملاحظة

اضغط على الصورة المصغرة للملاحظة لفتحها.

للنقل إلى صفحات أخرى للملاحظة، اضغط على < أو >.

لإنشاء ملاحظة، اضغط على ☰ ← **إنشاء ملاحظة**.

لإرسال الملاحظة إلى آخرين، اضغط على ☰ ← **مشاركة عبر**.

لحفظ الملاحظة كملف صورة أو كملف PDF، اضغط على ☰ ← **تصدير**.

لإضافة ملاحظة أو لحذفها، اضغط على ☰ ← **تعديل الصفحات**.

لحذف الملاحظة، اضغط على ☰ ← **مسح**.

لإضافة علامات، اضغط على ☰ ← **إضافة علامة**.

لحفظ الملاحظة كحدث، اضغط على ☰ ← **إنشاء حدث**.

لإضافة اختصار إلى الملاحظة على الشاشة الرئيسية، اضغط على ☰ ← **ضبط كاختصار**.

لطباعة الملاحظة عبر USB، أو اتصال Wi-Fi، اضغط على ☰ ← **طباعة**. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.

لتعيين الملاحظة كخلفية أو لتعيينها إلى اسم، اضغط على ☰ ← **تعيين**.

aNoteHD

استخدم هذا التطبيق لإنشاء ملاحظة.

اضغط على **aNoteHD** على شاشة التطبيقات.

تأليف الملاحظات

اضغط على لتأليف ملاحظة.

لإضافة مذكرة سريعة، اضغط على .

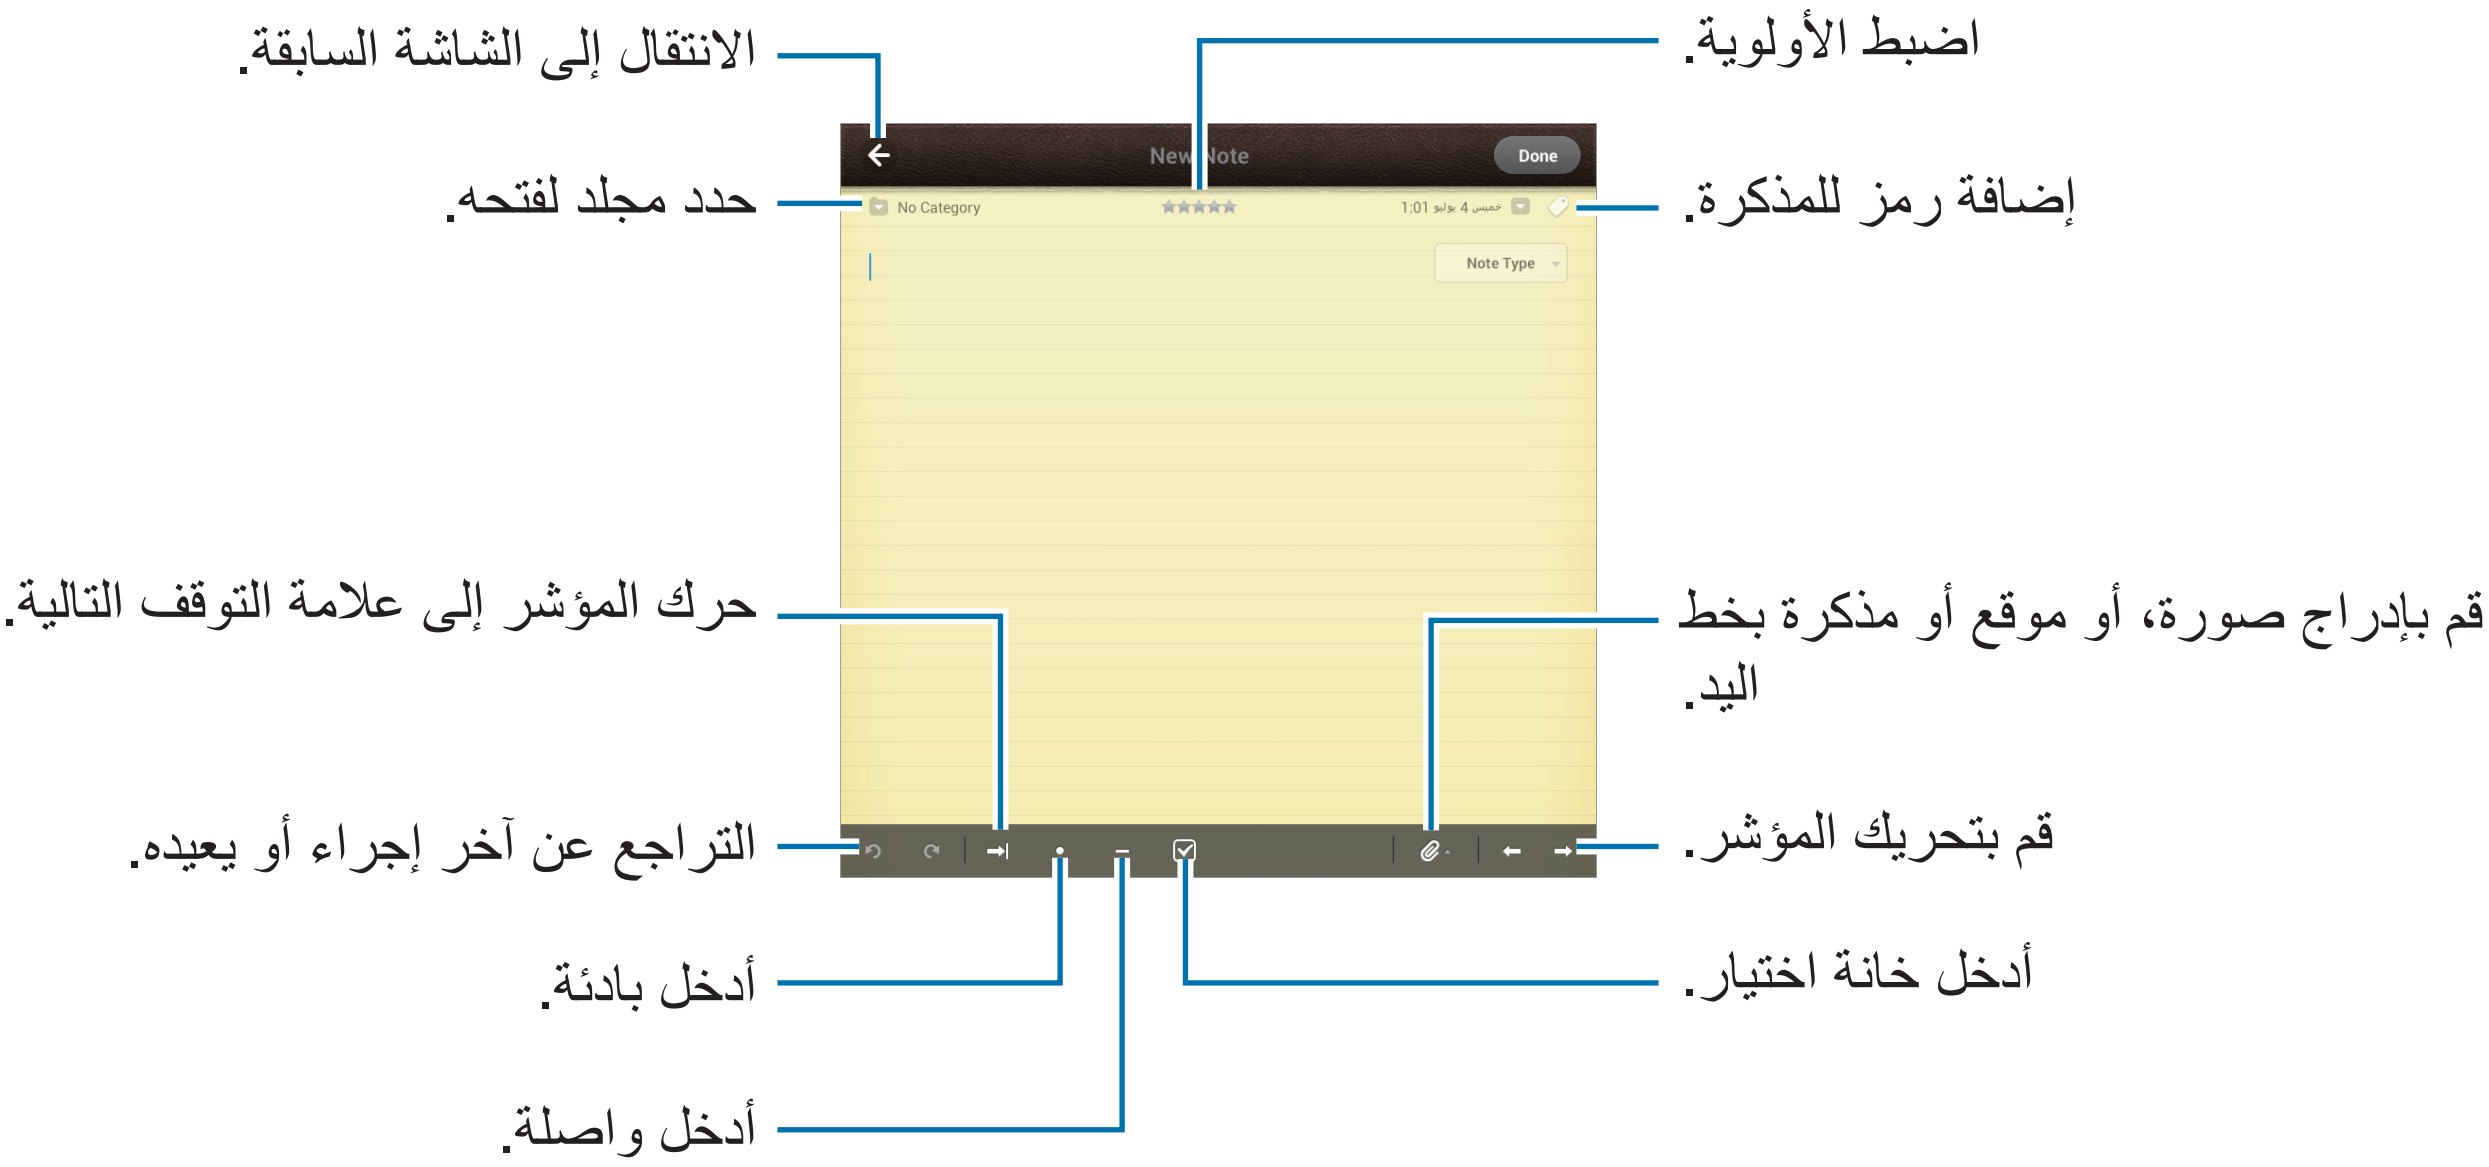

استعراض الملاحظات

حدد مجلد واستعرض ملاحظات بواسطة التمرير لأعلى أو لأسفل في قائمة الملاحظات.

لعرض ملاحظات في وضع التقويم، اضغط على .

للبحث عن ملاحظة، اضغط على .

لحذف ملاحظة أو لنقلها، اضغط على .

لتغيير وضع العرض لقائمة الملاحظات، اضغط على .

لفرز الملاحظات حسب التاريخ، أو العنوان، أو الأولوية، اضغط على .

لحذف مجلد أو لنقله، اضغط على .

عرض ملاحظة

اضغط على الملاحظة لفتحها.

للنقل إلى ملاحظات أخرى، اضغط على ◄ أو ►.

لتغيير ضبط ملاحظة، اضغط على .

لإدراج صورة، أو موقع أو مذكرة بخط اليد، اضغط على .

لحذف الملاحظة، اضغط على .

لقفل المذكرة بحيث لا يمكن للآخرين تعديلها، اضغط على .

مخطط S

استخدم هذا التطبيق لإدارة الأحداث والمهام.

اضغط على **مخطط S** على شاشة التطبيقات.

إنشاء أحداث أو مهام

اضغط على +، ثم استخدم أحد الأساليب التالية:

- **إضافة حدث**: أدخل حدث مع ضبط متكرر اختياري.
- **إضافة مهمة**: أدخل مهمة مع ضبط أولوية اختيارية.
- **إضافة مذكرة**: قم بإنشاء مذكرة مكتوبة بخط اليد لإرفاقها بالتاريخ.

لإضافة حدث أو مهمة بطريقة أكثر سرعة، اضغط على تاريخ لتحديده واضغط عليه مرة أخرى.

أدخل عنوانًا وحدد التقويم لاستخدامه، أو قم بالمزامنة معه. ثم اضغط على **تعديل تفاصيل الحدث** أو **تعديل تفاصيل المهمة** لإضافة مزيد من التفاصيل، مثل عدد مرات تكرار الحدث، ومتى يكون له تنبيه مقدم، أو متى يحدث.

ارفق خريطة تعرض موقع الحدث. أدخل الموقع في الحقل **الموقع**، واضغط على بجوار الحقل، ثم حدد نقطة على موقع محدد بواسطة الضغط مطولاً على الخريطة التي تظهر.

ارفق مذكرة من S Note. اضغط على **ملاحظات**، ثم قم بتأليف ملاحظة جديدة أو حدد إحدى المذكرات الحالية.

ارفق صورة. اضغط على **الصور**، ثم التقط صورة أو حدد إحدى الصور الحالية.

المزامنة مع تقويم Google

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **Google** ضمن **حسابات** ← حساب Google ← **مزامنة تقويم** ← **مزامنة الآن**. للمزامنة اليدوية للتحديث، على شاشة التطبيقات، اضغط على **مخطط S** ← ← **مزامنة**.

لعرض الأحداث المتزامنة أو المهمة، اضغط على ← **الضبط** ← **إعدادات العرض** ← **التقاويم** ← **الشاشة**، حدد حساب Google ثم اضغط على **موافق**.

تغيير نوع التقويم

اضغط على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، ثم حدد تقويمًا من بين الأنواع المختلفة من التقويمات بما في ذلك شهر، وأسبوع، وأخرى. يمكن استخدام إيماءة ضغط لتغيير نوع التقويم. على سبيل المثال، اضغط للتغيير من التقويم الشهري إلى التقويم السنوي، وافرق بين إصبعيك لتغيير التقويم السنوي إلى تقويم شهري.

البحث عن أحداث

اضغط على ثم أدخل كلمة أساسية للبحث عنها.

لعرض أحداث التقويم، اضغط على **اليوم** في الجزء العلوي من الشاشة.

حذف الأحداث

حدد تاريخ، ثم اضغط على ← **حسم**.

مشاركة الأحداث

حدد حدث، واضغط على ← **مشاركة عبر**، وحدد أسلوب مشاركة.

Polaris Office

استخدم هذا التطبيق لتعديل المستندات بتنسيقات عديدة، بما في ذلك جداول البيانات، والعروض التقديمية.

اضغط على **Polaris Office** على شاشة التطبيقات.

قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع الملف.

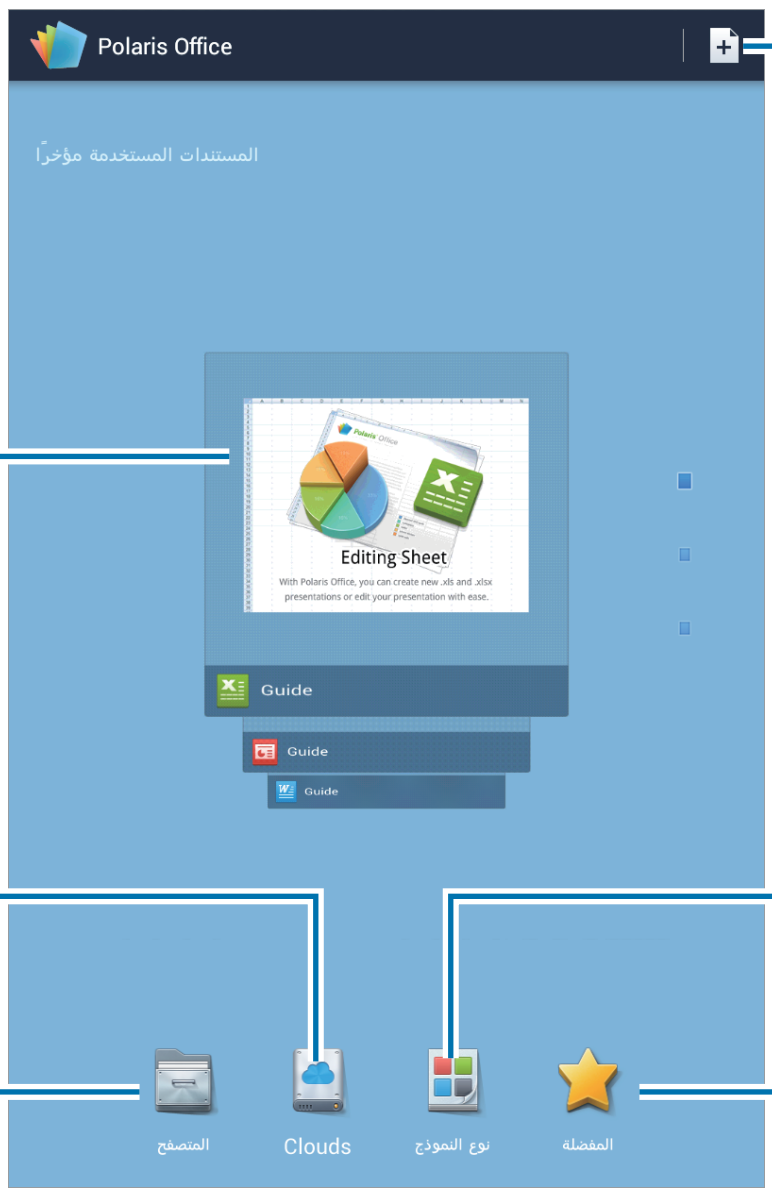

إنشاء المستندات

اضغط على [+] ثم حدد نوع المستند.

استخدم شريط أدوات التعديل الموجود في الجزء العلوي من الشاشة لتعديل المستند.

للإنهاء، اضغط على [☰] ← **حفظ**، وأدخل اسم الملف، وحدد مجلد للحفظ إليه، ثم اضغط على **حفظ**.

قراءة المستندات

اضغط على ملف في **المستندات المستخدمة مؤخرًا**. أو اضغط على **المتصفح**، **Clouds**، أو **نوع النموذج**، أو **المفضلة**، ثم حدد ملف لفتحه.

لبدء عرض الشرائح، اضغط على [☰] ← **عرض الشرائح**.

للبحث عن سلسلة نصية في المستند، اضغط على [🔍].

اضغط على [☰]، ثم استخدم أحد الوظائف التالية:

المستند

- **حفظ باسم**: احفظ المستند باسم آخر.
- **تصدير بصيغة PDF**: احفظ المستند كملف PDF.
- **إيجاد& استبدال**: ابحث عن نص أو استبدله.
- **تخطيط الصفحة**: قم بتغيير تخطيط الصفحات.
- **معاينة كاملة العرض**: اعرض محتويات المستند فقط، بدون هوامش.
- **تكبير/تصغير**: قم بتغيير حجم العرض.
- **ضبط حجم النص**: قم بإعادة ترتيب النص لملاءمة الشاشة.
- **المذكرة في وضع تشغيل**: اعرض التعليقات في المستند.
- **TTS**: اقرأ المستند من خلال ميزة تحويل النص إلى كلام.
- **طباعة**: قم بطباعة المستند عبر USB أو اتصال Wi-Fi. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.

العرض التقديمي

- **عرض الشرائح**: ابدأ عرض الشرائح.
- **حفظ باسم**: احفظ المستند باسم آخر.
- **تصدير بصيغة PDF**: احفظ المستند كملف PDF.
- **إيجاد& استبدال**: ابحث عن نص أو استبدله.
- **عرض شريحة مفردة**: اعرض الشرائح شريحة تلو الأخرى.
- **تكبير/تصغير**: قم بتغيير حجم العرض.
- **طباعة**: قم بطباعة المستند عبر USB أو اتصال Wi-Fi. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.

جدول البيانات

- **حفظ باسم**: احفظ المستند باسم آخر.
- **إيجاد& استبدال**: ابحث عن نص أو استبدله.
- **حماية الصفحة**: اقفل المذكرة بحيث لا يمكن للآخرين تعديلها.
- **تجميد**: ابق الصف المحدد في مكانه.
- **إعادة الحساب**: قم بإعادة حساب الوظائف في الورقة.
- **فرز**: قم بفرز الخلايا حسب فئة محددة.
- **تصفية**: اعرض الخلايا التي يتم فرزها حسب فئة محددة.
- **تكبير/تصغير**: قم بتغيير حجم العرض.
- **طباعة**: قم بطباعة المستند عبر USB أو اتصال Wi-Fi. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.

نص

- **حفظ باسم**: احفظ المستند باسم آخر.
- **TTS**: اقرأ المستند من خلال ميزة تحويل النص إلى كلام.
- **طباعة**: قم بطباعة المستند عبر USB أو اتصال Wi-Fi. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.

Dropbox

استخدم هذا التطبيق لحفظ ومشاركة الملفات مع آخرين عبر مخزن سحابة Dropbox. عندما تحفظ الملفات إلى Dropbox، يقوم جهازك بالمزامنة تلقائيًا مع خادم الويب وأي أجهزة أخرى كمبيوتر مثبت عليها Dropbox.

اضغط على **Dropbox** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

عند تشغيل Dropbox لأول مرة، اضغط على **Start** لتنشيطه. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

بمجرد تنشيط Dropbox مرة واحدة، يتم تحميل الصور والفيديو الملتقطة بكاميرا الجهاز إلى Dropbox تلقائيًا. لعرض صور أو الفيديو المحمل، اضغط على .

لتحميل الملفات إلى Dropbox، اضغط على ← ← **Upload here** ← **Photos or videos** أو **Other files**. لفتح الملفات في Dropbox، حدد ملف.

أثناء عرض الصور أو الفيديو، اضغط على لإضافته إلى قائمة المفضلة. لفتح ملفات في قائمة المفضلة، اضغط على .

تنبيه

استخدم هذا التطبيق لضبط مكالمات إيقاظ وتنبيهات للأحداث المهمة.

اضغط على **تنبيه** على شاشة التطبيقات.

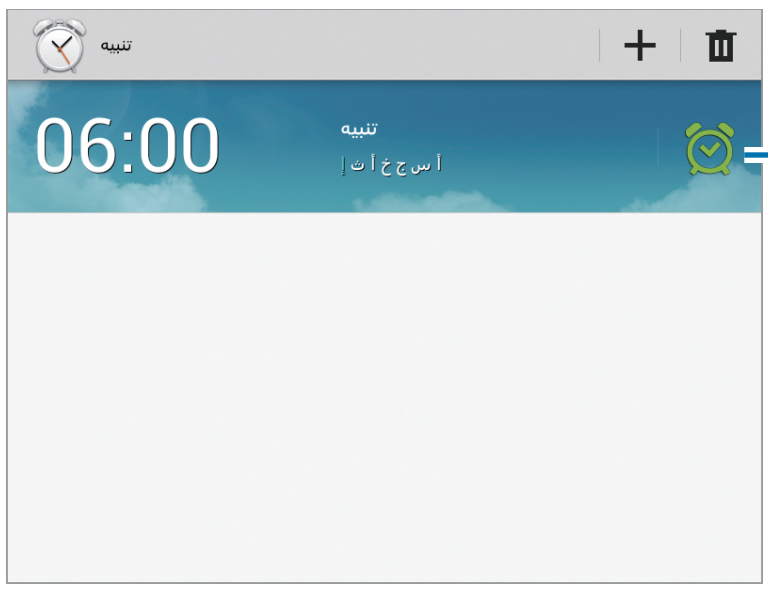

تشغيل هذا الإنذار أو إيقاف تشغيله.

ضبط التنبيهات

اضغط على ＋، اضبط وقتًا للتنبيه للانطلاق، وحدد الأيام التي سيتكرر فيها التنبيه، ثم اضغط على **حفظ**.

- **غفوة**: اضبط فاصل زمني وعدد مرات تكرار التنبيه بعد انقضاء الوقت المضبوط مسبقًا.
- **منبه ذكي**: اضبط زمنًا للتنبيه لكي ينطلق قبل مرور حلول الوقت المعين مسبقًا.

إيقاف التنبيهات

اسحب ✕ إلى خارج الدائرة الكبيرة لإيقاف التنبيه. اسحب zZ إلى خارج الدائرة الكبيرة لتكرار الإنذار بعد مرور فترة زمنية محددة الطول.

حذف التنبيهات

اضغط مطولاً على التنبيه، ثم اضغط على **حذف**.

الساعة العالمية

استخدم هذا التطبيق لمراجعة الوقت في أي موقع في العالم.

اضغط على **الساعة العالمية** على شاشة التطبيقات.

إنشاء التوقيات

اضغط على 🌐، وأدخل اسم مدينة أو حدد مدينة في أي مكان في العالم، ثم اضغط على ＋.

لتطبيق التوقيت الصيفي، اضغط مطولاً على ساعة، ثم اضغط على **إعدادات DST**.

حذف التوقيتات

اضغط على 🗑، وحدد التوقيتات ثم اضغط على **مسح**.

الحاسبة

استخدم هذا التطبيق لإجراء العمليات الحسابية البسيطة أو المعقدة.

اضغط على **الحاسبة** على شاشة التطبيقات.

قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا كان **تدوير الشاشة** معطلاً، فاضغط على ▤ ← **الحاسبة العلمية**.

لكي تشاهد سجل الحسابات، اضغط على ▬ لإخفاء لوحة المفاتيح.

لمسح السجل، اضغط على ▤ ← **مسح السجل**.

لتغيير حجم الحروف للسجل، اضغط على ▤ ← **حجم النص**.

S Voice

استخدم هذا التطبيق لتوجيه الأمر صوتيًا إلى الجهاز لطلب رقم، وإرسال رسالة، أو اكتب مذكرة، وغيرها المزيد.

اضغط على **S Voice** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

فيما يلي عدة أمثلة للأوامر المنطوقة:

- فتح الموسيقى
- تشغيل الحاسبة
- اتصل بهاتف كنزي
- اتصل بهاتف عمل كنزي
- راجع الجدول

تلميحات للتعرف الصوتي بطريقة أفضل

- تكلم بوضوح.
- تكلم في الأماكن الهادئة.
- لا تستخدم كلمات عدائية أو عامية.
- تجنب التكلم بلهجات محلية.

قد لا يتعرف الجهاز على الأوامر أو قد ينفذ أوامر غير مطلوبة حسب الأصوات المحيطة بك، أو حول كيفية قيامك بالنطق.

Google

استخدم هذا التطبيق للبحث ليس فقط على الإنترنت، ولكن أيضًا التطبيقات ومحتوياتها الموجودة على الجهاز أيضًا.

اضغط على **Google** على شاشة التطبيقات.

البحث عن الجهاز

اضغط على حقل البحث، ثم أدخل كلمة أساسية. أو بدلاً من ذلك، اضغط على ، وانطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

في حالة عدم ظهور نتائج من التطبيقات، يظهر مستعرض الويب، ويعرض نتائج البحث.

نطاق البحث

لتحديد التطبيقات المطلوب البحث فيها، اضغط على ← **الإعدادات** ← **البحث في الجهاز اللوحي**، ثم اختر العناصر المطلوب البحث عنها.

Google Now

قم بتشغيل بحث Google لعرض بطاقات Google Now التي تعرض الطقس حاليًا، ومعلومات وسائل النقل العام، وموعدك التالي، وغيرها المزيد إذا كنت تحتاج إليها.

انضم إلى Google Now عند فتح بحث Google لأول مرة. لتغيير ضبط Google Now، اضغط على ☰ ← **الإعدادات** ← **Google Now**.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

البحث الصوتي

استخدم هذا الضبط للبحث عن صفحات ويب صوتيًا.

اضغط على **البحث الصوتي** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

انطق كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور **التحدث الآن** على الشاشة. حدد كلمة واحدة من الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

ملفاتي

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى جميع أنواع الملفات المخزنة في الجهاز، بما في ذلك الصور، والفيديو، والأغنيات، والمقاطع الصوتية.

اضغط على **ملفاتي** على شاشة التطبيقات.

حدد مجلد لفتحه. للرجوع إلى المجلد الأصل، اضغط على ⬆. للعودة إلى الدليل الجذر، اضغط على 🏠.

في أحد المجلدات، استخدم إحدى الوظائف التالية:

- : ابحث عن الملفات.
- : قم بتغيير وضع العرض.
- : قم بإنشاء مجلد.
- **التوقيت**: افرز الملفات أو المجلدات.

حدد ملف أو مجلد بواسطة وضع علامة اختيار ثم استخدم إحدى الوظائف التالية:

- : انسخ الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
- : انقل الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
- : احذف الملفات أو المجلدات.
- : ارسل الملفات إلى آخرين.
- ← **تغيير الاسم**: أعد تسمية الملف أو المجلد.
- ← **التفاصيل**: اعرض تفاصيل ملف أو مجلد.

الملفات المحملة

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من خلال التطبيقات.

اضغط على **الملفات المحملة** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من الإنترنت، اضغط على **الملفات المحملة من الإنترنت**، أو اضغط على **ملفات محملة أخرى** لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها من تطبيقات أخرى، مثل **بريد إلكتروني**.

حدد ملف لفتحه باستخدام تطبيق مناسب.

السفر والتنقل محليًا

خرائط

استخدم هذا التطبيق لتحديد موقع الجهاز، أو البحث عن الأماكن، أو التعرف على الاتجاهات.

اضغط على **خرائط** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

البحث عن الأماكن

اضغط على **البحث في الخرائط**، وأدخل عنوانًا، ثم اضغط على . حدد موقعًا لعرض معلومات الموقع التفصيلية له. للبحث عن المواقع القريبة، اضغط على ← **دليل محلي**.

بمجرد العثور على الموقع، اضغط على واستخدم إحدى الوظائف التالية:

- **مسح عناصر الخريطة**: امسح الخريطة.
- **جعلها متاحة بلا اتصال**: قم بحفظ الخريطة الخاصة بمنطقة معينة لعرضها دون اتصال.
- **دليل محلي**: ابحث عن المواقع القريبة.
- **الطبقات**: قم بتركيب العديد من الطبقات بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، ومعلومات المرور، وغيرها المزيد.
- **محدد مواقع الأصدقاء**: قم بمشاركة معلومات الموقع مع الأصدقاء.
- **أماكني المفضلة**: اعرض الخرائط دون اتصال، والأماكن المميزة بنجوم، وأحدث الأماكن، وغيرها المزيد.
- **إعدادات**: قم بتغيير ضبط الخريطة.
- **تعليمات**: اعرض معلومات حول استخدام الخريطة.

لعرض موقعك الحالي، اضغط على .

لتكبير الخريطة أو لتصغيرها، افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معًا على الشاشة للتصغير.

التعرف على الاتجاهات للوجهة

١ اضغط على .

٢ اضغط على ، ثم حدد أسلوبًا لإدخال مواقع البدء والانتهاء:

- **موقعي الحالي**: استخدم الموقع الحالي لموقع البدء.
- **جهات الاتصال**: حدد أسماء من قائمة الأسماء.
- **نقطة على الخريطة**: حدد نقطة بالضغط على الخريطة.
- **أماكني المفضلة**: حدد أماكن من قائمة الأماكن المفضلة.

٣ حدد أسلوب للسفر، مثل السيارة، أو المواصلات العامة، أو السير على الأقدام، ثم اضغط على **انتقال**.

٤ حدد أحد المسارات المقترحة التي تظهر.

دليل محلي

استخدم هذا التطبيق للبحث عن المطاعم، والبنوك، ومحطات الأوتوبيس القريبة وغيرها.

اضغط على **دليل محلي** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

حدد فئة للأماكن، ثم حدد مكانًا من قائمة نتائج البحث.

- **الخريطة**: حدد نقطة للمكان على الخريطة.
- **الاتجاهات**: ابحث عن مسار إلى المكان.
- **اتصال**: اتصل برقم هاتف المكان.

لإضافة فئة للمكان، اضغط على ← **إضافة بحث** على قائمة الفئات، أدخل كلمة أساسية للبحث في حقل النص.

التنقل

استخدم هذا التطبيق للبحث عن مسار إلى إحدى الوجهات.

اضغط على **التنقل** على شاشة التطبيقات.

- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف من معلومات الموقع الفعلي. ينبغي عليك دومًا الانتباه لظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على القيادة. اتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان أثناء القيادة.
- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

حدد الوجهة باستخدام أحد الأساليب التالية:

- انطق عنوان الوجهة.
- أدخل عنوان الوجهة.
- حدد عنوان الوجهة من قائمة الأسماء.
- حدد الوجهة من قائمة الأماكن المميزة بالنجوم.

بمجرد العثور على المسار، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتنقل إلى الوجهة.

الضبط

نبذة عن الضبط

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الجهاز، اضبط خيارات التطبيق، وأضف حسابات.

اضغط على **الضبط** على شاشة التطبيقات.

Wi-Fi

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى.

لاستخدام الخيارات، اضغط على .

- **متقدم**: بتخصيص ضبط Wi-Fi.
- **زر ضغط WPS**: اتصل بشبكة Wi-Fi الآمنة باستخدام الزر WPS.
- **إدخال رمز PIN لـ WPS**: اتصل بشبكة Wi-Fi آمنة باستخدام WPS PIN.

ضبط سياسة سكون Wi-Fi

على شاشة الضبط، اضغط على **Wi-Fi** ← ← **متقدم** ← **الاحتفاظ بتشغيل Wi-Fi أثناء وضع السكون**.

أثناء إيقاف تشغيل الشاشة، يوقف الجهاز تلقائيًا تشغيل توصيلات Wi-Fi. عند حدوث ذلك، يدخل الجهاز إلى شبكات البيانات تلقائيًا في حالة الضبط لاستخدامها. قد يترتب على ذلك دفع تكاليف لنقل البيانات. لتجنب دفع فواتير استخدام البينات، اضبط هذا الخيار إلى **دائما**.

ضبط إشعارات الشبكة

يمكن أن يتتبع الجهاز فتح شبكات Wi-Fi وعرض رمز على شريك الحالة للإبلاغ عند توفرها.

على شاشة الضبط، اضغط على **Wi-Fi** ← ← **متقدم** واختر **إخطارات الشبكة** لتنشيط هذه الميزة.

مباشر Wi-Fi

Wi-Fi Direct يربط جهازين مباشرة عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول.

على شاشة الضبط، اضغط على **Wi-Fi** ← **مباشر Wi-Fi**.

البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.

استخدام البيانات

استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد.

- **بيانات الهاتف**: اضبط لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة محمول.
- **تعيين حد بيانات الهاتف المحمول**: اضبط حدًا لاستخدام بيانات المحمول.
- **دورة استخدام البيانات**: أدخل بيانات لإعادة الضبط شهريًا لمراقبة استخدام البيانات.

لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على ☰.

- **البيانات أثناء التجوال**: اضبط لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **تقييد بيانات الخلفية**: اضبط لتعطيل المزامنة في الخلفية أثناء استخدام شبكة المحمول.
- **مزامنة البيانات تلقائيا**: اضبط الجهاز لمزامنة الأسماء، والتقويم، والبريد الإلكتروني، والعلامة المرجعية، وبيانات صورة الشبكة المحلية تلقائيًا.
- **عرض استخدام Wi-Fi**: اضبط لعرض استخدامك للبيانات عبر Wi-Fi.
- **نقاط الاتصال النقالة**: ابحث عن شبكة محمول لجهاز آخر.

المزيد من الضبط

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الاتصالات مع أجهزة أو شبكات أخرى.

نمط الطيران

يؤدي ذلك إلى تعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

شبكات الهواتف المحمولة

- **بيانات الهاتف المحمول**: استخدمها للسماح بشبكات البيانات المحولة بالحزمة لخدمات البيانات.
- **البيانات أثناء التجوال**: استخدم الجهاز للتوصيل بشبكة أخرى عند قيامك بالتجوال أو في حالة عدم توفر الشبكة المنزلية.
- **أسماء نقاط الوصول**: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- **نمط الشبكة**: حدد نوع الشبكة.
- **مشغلو الشبكة**: ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة للتجوال.

التقييد ونقطة الاتصال النقالة

- **نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة**: استخدم المحث الساخن لـ Wi-Fi المحمول لمشاركة اتصال شبكة المحمول للجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى من خلال شبكة Wi-Fi.
- **تقييد USB**: استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.
- **تقييد البلوتوث**: استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال شبكة المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر عبر البلوتوث.
- **مساعدة**: تعرف على المزيد حول USB، و Wi-Fi، ونطاق ربط البلوتوث.

VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

الأجهزة المجاورة

- **مشاركة الملفات**: قم بتنشيط مشاركة الملفات للسماح لأجهزة DLNA المعتمدة الأخرى بالوصول إلى ملفات الوسائط الموجودة على جهازك.
- **محتويات مشتركة**: اضبط لمشاركة محتويات جهازك مع أجهزة أخرى.
- **اسم الجهاز**: أدخل اسم خادم وسائط لجهازك.
- **قائمة الأجهزة المسموح بها**: اعرض قائمة الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى جهازك.
- **قائمة الأجهزة غير المسموح بها**: اعرض قائمة الأجهزة المحظور عليها الوصول إلى جهازك.
- **تنزيل إلى**: حدد موقع ذاكرة لحفظ ملفات الوسائط.
- **التحميل من أجهزة أخرى**: اضبط لقبول التحميلات من أجهزة أخرى.

AllShare Cast

قم بتنشيط ميزة AllShare Cast وقم بمشاركة العرض مع الآخرين.

Kies عبر Wi-Fi

قم بتوصيل الجهاز بـ Samsung Kies عبر شبكة Wi-Fi.

وضع الشاشة الرئيسية

حدد وضع الشاشة الرئيسية (الأساسي أو السهل).

وضع الحظر

حدد الإشعارات التي سيتم حظرها أو اضبط للسماح لإشعارات الاتصالات الواردة من أسماء محددة في وضع الحظر.

الصوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

- **مستوى صوت**: اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- **حساسية الاهتزاز**: اضبط قوة إشعار الاهتزاز.
- **نغمة رنين الجهاز**: حدد نغمة رنين لتنبيهك عند ورود المكالمات.
- **اهتزاز الجهاز**: قم بإضافة أو تحديد نمط اهتزاز.
- **الإخطارات الافتراضية**: حدد نغمة رنين للأحداث، مثل الرسائل الواردة، والمكالمات الفائتة، والتنبيهات.
- **اهتزاز عند الرنين**: اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- **نغمة لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي**: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتًا عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.
- **أصوات اللمس**: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **صوت قفل الشاشة**: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- **تقنية التفاعل مع النقر على أزرار اللمس**: اضبط الجهاز لكي يهتز عند لمس المفاتيح.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **خلفية الشاشة**:
  - **الشاشة الرئيسية**: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
  - **قفل الشاشة**: حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
  - **شاشتا القفل والرئيسية**: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية وشاشة القفل.
- **لوحة الإشعارات**: لتخصيص البنود التي تظهر على لوحة الإخطارات.
- **الإطار المتعدد**: اضبط لاستخدام الإطار المتعدد.
- **الصفحة الصديقة**: اضبط الجهاز لفتح الصفحات السياقية استنادًا إلى الإجراءات التي تتخذها.

- **وضع الشاشة**: حدد وضع عرض.
  - **ديناميكي**: استخدم هذا الوضع لجعل نغمة العرض أكثر وضوحًا.
  - **قياسي**: استخدم هذا الوضع للحصول على محيط عادي.
  - **فيلم**: استخدم هذا الوضع لتعتيم المحيط، كما لو كنت في غرفة مظلمة.
- **وضع القراءة**: حدد التطبيقات التي ستستخدم وضع القراءة. في وضع القراءة، يساعد الجهاز على حماية عينيك عند القراءة أثناء الليل.
- **السطوع**: اضبط سطوع الشاشة.
- **زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **سكون ذكي**: اضبط لمنع انطفاء الضوء الخلفي للشاشة أثناء النظر إلى الشاشة.
- **أسلوب الخط**: قم بتغيير نوع الخط لنص الشاشة.
- **حجم الخط**: قم بتغيير حجم الخط.
- **زيادة الوضوح**: قم بزيادة حدة النص لكي تجعل قراءته أسهل.
- **مدة إضاءة مفاتيح اللمس**: اضبط مدة الإضاءة الخلفية لزر اللمس.
- **عرض نسبة الشحن بالبطارية**: اضبط لعرض مستوى طاقة البطارية المتبقية.

التخزين

اعرض معلومات الذاكرة للجهاز وبطاقة الذاكرة، أو قم بتنسيق بطاقة الذاكرة.

تؤدي تهيئة بطاقة ذاكرة إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم.

السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءًا من الذاكرة.

نمط توفير الطاقة

قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة.

- **توفير طاقة وحدة المعالجة المركزية**: اضبط الجهاز للحد من بعض استخدامات مصدر النظام.
- **توفير طاقة الشاشة**: اضبط الجهاز لتقليل سطوع الشاشة.
- **إيقاف تشغيل ملاحظات اللمس**: اضبط الجهاز لإيقاف تشغيل الاهتزاز عند لمس المفاتيح.
- **تعرف على وضع توفير الطاقة**: تعرف على طريقة تقليل استهلاك طاقة البطارية.

البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

مدير التطبيقات

اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإداراتها.

خدمات الموقع

قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.

- **استخدام شبكات لاسلكية**: اضبط لاستخدام Wi-Fi و/أو الشبكات المحمولة للبحث عن الموقع الحالي.
- **استخدام الأقمار الصناعية GPS**: اضبط لاستخدام قمر GPS الصناعي للبحث عن الموقع الحالي.
- **تحديد المواقع وبحث Google**: اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.

قفل الشاشة

قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.

- **تأمين الشاشة**: قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة.
- **خيارات شاشة القفل**: قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة. يتم تطبيق الضبط فقط عندما تضبط خيار قفل التبديل.
  - **الاختصارات**: اضبط لعرض اختصارات التطبيقات وتعديلها على الشاشة المقفلة.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

  - **شريط المعلومات**: اضبط لعرض الأخبار أو معلومات المخزون على الشاشة المقفلة.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

  - **الساعة**: اضبط لعرض الساعة على الشاشة المقفلة.
  - **ساعة مزدوجة**: اضبط لعرض الساعة بعقارب على الشاشة المقفلة.
  - **الطقس**: اضبط لعرض معلومات الطقس على الشاشة المقفلة وتغيير الضبط لعرض الطقس.
  - **تأثير التموج**: اضبط لعرض تأثير التموج على الشاشة المقفلة.
  - **تأثير الحبر**: يستخدم لتغيير اللون للحصول على تأثير الحبر. يتوفر مؤثر الحبر فقط مع قلم S.
  - **نص المساعدة**: اضبط لعرض نص التعليمات على الشاشة المقفلة.
  - **التنبيه أثناء التواجد في شاشة القفل**: اضبط الجهاز للتعرف على أمر التنبيه عند قفل الشاشة.
  - **تعيين أمر التنبيه**: اضبط أمر تنبيه لتشغيل تطبيق **S Voice** أو لتنفيذ وظيفة محددة.
- **الملاحظة المنبثقة على شاشة القفل**: اضبط لتشغيل ملاحظة منبثقة عند الضغط المزدوج على الشاشة المقفلة مع الضغط على الزر على قلم S.
- **معلومات المالك**: أدخل المعلومات التي تظهر على الشاشة المقفلة.

الحماية

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز وبطاقة SIM وUSIM.

• **تشفير الجهاز**: اضبط كلمة مرور لتشفير البيانات المحفوظة على الجهاز. يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم بتشغيل الجهاز.

قم بشحن البطارية قبل تمكين هذا الضبط لان ذلك قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير البيانات.

• **تشفير بطاقة SD خارجية**:

– **تشفير**: اضبط لتشفير الملفات عندما تقوم بحفظها على بطاقة الذاكرة.

– **تشفير كامل**: اضبط لتشفير جميع الملفات على بطاقة الذاكرة.

– **استثناء ملفات الوسائط المتعددة**: اضبط لتشفير جميع الملفات على بطاقة الذاكرة، باستثناء ملفات الوسائط.

في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع مع تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز.

• **أدوات التحكم عن بعد**: اضبط للسماح بالتحكم في جهازك المسروق أو المفقود عن بُعد عبر الإنترنت. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج.

– **تسجيل الحساب**: قم بإضافة أو عرض حسابات سامسونج.

– **استخدام شبكات لاسلكية**: اضبط للسماح بتجميع بيانات الموقع ولتحديد موقع جهازك المفقود أو المسروق عبر Wi-Fi أو شبكات الهاتف المحمول.

• **تنبيه تغيير بطاقة SIM**: قم بتنشيط ميزة البحث عن هاتفي المحمول.

• **صفحة الويب بحث عن هاتفي المحمول**: ادخل إلى موقع SamsungDive على الويب (*www.samsungdive.com*). يمكنك تتبع هاتفك المحمول المسروق أو المفقود والتحكم فيه من خلال موقع SamsungDive على الويب.

• **إعداد قفل بطاقة SIM**:

– **قفل بطاقة SIM**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.

– **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM**: قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.

- **جعل كلمات المرور مرئية**: افتراضيًا، يقوم الجهاز بإخفاء كلمات المرور لدواعي الأمان. اضبط الجهاز لعرض كلمات المرور أثناء إدخالها.
- **مسؤولو الأجهزة**: اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **مصادر غير معروفة**: حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. في حالة عدم اختياره، قم بتنزيل التطبيقات فقط من سوق Play.
- **بيانات الاعتماد الموثوق بها**: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **تثبيت من وحدة تخزين الجهاز**: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على مخزن USB.
- **مسح بيانات الاعتماد**: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

اللغة والإدخال

قم بتغيير الضبط لإدخال النص. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة.

اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

إفتراضي

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

الكتابة بالصوت من Google

لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، اضغط على ⚙.

- **اختيار لغات الإدخال**: حدد لغات الإدخال لإدخال النص.
- **حظر الكلمات المسيئة**: اضبط لمنع الجهاز من التعرف على الكلمات العدائية عند الإدخال الصوتي.
- **تنزيل ميزة التعرف على الكلام**: قم بتنزيل وتثبيت بيانات اللغة للإدخال الصوتي دون الاتصال بالإنترنت.

لوحة مفاتيح Samsung

لتغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج، اضغط على ⚙.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

- **لغات الإدخال**: حدد اللغات لإدخال النص.
- **نص تنبؤي**: قم بتنشيط وضع النص التنبؤي لتوقع الكلمات حسب إدخالك وعرض اقتراحات الكلمات. يمكنك أيضًا تخصيص ضبط توقع الكلمات.
- **إدخال مستمر**: اضبط لإدخال النص بواسطة المسح باليد على لوحة المفاتيح.
- **التحكم بالمؤشر**: قم بتمكين أو تعطيل ميزة تنقل لوحة المفاتيح الذكية لنقل المؤشر بواسطة تمرير لوحة المفاتيح.
- **اكتشاف القلم**: اضبط الجهاز لكي يفتح لوحة الكتاب اليدوية عندما تضغط على الحقل باستخدام قلم S.
- **الكتابة بخط اليد**: قم بتخصيص الضبط لوضع الكتابة اليدوية، مثل زمن التعرف، أو سُمك القلم، أو لون القلم.
- **متقدم**:
  - **تكبير تلقائي**: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
  - **تباعد تلقائي**: اضبط الجهاز لإدراج مسافة تلقائيًا بين الكلمات.
  - **ترقيم تلقائي**: اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.
  - **معاينة الحرف**: اضبط الجهاز لعرض صورة كبيرة لكل حرف يتم الضغط عليه.
  - **اهتزاز عند نقر المفتاح**: اضبط على الجهاز لكي يهتز عند لمس أحد المفاتيح.
  - **صوت نقر المفاتيح**: اضبط على الجهاز لكي يصدر صوتًا عند لمس أحد المفاتيح.
- **برنامج تعليمي**: تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.
- **إعادة ضبط الإعدادات**: أعد تعيين ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.

أداة التعرف على الصوت

حدد محرك التعرف على الصوت.

البحث الصوتي

- **اللغة**: حدد لغة لميزة التعرف على الصوت.
- **إخراج الكلام**: اضبط الجهاز لتوفير ملاحظات صوتية لتنبيهك إلى الإجراء الحالي.
- **حظر الكلمات المسيئة**: قم بإخفاء الكلمات العدوانية من نتائج البحث الصوتي.
- **تنزيل ميزة التعرف على الكلام**: قم بتنزيل وتثبيت بيانات اللغة للإدخال الصوتي دون الاتصال بالإنترنت.

إخراج نص إلى حديث

- **محرك TTS المفضل**: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحركات البحث عن الكلام، اضغط على ⚙.
- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- **وضع القيادة**: قم بتنشيط وضع القيادة لضبط الجهاز لقراءة المحتويات بصوت عالي وتحديد التطبيقات المستخدمة في وضع القيادة.

سرعة المؤشر

اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

سحابة

قم بتغيير الضبط لمزامنة البيانات أو الملفات مع حساب سامسونج أو مخزن سحابة Dropbox.

النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي**: اضبط لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- **نسخ الحساب احتياطيا**: اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- **استعادة تلقائية**: اضبط لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع**: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للمصنع لحذف جميع بياناتك.

إضافة حساب

أضف حسابات بريد إلكتروني أو SNS.

الحركة

قم بتنشيط ميزة إدراك الحركة وقم بتغيير الضبط الذي يتحكم في إدراك الحركة في الجهاز.

- **السحب براحة اليد للالتقاط**: اضبط لالتقاط صورة للشاشة عندما تمسح بيديك من اليسار أو اليمين بعرض الشاشة.
- **لمس براحة اليد لكتم الصوت/الإيقاف المؤقت**: اضبط لإيقاف تشغيل الوسائط مؤقتًا عندما تلمس الشاشة بكف يدك.
- **تعرف على حركات اليد**: اعرض الدرس التعليمي للتحكم في حركات اليد.

قلم S

قم بتغيير الضبط لاستخدام قلم S.

- **صوت توصيل/فصل القلم**: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتًا عند إدخال قلم S أو عند سحبه من الفتحة.
- **الملاحظة المنبثقة**: اضبط لتشغيل ملاحظة منبثقة عند سحب قلم S إلى خارج الفتحة.

- **توفير طاقة البطارية**: اضبط الشاشة لكي لا تستجيب إلى قلم S أخرى عند إدخال قلم S.
- **العرض السريع**: اضبط لعرض مؤشر قلم S عندما يحوم فوق الشاشة.
- **الصوت وملاحظات اللمس**: اضبط الجهاز لإصدار صوت واهتزاز عند الحوم فوق الملفات، أو الأهداف، أو الخيارات.
- **إعدادات الأمر السريع**: قم بتهيئة الضبط للأمر السريع.
- **تعليمات قلم S**: ادخل معلومات التعليمات لاستخدام قلم S.

الملحق

قم بتغيير ضبط الملحقات.

- **صوت الإرساء**: اضبط الجهاز لإصدار صوت عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب أو عند فصله عنه.
- **وضع إخراج الصوت**: اضبط لاستخدام مكبر صوت الإرساء عند توصيل جهازك بسيارة أو إرساء سطح المكتب.
- **خرج الصوت**: حدد تنسيق خرج صوتي لاستخدامه عند توصيل الجهاز بأجهزة HDMI. لا تدعم بعض الأجهزة ضبط الصوت المحيطي.

التاريخ و الوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.

إذا ظللت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- **التاريخ والوقت التلقائي**: قم بالتحديث التلقائي للوقت والتاريخ عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- **ضبط التاريخ**: اضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **ضبط الوقت**: اضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **منطقة زمنية تلقائية**: اضبط لتلقي معلومات المنطقة الزمنية من الشبكة عندما تنتقل بعرض المناطق الزمنية.
- **تحديد المنطقة الزمنية**: اضبط المنطقة الزمنية الرئيسية.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة**: اعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- **تحديد تنسيق التاريخ**: حدد تنسيق التاريخ.

إمكانية الوصول

تعتبر خدمات إمكانية الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض الإعاقات البدنية. ادخل وقم بتعديل الضبط التالي لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

- **تدوير تلقائي للشاشة**: اضبط الواجهة للتدوير تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **نطق كلمات المرور**: اضبط الجهاز لقراءة كلمات المرور بصوت عالي والإدخال باستخدام Talkback.
- **الرد على/إنهاء المكالمات**:
  - **مفتاح الرد**: اضبط الجهاز للرد على مكالمة واردة عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية.
  - **الرد على المكالمات باستخدام الصوت**: اضبط للرد على مكالمة واردة أو رفضها باستخدام أوامر صوتية.
  - **ينهي مفتاح التشغيل المكالمات**: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عند الضغط على مفتاح التشغيل.
- **اختصار إمكانية الوصول**: قم بإضافة اختصار لضبط **إمكانية الوصول** في القائمة السريعة التي تظهر عندما تضغط مطولاً على مفتاح التشغيل.
- **TalkBack**: قم بتنشيط TalkBack، والذي يوفر ملاحظات صوتية.
- **حجم الخط**: قم بتغيير حجم الخط.
- **ألوان سلبية**: اعكس ألوان الشاشة لتحسين الرؤية.
- **إخراج نص إلى حديث**:
  - **محرك TTS المفضل**: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحركات البحث عن الكلام، اضغط على .
  - **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
  - **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المنطوق كمثال.
  - **وضع القيادة**: قم بتنشيط وضع القيادة لضبط الجهاز لقراءة المحتويات بصوت عالي وتحديد التطبيقات المستخدمة في وضع القيادة.

- **تحسين إمكانية الوصول إلى الويب**: اضبط التطبيقات لتثبيت نصوص الويب لكي تتيح إمكانية الوصول إلى محتوى الويب بصورة أكبر.
- **توازن الصوت**: اضبط موازنة الصوت عند استخدام سماعة الرأس الثنائية.
- **صوت أحادي**: قم بتمكين الصوت الأحادي عندما تستمع إلى الصوت عبر سماعة أذن واحدة.
- **إيقاف تشغيل جميع الأصوات**: اكتم جميع أصوات الجهاز.
- **انقر مع الاستمرار فوق المهلة**: اضبط زمن التعرف للضغط المطول على الشاشة.

خيارات المطور

قم بتغيير الضبط لتطوير التطبيق.

- **كلمة مرور نسخ احتياطي لسطح المكتب**: اضبط كلمة مرور لتأمين بيانات النسخ الاحتياطي.
- **البقاء نشطًا**: اضبط الشاشة لكي تبقى قيد التشغيل بينما تقوم بشحن البطارية.
- **حماية بطاقة SD**: اضبط لطلب تأكيد عند قراءة بيانات من بطاقة الذاكرة.
- **تصحيح USB**: قم بتنشيط وضع تصحيح خطأ USB لتوصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB.
- **السماح بالمواقع الوهمية**: اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير الموقع لاختبارها.
- **تحديد التطبيق ليتم تصحيح أخطائه**: حدد تطبيقات لتصحيح الأخطاء ومنع حدوثها عند إيقاف التصحيح التلقائي مؤقتًا.
- **انتظر حتى يتم تصحيح الأخطاء**: اضبط لمنع التطبيق المحدد من التحميل حتى يكون مصحح الأخطاء جاهزًا.
- **عرض اللمسات**: اضبط لعرض المؤشر عندما تلمس الشاشة.
- **عرض مكان المؤشر**: اضبط لعرض الإحداثيات وتتبع المؤشر عندما تلمس الشاشة.
- **عرض حدود التخطيط**: اضبط لعرض الحدود.
- **إظهار تحديثات طريقة عرض GPU**: اضبط لإضاءة مناطق من الشاشة عند تحديثها بواسطة GPU.

- **عرض تحديثات الشاشة**: اضبط لإضاءة مناطق من الشاشة عند تحديثها.
- **مقياس حركة الإطار**: حدد سرعة لفتح وغلق النوافذ المنبثقة.
- **مقياس حركة النقل**: حدد سرعة للتبديل بين الشاشات.
- **مقياس مدة تشغيل رسام الرسوم المتحركة**: حدد طول ظهور النوافذ المنبثقة.
- **إلغاء تفعيل تراكبات الجهاز**: اضبط لإخفاء تراكبات الأجهزة.
- **فرض عرض وحدة معالجة الرسومات**: اضبط لاستخدام تسريع جهاز 2D لتحسين مستوى الأداء الرسومي.
- **وضع التقييد**: اضبط الجهاز لكي يومض على الشاشة عندما تقوم التطبيقات بتنفيذ عمليات لفترة زمنية طويلة.
- **عرض استخدام CPU**: اضبط لسرد جميع العمليات النشطة.
- **ملف تعريف عرض GPU**: اضبط لمراجعة زمن عرض GPU.
- **تفعيل التتبع**: اضبط لالتقاط آثار التطبيق ومستوى أداء النظام.
- **عدم الاحتفاظ بالأنشطة**: اضبط لإنهاء التطبيق الذي يجري تشغيله عندما تقوم بتشغيل تبطيق جديد.
- **تقييد عدد العمليات التي تتم في الخلفية**: اضبط لتقييد عدد العمليات التي يمكن أن تجري في الخلفية.
- **عرض كل ANR**: اضبط الجهاز لتنبيهك إلى التطبيقات غير المستجيبة التي يجري تشغيلها في الخلفية.

حول الجهاز

ادخل إلى معلومات الجهاز وقم بتحديث برنامج الجهاز.

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عند تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أغطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، فأحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. في حالة تجمد الجهاز وعدم صدور أي استجابة منه، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة ٨-١٠ ثوان. يتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمة

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزَّن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يشير إلى أن البطارية فارغة

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

البطارية الموجودة في الجهاز لا يمكن استبدالها بواسطة المستخدم. إذا كانت لديك مشكلات في البطارية، أو إذا كنت تحتاج إلى استبدالها، فخذ الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج.

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت أحد مستخدمي Windows XP، فتأكد من توفر نظام التشغيل Windows XP Service Pack 3 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.
- تأكد من توفر Samsung Kies 2.0 أو Windows Media Player 10 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن ميزة صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

قد يختلف بعض المحتوى عن جهازك وذلك حسب المنطقة، أو مزود الخدمة، أوإصدار البرنامج، ويخضع هذا المحتوى للتغيير بدون إشعار مسبق.

Arabic. 07/2013. Rev. 1.0